HOTO 3.6V Cordless Screwdriver · 1
HOTO 3.6V Akku-Schraubendreher · 7
HOTO Cordless Screwdrived 3,6 V · 13

HOTO

CONTENT

01 Important Safety Instructions....2
02 Operating elements and connections on the device 4
03 Usages....4
- Turning the Product on/off 4
- Turning the light on/off 4
- Forward/Reverse rotation Button 4
- Torque Ring 4
- Indicator....4

04 Storage....5
05 Troubleshooting....5
06 Specifications....5

01 Important Safety Instructions

- Read these notes.
- Follow these instructions.
- Observe all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use the machine near water.
- Clean the unit with a soft cloth only.
- Protect the power cord from being stepped on or pinched. Pay special attention to the plug and the area where the USB cable comes out of the machine.
- Only use accessories recommended by the manufacturer.
- Only contact an authorized service center for maintenance. If the product has been damaged in any way, such as power supply or plug is damaged, moisture or foreign objects have entered the product, the product has been exposed to rain or moisture, the product does not operate normally, or the product has been dropped.
- The device is disconnected from the charging current by pulling the power supply unit. The power outlet must always be freely accessible during the charging process.
- Do not place naked flame sources (such as lighted candles) on the apparatus.
- Always dispose of batteries in an environmentally friendly way.
- The device is designed for use in moderate climate.



WARNING: To prevent fire or electric shock hazard, do not expose this unit to rain or moisture.
WARNING: Do not expose the batteries to heat (direct sunlight), fire or the like.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated high voltage within the product that may cause electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions.

Warning

- Leave repairs to qualified service personnel.
- To prevent fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.
- Do not throw objects against the unit. Do not splash liquids on the unit.

Attention

- Do not stand on the device or push the device. You should pay attention to children. The device may be damaged if it is dropped.
- If you are not going to use the appliance for a long time, unplug the AC plug from the wall outlet.
- Keep children and other persons away from the appliance during use of the power tool. In case of distraction you can lose control of the device

- Do not disassemble, open or crush cells or battery pack.
- Do not expose cells or battery packs to heat or fire.
- Avoid storage in direct sunlight.
- Do not expose the battery pack to mechanical shocks.
- If liquid escapes from the battery, it must not come into contact with the skin or eyes. Should this happen rinse the affected area immediately with a lot of water and consult a doctor.
- If a cell or battery pack is swallowed, consult a doctor immediately.
- Keep battery pack clean and dry.
- If the terminals of the battery pack become dirty wipe them with a clean, dry cloth.
- The battery pack must be charged before use. Always follow these instructions and perform the correct charging process.
- Do not charge the battery pack for a long time when not in use.
- After prolonged storage of the device, it may be necessary to charge and discharge the cells or the battery pack several times in order to obtain optimal performance.
- Battery packs operate at normal room temperature (20°C±5 °C) is best.

Notes on environmental protection



At the end of its life, this product should not be disposed of with normal household waste but should be taken to collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. The symbol on the product, in the manual or on the packaging indicates this. The materials can be recycled according to their marking. By reusing, recycling or other forms of recycling old equipment, you are making an important contribution to protecting our environment. Please ask your local authority for the responsible disposal point.

Support

If you have questions or problems, please contact our customer service support@axdia.de.

Importer

Axdia International GmbH Formerweg 9D-47877 Willich (Germany)

Tel: +49(0) 2154 / 8826-0
Fax: +49(0) 2154 / 8826-100
Support-Hotline:+49 (0)2154 / 8826-101
E-Mail: support@axdia.de


Intended use

The device is intended for screwing and unscrewing screws for private use. It is intended exclusively for this purpose and may only be used for this purpose. This also includes observance of all information contained in these operating instructions, in particular the safety instructions. Any other use is considered improper and can lead to damage to property or even personal injury. Furthermore, this will lead directly to the loss of the warranty. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

02 perating elements and connections on the device

1. Srewdriver-Bit
2. Bit holder
3. Light
4. Torque-Ring
5. Button for Screwing/ Unscrewing
6. Indicator
7. Charging Port Typ-C

03 Usage

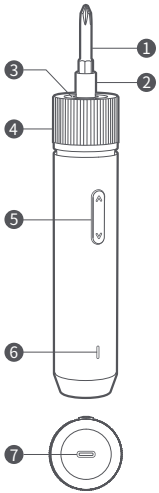

Turning the Product on/off

- Turn the torque knob to level I, II or III and then press the forward/backward rotation knob to start the screwdriver.
- Release the forward/reverse rotation button to stop the screwdriver.
- Turn the torque knob to OFF and the screwdriver turns off.

Turning the light on/off

- The light turns on automatically when the screwdriver is turned on.
- The light goes out 10 seconds after the forward/backward rotation button is released.
  The light goes out when the knob is set to OFF.

Forward/Reverse rotation Button

- Press the ∧ end of the rotation knob to tighten a screw.
- Press the ∨ end of the rotation knob to remove a screw.

Torque Ring

- When the Torque Knob is set to Level I, it is in low torque mode.
- When the Torque button is set to Level II, it is in medium torque mode.
- When the Torque button is set to Level III,it is in high torque mode.

Indicator

- If the battery level drops below 20% when the screwdriver is used, the indicator will flash red rapidly and go out three seconds after the button is released.
- When recharging, the indicator slowly flashes white.
- When the battery is fully charged, the status indicator glows solid white.


This screwdriver is equipped with a universal charging connector type C and comes with a USB charging cable.

04 Storage

8 Handle

9 Stroage Box Cover

10 Storage Box Base

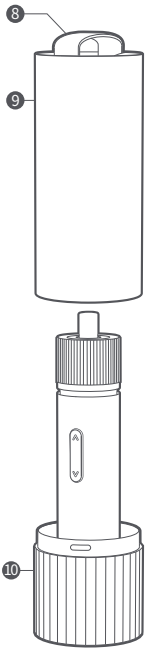

- Turn the lid of the storage box counterclockwise to align the unlock symbol on the lid with the mark on the base of the storage box, and lift the lid to remove it.
- Align the release symbol on the lid with the mark on the base of the storage box, push down the lid of the storage box and turn it clockwise to attach the cover to the base.

NOTE

Do not place the screwdriver upside down in the storage box, otherwise the storage box cannot be opened and closed normally.

05 Troubleshooting

Error

1. Indicator blinking red when the on/off switch is pressed
2. The product doesn't work after pressing the on/off switch
3. Bit cannot be installed
4. Battery won't charge

Possible Cause

1. Low battery power
2. No battery power
3. Bit size doesn't match the size of the bit holder
4. The USB cable isn't plugged in or specified charging cable isn't being used

Solution

1. Charge the battery
2. Charge the battery
3. Use an appropriate bit
4. Use the specified charging cable; 5 V power adapter needs to be used. Check whether the charging indicator is on.

06 Specifications

Technical Parameters

Battery-Loading-Timeon: about 2,5 hours
Battery-Usage-Time: Up to 1.000 Screws

Battery Capacity: 1500 mAh
Rotational speed: 220 RPM (unloaded)
Nominal Voltage: 3,6 V DC 6A (MAX)
Maximum Torque in Electric Mode: 4 Nm
Maximum Torque in manual Mode: 8 Nm

Physical Parameters

Storage Temperature: -20 °C ~ +60 °C
Operating Temperature: -10 °C ~ +40 °C
Item Dimensions: 179 x 34 x 35 mm
Bit Size: C6,3 x 50 mm
Storage box Material: ABS + Aluminium
Weight: 250g

Änderung der Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.

Manufacturer: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
Address: Building 45, No. 50 Moganshan Road, Putuo District Shanghai, China



Disposal of electrical and electronic devices This product must be disposed of properly at the end of its useful life; disposal with household waste is not permitted.
This product must be returned to the appropriate recycling collection points or to the retailer from whom a similar product is re-purchased. The garbage can symbol confirms that this product complies with the environmental directives (2012/19/EU, 2011/65/EU) and must be disposed of properly. For more details on recycling collection points, please contact your local authorities. Violations will be prosecuted accordingly.

INHALT

01 Wichtige Sicherheitshinweise....8
02 Bedienelemente und Anschlüsse am Gerät 10
03 Verwendung....10
Ein-/Ausschalten 10
Licht Ein-/Ausschalten....10
Knopf für Vorwärts-/Rückwärtsdrehung....10
Drehmoment-Knopf....10
Statusanzeige....10
04 Aufbewahrungsbox....11
05 Fehlersuche....11
Fehlerbehebung....11
06 Spezifikationen....12

01 Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Hinweise.
- Beachten Sie diese Hinweise.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Hinweise.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit nicht darauf getreten oder es eingeklemmt wird. Achten Sie insbesondere auf den Stecker und den Bereich, in welchem das USB-Kabel aus dem Gerät kommt.
- Benutzen Sie ausschließlich von Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- Wenden Sie sich mit Wartungsarbeiten nur an einen autorisierten Kundendienst. Wenden Sie sich an einen Kundendienst, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wenn beispielsweise Netzteil oder -stecker beschädigt sind, Feuchtigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Das Gerät wird durch Ziehen des Netzteils vom Ladestrom getrennt. Die Steckdose muss während des Ladevorgang jederzeit frei zugänglich sein.
- Stellen Sie keine nackten Flammen (wie Kerzen) auf dem Gerät ab.
- Entsorgen Sie Akkus stets umweltgerecht.
- Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima ausgelegt.



WARNHINWEIS: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät bitte weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
WARNHINWEIS: Setzen Sie die Akkus weder Hitze (direkte Sonneneinstrahlung) noch Feuer und dergleichen aus.

Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

Warnung

- Überlassen Sie Reparaturen dem qualifizierten Servicepersonal.
- Um Feuer oder elektrischen Spannungen vorzubeugen, setzen Sie das Gerät nie Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Werfen Sie keine Gegenstände gegen das Gerät. Spritzen Sie keine Flüssigkeiten gegen das Gerät.

Achtung

- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und stoßen Sie das Gerät nicht. Sie sollten besonders bei Kindern darauf achten. Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es herunterfällt.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen, entfernen Sie den AC-Stecker von der Steckdose.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkungkönnen Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Zellen bzw. Akkupack nicht zerlegen, öffnen oder zerdrücken.
- Zellen bzw. Akkupacks nicht Hitze oder Feuer aussetzen.
- Lagerung in direktem Sonnenlicht vermeiden.

- Akkupack nicht mechanischen Stößen aussetzen.
- Im Fall, dass Flüssigkeit aus dem Akku austritt, darf diese nicht in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommen. Sollte dies dennoch geschehen, den betroffenen Bereich sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Beim Verschlucken einer Zelle oder eines Akkupacks muss sofort ein Arzt herangezogen werden.
- Akkupack sauber und trocken halten.
- Sollten die Klemmen des Akkupacks schmutzig werden, diese mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
- Das Akkupack muss vor Gebrauch aufgeladen werden. Immer diese Anweisungen beachten und den korrekten Ladevorgang ausführen.
- Akkupack bei Nichtverwendung nicht längere Zeit aufladen lassen.
- Nach längerer Lagerung des Gerätes ist es eventuell notwendig, die Zellen oder das Akkupack mehrere Male aufzuladen und zu entladen, um eine optimale Leistung zu erhalten.
- Akkupacks funktionieren bei normaler Zimmertemperatur (20°C ± 5 °C) am besten.
- Beim Entsorgen von Akkupacks sollten Akkupacks mit verschiedenen elektrochemischen Systemen voneinander getrennt gehalten werden.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchs¬anleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeinde¬verwaltung nach der zuständigen Entsorgungs¬stelle.

Support

Falls Sie Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich an unseren Kundendienst support@axdia.de.

Importeur

Axdia International GmbH Formerweg 9D-47877 Willich (Germany)


Tel: +49(0) 2154 / 8826-0
Fax: +49(0) 2154 / 8826-100
Support-Hotline: +49 (0)2154 / 8826-101
E-Mail: support@axdia.de

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für das Verschrauben und Lösen von Schrauben für den privaten Gebrauch bestimmt. Er ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Dazu gehört auch die Beachtung aller in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Darüber hinaus führt dies unmittelbar zum Verlust der Garantie. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.

02 Bedienelemente und Anschlüsse am Gerät

1. Schraubendreher-Bit
2. Bithalter
3. Licht
4. Drehmoment-Knopf
5. Knopf für Vorwärts-/ Rückwärtsdrehung
6. Statusanzeige
7. Ladeanschluss Typ-C

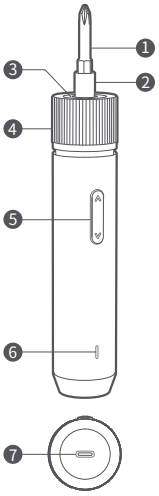

03 Verwendung

Ein-/Ausschalten

- Drehen Sie den Drehmoment-Knopf auf Stufe I, II oder III und drücken Sie dann den Knopf für Vorwärts-/ Rückwärtsdrehung, um den Schraubendreher zu starten.
- Lassen Sie den Knopf für die Vorwärts-/Rückwärtsdrehung los, um den Schraubendreher anzuhalten.
- Drehen Sie den Drehmoment-Knopf auf AUS und der Schraubendreher schaltet sich aus.

Licht Ein-/Ausschalten

- Das Licht schaltet sich automatisch ein, wenn der Schraubendreher eingeschaltet wird.
- Das Licht erlischt 10 Sekunden, nachdem der Knopf für die Vorwärts-/Rückwärtsdrehung losgelassen wird.
- Das Licht erlischt, wenn der Knopf auf AUS gestellt wird.

Knopf für Vorwärts-/Rückwärtsdrehung

- Drücken Sie das ∧ Ende des Knopfes für die Drehung, um eine Schraube anzuziehen.
- Drücken Sie das ∨ Ende des Knopfes für die Drehung, um eine Schraube zu entfernen.

Drehmoment-Knopf

- Wenn der Drehmoment-Knopf auf Stufe I eingestellt ist, befindet er sich im Modus mit niedrigem Drehmoment.
- Wenn der Drehmoment-Knopf auf Stufe II eingestellt ist, befindet er sich im Modus mit mittlerem Drehmoment.
- Wenn der Drehmoment-Knopf auf Stufe III eingestellt ist,befindet er sich im Modus mit hohem Drehmoment.

Statusanzeige

- Falls der Akkustand unter 20 % fällt, wenn der Schraubendreher benutzt wird, blinkt die Anzeige schnell rot und erlischt drei Sekunden nach Loslassen des Knopfes.
- Beim Aufladen blinkt die Anzeige langsam weiß.

- Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet die Statusanzeige stetig weiß


Dieser Schraubendreher ist mit einem Universal-Ladeanschluss Typ C ausgestattet und wird mit einem USB-Ladekabel geliefert.

04 Aufbewahrungsbox

8 Zuglasche

9 Deckel der Aufbewahrungsbox

10 Aufbewahrungsbox Sockel

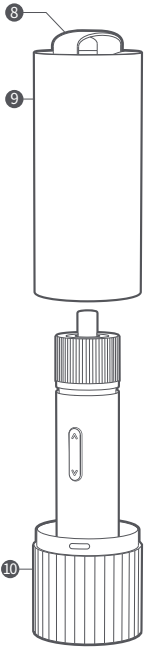

- Drehen Sie den Deckel der Aufbewahrungsbox gegen den Uhrzeigersinn, um das Entriegelungssymbol 🔓 auf dem Deckel mit der Markierung | am Sockel der Aufbewahrungsbox auszurichten, und heben Sie den Deckel zum Entfernen an.
- Richten Sie das Entriegelungssymbol 🔓 auf dem Deckel an der Markierung | am Sockel der Aufbewahrungsbox aus, drücken Sie den Deckel der Aufbewahrungsbox nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Abdeckung am Sockel zu befestigen.

HINWEIS

Legen Sie den Schraubendreher nicht verkehrt herum in die Aufbewahrungsbox, da die Aufbewahrungsbox sonst nicht normal geöffnet und geschlossen werden kann.

05 Fehlersuche

Fehlerbehebung

Fehler

1. Der Anzeiger blinkt rot, wenn der Ein /Aus-Schalter gedrückt wird
2. Das Produkt funktioniert nach dem Drücken des Ein-/Ausschalters
3. Bit kann nicht installiert werden
4. Akku wird nicht aufgeladen

Mögliche Ursache

1. Niedrige Akkuleistung
2. Keine Akkuleistung
3. Bitgröße stimmt nicht mit der Größe des Bithalters überein
4. Das USB-Kabel ist nicht eingesteckt oder das festgelegte Ladekabel wird nicht verwendet

Lösungen

1. Laden Sie den Akku auf
2. Laden Sie den Akku auf
3. Verwenden Sie ein geeignetes Bit
4. Verwenden Sie das festgelegte Ladekabel; es muss ein5-V-Netzteil verwendet werden. Prüfen Sie, ob die Ladeanzeige eingeschaltet ist.

06 Spezifikationen

Technische Parameter

Akku-Ladezeit: Ca. 2,5 Stunden
Akku-Betriebszei: Bis zu 1.000 Schrauben
Akku Kapazität: 1500 mAh
Drehzahl: 220 U/min (unbelastet)
Nennspannung: 3,6 V DC 6A (MAX)
Max. Drehmoment im Elektromodus: 4 Nm
Max. Drehmoment im manuellen Modus: 8 Nm

Physikalische Paramete

Lagertemperatur: -20 °C ~ +60 °C
Betriebstemperatur: -10 °C ~ +40 °C
Artikelmaße: 179 x 34 x 35 mm
Bit Größe: C6,3 x 50 mm
Aufbewahrungsbox Material: ABS + Aluminium
Gewicht: 250g

Änderung der Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.

Hersteller: Shanghai HOTO Technology Co.,Ltd.
Adresse: Building 45, No. 50 Moganshan Road, Putuo District Shanghai, China

Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte Dieses Produkt muss am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit ordnungsgemäß entsorgt werden, eine Entsorgung mit dem Hausmüll ist nicht statthaft.
Dieses Produkt muss bei den entsprechenden Recycling-Sammelstellen oder dem Fachhändler abgegeben werden, von dem ein gleichartiges Produkt erneut erworben wird. Das Symbol der Mülltonne bestätigt, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Umwelt-Richtlinien (2012/19/EU, 2011/65/EU) entspricht und entsprechend ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Nähere Einzelheiten zu den Recycling-Sammelstellen erfahren Sie von Ihren örtlichen Behörden. Zuwiderhandlungen werden entsprechend verfolgt.


01 Обзор устройства

Благодарим за покупку аккумуляторной отвертки HOTO Cordless Screwdrived 3,6 V. Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Отвертка предназначена для завинчивания винтов, саморезов, шурупов.

1. Наконечник
2. Держатель наконечника
3. Подсветка
4. Переключатель включения, выключения, скорости вращения
5. Кнопки направления вращения (вперёд/назад)
6. Индикатор заряда
7. Зарядный Type-C порт

02 Эксплуатация

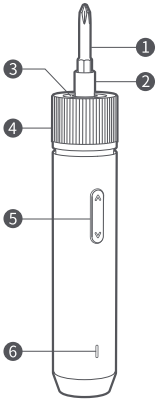


- Поверните переключатель вращения на уровень I, II или III, затем зажмите кнопку направления вращения , чтобы включить отвёртку.
- Для паузы отпустите кнопку направления вращения.
- Для выключения отвёртки переведите переключатель в положение ВЫКЛ.

Подсветка

- При включении отвёртки подсветка загорается автоматически.
- Подсветка отключается автоматически через 10 секунд после отпускания кнопки направления вращения.
- Подсветка автоматически выключается при переводе переключателя в положение ВЫКЛ.

Кнопки направления вращения



- Зажмите кнопку ^ , чтобы ввинтить и затянуть винт.
- Зажмите кнопку v , чтобы ослабить и выкрутить винт.

Переключатель включения, выключения, скорости вращения

- Уровень I - медленная скорость вращения.
- Уровень II - средняя скорость вращения.
- Уровень III - быстрая скорость вращения.


Индикатор заряда

- Если уровень заряда батареи упадёт ниже 20 % во время использования отвёртки, индикатор заряда будет быстро мигать красным и выключится спустя 3 секунды после отпускания кнопки направления вращения.

- Во время зарядки индикатор медленно мигает белым.
- После полного заряда батареи индикатор постоянно горит белым.

Устройство заряжается через порт Type-C, в комплекте предусмотрен Type-C кабель для зарядки.

03 Хранение

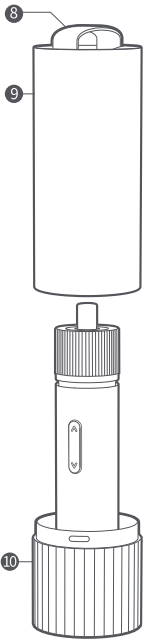

8 Телескопическая ручка

9 Крышка футляра

10 Нижняя часть футляра

Использование футляра

- Поверните крышку футляра против часовой стрелки, совместив значок со значком I на нижней части футляра, затем потяните крышку футляра наверх, чтобы открыть его.
- Совместите значок на крышке футляра со значком I на нижней части футляра, затем вращайте крышку футляра по часовой стрелке, чтобы закрыть футляр.

Внимание: кладите отвёртку в футляр так же, как показано на рисунке справа, иначе у Вас могут возникнуть трудности в открытии и закрытии футляра.

04 Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения, инструкции, схемы и спецификации, прилагаемые к устройству. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и / или серьёзным травмам.

Безопасность рабочего места

- Следите за тем, чтобы рабочее место было чистым и освещённым. Загромождённые или плохо освещённые места могут стать причиной несчастных случаев.
- Не используйте инструмент во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
- Во время работы с устройством следите за тем, чтобы вблизи не было детей и посторонних лиц. Отвлекающие факторы могут создать риск возникновения травм.

Электрическая безопасность

- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

Попадание воды внутрь устройства увеличивает риск поражения электрическим током.

- Не используйте кабель для переноски, не тяните за него. Держите кабель вдали от источников тепла, острых краев или движущихся частей. Использование устройства с поврежденным или запутавшимся шнуром увеличивает риск поражения электрическим током.
- При работе с устройством на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе.
- При использовании устройства во влажной среде, используйте источник питания, защищённый устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

Личная безопасность

- Будьте бдительны, следите за своими действиями при работе с устройством. Не используйте устройство, если вы устали, находитесь под действием наркотических веществ, алкоголя или лекарственных средств. Потеря внимания во время использования инструмента может привести к получению серьёзных травм.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Защитное снаряжение, такое как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат риск получения травм.
- Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, переносом инструмента убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с устройством. Сохраняйте равновесие и работайте с инструментом, стоя на устойчивой поверхности. Это позволит Вам лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.
- Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- Будьте осторожны при работе с устройством. Неосторожное действие может привести к серьезным травмам.

Использование и уход за устройством

- Не используйте инструмент, если переключатель не работает. Отключите вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею, если она съемная, из устройства перед выполнением каких-либо действий, сменой насадок или хранением устройства. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска инструмента.
- Храните устройство в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с принципами работы устройства или инструкциями по безопасности, работать с данным инструментом.
- Перед использованием проверьте устройство на наличие видимых повреждений. Для ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте устройство, аксессуары и насадки в соответствии с настоящими инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемую работу. Использование устройства не по назначению может привести к опасной ситуации.
- Следите за тем, чтобы рукоятка устройства оставалась чистой и сухой.

Использование батареи

- Используйте только зарядное устройство, рекомендованное производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать риск

возгорания при использовании с другим аккумулятором. Используйте устройство только со специально предназначенными батареями. Использование любых других батарей может создать риск травмы или возгорания.

- Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от других металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы и т.д., которые могут соединить один терминал с другим. Замыкание клемм аккумулятора может вызвать ожоги или возгорание.
- При возникновении утечки промойте пораженную область водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Вытекающая из аккумулятора жидкость может вызвать раздражение или ожоги.
- Не используйте поврежденный или модифицированный аккумулятор или устройство, т.к. это может привести к возгоранию, взрыву или риску получения травмы.
- Не подвергайте аккумулятор или устройство воздействию огня или чрезмерных температур. Воздействие огня или температуры выше 130 °C может вызвать взрыв.
- Неправильная зарядка или зарядка при температуре, выходящей за пределы указанного диапазона, может повредить аккумулятор и повысить риск возгорания.

Обслуживание

- Для обслуживания устройства обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не ремонтируйте поврежденные аккумуляторные батареи. Обслуживание аккумуляторных блоков должно выполняться только производителем или авторизованным сервисным центром.

05 Возможные проблемы и их решение

Проблема

1. При включении и выключении световой индикатор мигает красным светом.
2. Устройство не включается.
3. Не устанавливается наконечник.
4. Батарея не заряжается.

Возможная причина

1. Низкий заряд батареи.
2. Батарея разряжена.
3. Наконечник не подходит по размеру.
4. Кабель Type-C не подключён к источнику питания.

Решение

1. Зарядите батарею.
2. Зарядите батарею.
3. Установите подходящий по размеру наконечник.
4. Убедитесь, что горит индикатор заряда, используйте комплектный зарядный кабель.

06 Технические характеристики

Модель: QWLSD001.
Макс. крутящий момент: 4 Нм
Число оборотов холостого хода: 220 об/мин
Номинальное напряжение: 3,6 В ⎓ 6 А (макс.)
Рабочая температура: от -10 °C до 40 °C
Размер наконечника: C6.3 x 50 мм
Плоский наконечник: SL4
Крестовой наконечник: PH1/PH2/PH3

Шестигранный наконечник: H3/H4/H5/H6
Torx: T15/T20/T25
Крестообразный шлиц Pozidriv: PZ2
Время зарядки: < 150 мин
Габариты (отвёртка): 178,8 x 34 x 35 мм
Вес (отвёртка): прим. 250 г

07 Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

08 Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

09 Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Чарльз Электрикал Тэкнолоджи Ко., Лтд. Зд. 3, шоссе Хуангункэн № 6, подрайон Дунчэн, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО "Атлас", 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

- ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Дата изготовления товара, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.