
amazon basics



Wireless Earbuds
Écouteurs boutons sans fil
Kabellose Ohrhörer
Auricolari wireless
Auriculares inalámbricos
Draadloze oordopjes
Słuchawki Bezprzewodowe
Trådlösa öronsnäckor
ワイヤレスイヤホン
B0DQSJ4QHB

EN . . . . . Page 3
FR . . . . . Page 27
DE . . . . . Seite 49
IT . . . . . Pagina 71
ES . . . . . Página 93
NL . . . . . Pagina 114
PL . . . . . Strona 135
SV . . . . . Sida 156
日本語 . . . . . ページ 177

Important Safeguards

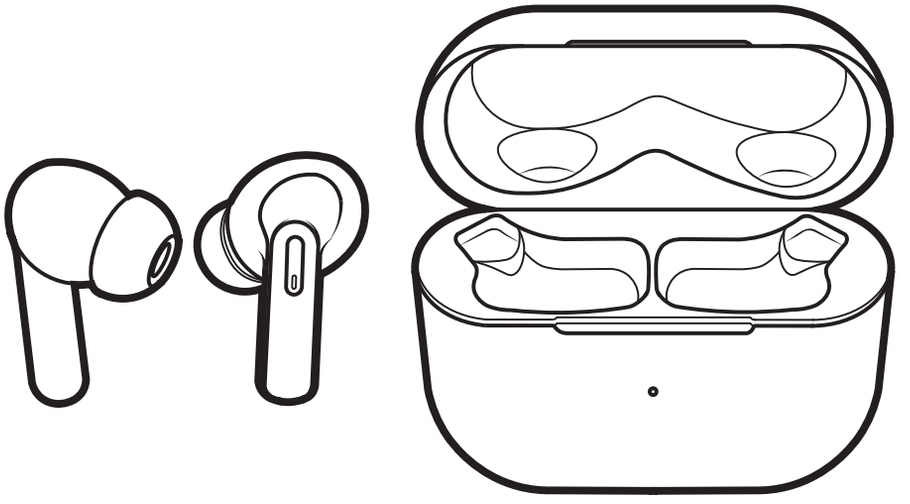

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.



Hearing damage risk!
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

⚠ DANGER Choking hazard!

Small parts included may present a choking hazard or cause other injury to small children. Keep the product out of reach of children and pets.

- Only use the accessories supplied with the product.
- Only use the product in environments where wireless transmission is permitted.
- Do not use this product if damaged.
- Protect the product from extreme temperatures, hot surfaces, open flames, direct sunlight, water, high humidity, moisture, strong jolts, flammable gases, vapors and solvents.
- Disconnect the product from the power source when it is not in use.

- The earbuds are sweat and water resistant (IPX4). However, do not immerse them in water or swim while wearing the earbuds.
- Refer to national traffic laws regarding the use of communication products while in traffic.
- Protect the product against chemicals in cosmetics, hair spray, perfume, aftershave lotion, suntan lotion and insect repellents as they can damage your product.
- This product contains no user serviceable parts and requires little maintenance. Leave any servicing or repairs to qualified personnel only.
- Do not attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
- Do not open the product housing. Do not insert any foreign objects into the inside of the housing.
- Do not use the product during charging.

Battery Warnings

- This product contains batteries that are non-replaceable.
- Before disposal, the battery must be removed from the product. Contact a qualified professional.
- Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the product is not in use.
- Do not cover the product while charging the battery. Charge the product in a well-ventilated environment.
- When in long term storage, charge the battery to its 70 % capacity once every 3 months to avoid shortening its life.
- Charge the product only with a compatible power source from reputable manufacturer e.g. power adapter or power bank. The maximum rating should not exceed 5 V ⎓ 1 A.

Specific instructions for United States

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD**: This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**.




⚠ WARNING

- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Battery type: VDL 1154PF4B
- Nominal voltage: 3.85 V
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 131 °F (55 °C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

Symbols Explanation

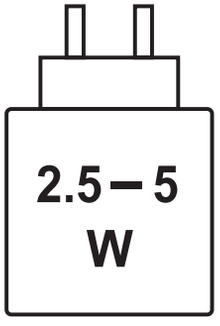

The power delivered by the charger must be between min. 2.5 W required by the radio equipment, and max. 5 W in order to achieve the maximum charging speed.



Direct current (DC)

Tips to protect hearing


- Limit the amount of time of using the earbuds at a high volume.
- Avoid turning the volume up to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if people speaking nearby can not be heard.
- If there is discomfort while using the product, including the sensation of pressure or fullness in the ears, ringing in the ears, or muffled speech, stop using the earbuds.

Before First Use


⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets.

- Remove all the packaging materials.
- Review all components before use.
- Check the product for transport damages.
- Peel the protective film off the earbuds. Place them into the charging case to wake the earbuds before first use (Fig. 1).
- Fully charge the product before first use.

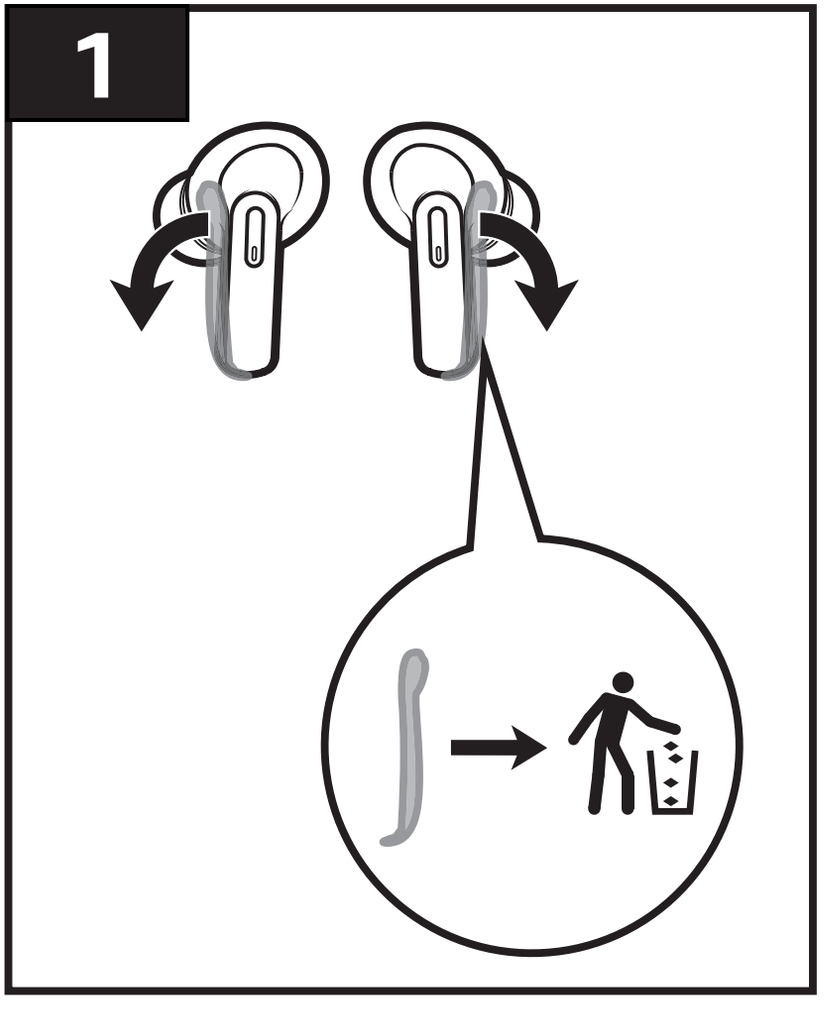


Product Description

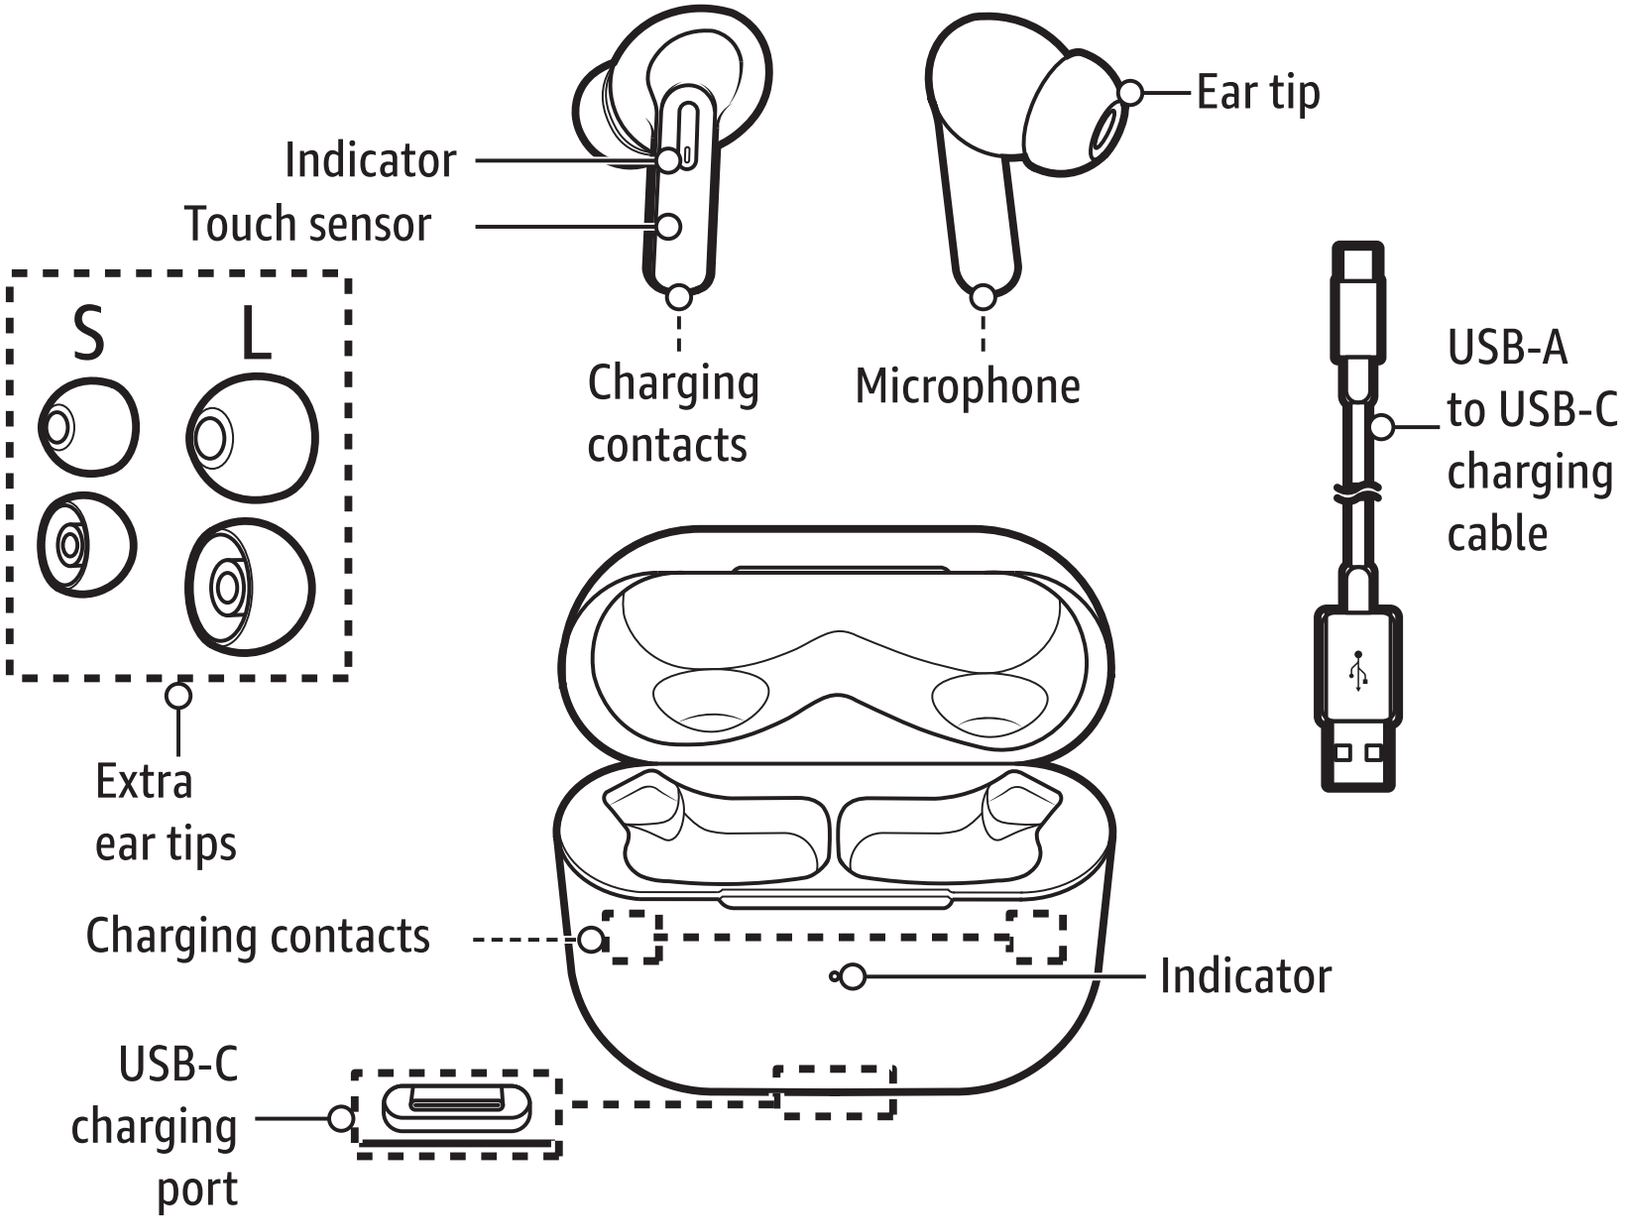

Charging the charging case

1. Connect the USB-C side of the charging cable to the USB-C charging port on the charging case (Fig. 2).
2. Connect the USB-A side of the charging cable to a power adapter (5 V ⎓ 1 A) or to a computer USB-A port (Fig. 2).
3. The charging case indicator lights up different colors depending on the battery level. Once fully charged, the charging case indicator goes off.

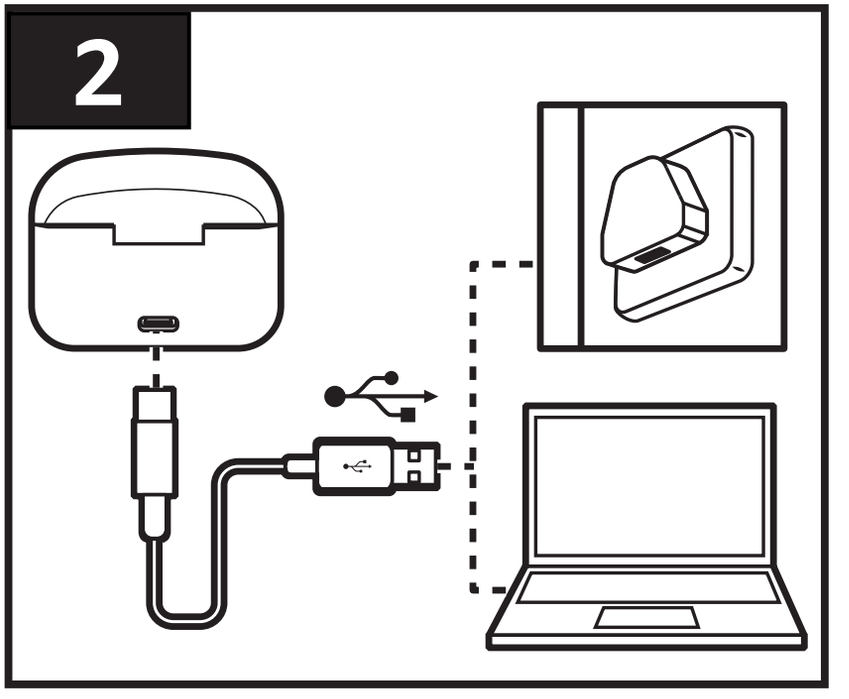

Charging case indicator status

Red	Less than 33% charged/Low battery
Yellow	Between 34 - 66% charged/Medium battery
Green	Between 67 - 99% charged/High battery
Off	100% charged/Fully charged


Charging the earbuds

NOTICE Fully charge the charging case before charging the earbuds. A charging case with low battery (<2 % battery level) does not charge the earbuds.

When the battery of an earbud is low, the earbud plays a tone every 5 minutes and the indicator flashes white. When the power runs out, the earbud switches off automatically.

To charge the earbuds:

Place the earbuds into the charging case and close the cover (Fig. 3). The charging case indicator lights up for 1 second according to its current battery level.

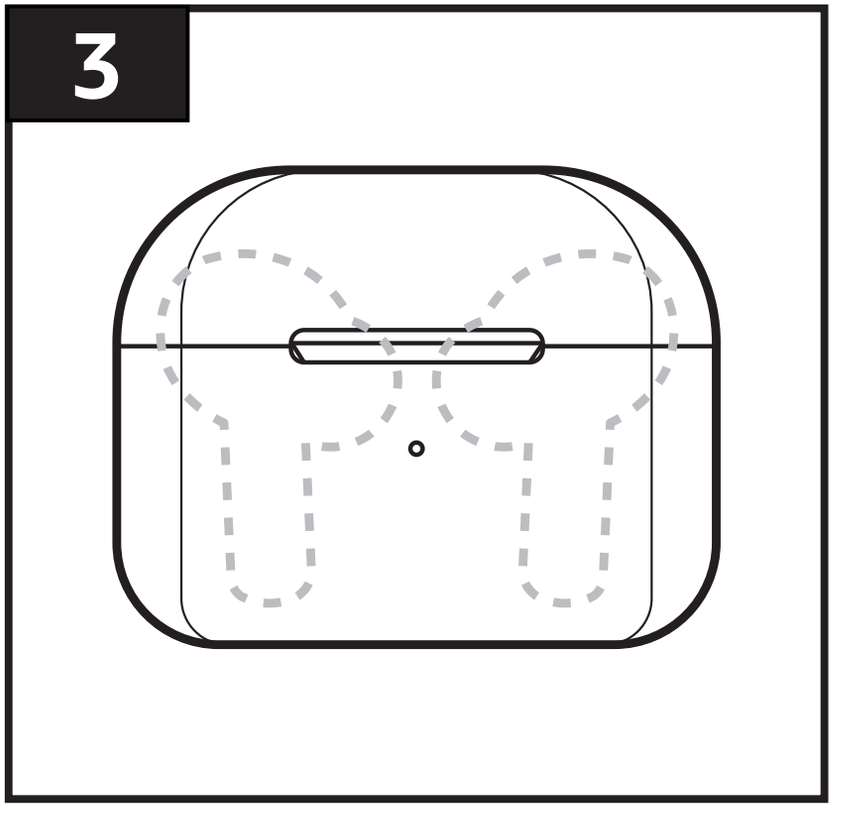

Bluetooth® Pairing

NOTICE Before using the product for the first time, you must pair it with a Bluetooth® enabled device.

NOTICE The earbuds automatically search for and connect to a previously paired Bluetooth® device. The following steps are only required when pairing with a new Bluetooth® device.

1. Open the charging case. The earbuds automatically enter pairing mode. The earbud indicators rapidly flash blue.
2. Activate Bluetooth® on the desired device to pair and search for a new device.
3. Select “Amazon Basics TWS Earbuds” from the list on the device.
4. Once the devices are paired, a voice prompt plays. The earbud indicators rapidly flash blue 3 times.

NOTICE

- The product automatically switches off if it is not paired within 5 minutes. To pair again, put the earbuds back into the charging case, close the cover, then open it again.
- If the connection breaks down, a voice prompt plays.

Use

Switch on/off

NOTICE

- The product automatically switches off if it is not paired within 5 minutes. To pair again, put the earbuds back into the charging case, close the cover, then open it again.
- If the connection breaks down, a voice prompt plays.

The earbuds automatically switch on/off when the charging case is opened or closed.

Wearing the earbuds

NOTICE

- For optimal fit and audio performance, try different sizes of ear tips and adjust each earbud into a suitable position.
- For stereo mode, wear both earbuds. For mono mode, wear 1 earbud.

1. To wear, place the earbuds into each ear.
2. Slightly rotate the earbuds until they feel secure and comfortable.
3. The earbuds should fit snugly inside the ear canal.

Volume functions

Increase volume*	Tap the touch sensor on the left (L) earbud.
Decrease volume*	Double tap the touch sensor on the left (L) earbud.

* The volume cannot be adjusted when using only one earbud (mono mode).

Call functions

Answer/End call	Double tap the touch sensor on either earbud to answer or end call.
Reject call/Mute or unmute microphone	Tap and hold the touch sensor for 2 seconds on either earbud.

Playback functions

	Stereo mode	Mono mode
▶/⏸ Play/ Pause	Tap the touch sensor on the right (R) earbud.	Tap the touch sensor on the earbud.
▶▶| Next song	Double tap the touch sensor on the right (R) earbud.	Double tap the touch sensor on the earbud.
|◀◀ Previous song	Triple tap the touch sensor on the right (R) earbud.	Triple tap the touch sensor on the earbud.

Voice assistant

Tap and hold the touch sensor on either earbud for 2 seconds to activate.

Factory reset

Quick double tap the touch sensor on either earbud, then tap and hold the touch sensor of the same earbud for 1 second. The earbuds disconnecst with the current paired device and enters pairing mode.

Bluetooth® forced pairing mode

Tap the touch sensor once on either earbud, then tap and hold the touch sensor of the same earbud for 1 second. The earbuds disconnect with the current paired device and enter pairing mode. The earbuds are now discoverable by other devices.

Cleaning and Maintenance

NOTICE

- Let the earbuds switch off automatically and unplug the charging case before cleaning.
- During cleaning, do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- Wipe the product dry after cleaning.
- When visibly dirty, clean the ear tips with a dry cotton swab.
- Clean the charging contacts with a cotton swab and rubbing alcohol. Let them dry thoroughly.

- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Troubleshooting

Issue	Solution
Earbuds do not switch on when they are taken out from the charging case.	Earbuds or charging case are/is out of battery. Charge the batteries.
Poor connectivity or audio distortion when walking around.	Keep the earbuds and device together (within 10 m). Avoid potential obstructions between product and the connected device.
The earbuds are not charging in the charging case.	The charging contacts might be dirty. Clean the charging contacts with a cotton swab and rubbing alcohol. Let them dry before charging again.
Earbuds switch off automatically.	Low battery. Charge the batteries.

Issue	Solution
Earbuds fail to connect.	◗ Keep the earbuds and device close together (within 1 m). Put the earbuds into the charging case, then close the cover. Turn the Bluetooth® connection off on the device, then turn it back on. Open the cover to pair again. ◗ Quick double tap the touch sensor on either earbud, then tap and hold the touch sensor on the same earbud for 1 second to perform a factory reset. When finished resetting, search and re-pair with the earbuds on the device.
Earbuds fail to disconnect when they are inside the charging case with the cover closed.	The charging case is out of battery. Manually disconnect the earbuds using the paired device. Charge the batteries before the next use.

Issue	Solution
Only one earbud is paired when using stereo mode.	Make sure both earbuds are charged. Put the earbuds into the charging case, then close the cover to switch off the earbuds. Open the cover to pair again.

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
   (1) this device may not cause harmful interference, and
   (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

RF Warning Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

Canada IC Notice

- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
  (1) this device may not cause interference, and
  (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES(B) / NMB(B) standard.


Simplified EU Declaration of Conformity

- Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type AMZ-B8930B is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Simplified UK Declaration of Conformity

- Hereby, Amazon EU SARL, UK Branch declares that the radio equipment type AMZ-B8930B is in compliance with The Radio Equipment Regulations 2017.
- The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Disposal (for Europe only)

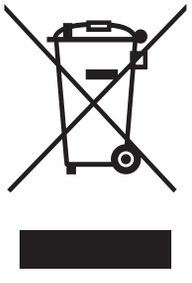

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.



To learn more about recycling batteries, visit: call2recycle.org/what-can-i-recycle

Specifications

Model number (charging case and earbuds)	AMZ-B8930B
Input	5 V ⎓ 1 A
Earbud voltage/battery type	3.85 V ⎓ 60 mAh Li-ion
Charging case voltage/battery type	3.7 V ⎓ 400 mAh Li-ion
Charging time (charging case and earbuds)	2 hours from empty
Music playback time	Up to 8 hours at 60 % volume*

Bluetooth range (unobstructed)	10 m
Operating frequency	2.402-2.480 GHz
Bluetooth version	5.4
Bluetooth profiles	A2DP, AVRCP, HFP
Frequency response	20 Hz-20 kHz
Bluetooth transmitter power	<4 dBm (EIRP)
Speaker sensitivity	108 dB ± 3 dB
Microphone sensitivity	-31 dBV/Pa ± 3 dBFS @ 1 kHz
Impedance	16 Ω (±15 %)
Operating temperature	0 °C to +45 °C
IP rating	Earbuds: IPX4 Charging case: IPX2

* Provided playback time is based on lab conditions, playback time might vary in daily usage.

Importer Information

	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248

	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

Trademarks

The Bluetooth® word mark and Logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Amazon Basics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB-A™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum and are only in for use with products based on and compliant with the USB-A™ and USB-C™ cable and connector specification.

Directives importantes



Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si le produit est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.



Risque de lésion auditive!
Pour éviter tout risque de lésion auditive, assurez-vous de ne pas écouter vos contenus à un niveau sonore excessif sur une période prolongée.

⚠ DANGER Risque de suffocation!

Les petites pièces incluses peuvent présenter un risque d'étouffement ou causer d'autres blessures aux jeunes enfants. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

- N'utilisez que les accessoires fournis avec le produit.
- N'utilisez le produit que dans des environnements où la transmission sans fil est autorisée.
- N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé.
- Protégez le produit contre les températures extrêmes, les surfaces chaudes, les flammes nues, la lumière directe du soleil, l'eau, l'humidité élevée, les fortes secousses, les gaz inflammables, les vapeurs et les solvants.

- Assurez-vous de débrancher le produit de sa source d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Les écouteurs sont résistants à la sueur et à l'eau (IPX4). Cependant, ne les immergez pas dans l'eau et ne nagez pas en portant les écouteurs.
- Consultez le Code de la route national pour connaître les règles concernant l'usage des appareils de communication au volant.
- Assurez-vous de protéger votre produit contre les substances chimiques contenues dans les produits de beauté, les fixatifs, les parfums, les lotions après-rasage, les lotions solaires et les insectifuges, car elles peuvent l'endommager.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur et nécessite peu d'entretien. Confiez l'entretien ou les réparations à un personnel qualifié uniquement.
- N'essayez pas de réparer le produit vous-même. En cas de mauvais fonctionnement, les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié uniquement.
- N'ouvrez pas le boîtier du produit. N'insérez aucun objet étranger à l'intérieur du boîtier.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est en cours de chargement.

Avertissements relatifs aux piles

- Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- Avant de mettre le produit au rebut, retirez les piles. Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- Ne laissez pas la pile en charge pendant une période prolongée lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Ne couvrez pas le produit pendant le chargement de la pile. Rechargez le produit dans un environnement bien ventilé.
- En cas d'entreposage prolongé, rechargez la pile à 70 % de sa capacité une fois tous les 3 mois afin de ne pas réduire sa durée de vie.
- Rechargez le produit uniquement avec une source d'alimentation compatible provenant d'un fabricant fiable, p. ex. un adaptateur secteur ou un chargeur portatif. La tension maximale ne doit pas dépasser 5 V ⎓ 1 A.


⚠ ATTENTION

- **Demandez immédiatement une assistance médicale** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.



- Type de pile : VDL 1154PF4B
- Tension nominale : 3,85 V
- Retirez et recyclez immédiatement les piles usagées, ou jetez-les conformément à la réglementation locale et tenez-les hors de portée des enfants. NE jetez PAS les piles dans les ordures ménagères et NE les incinérez PAS.
- Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur les traitements à administrer.
- Ne déchargez pas ou ne rechargez pas de force les piles, ne les démontez pas, ne les faites pas chauffer au-dessus de 55 °C/131 °F, et ne les incinérez pas. Cela peut entraîner des blessures dues à un échappement, à une fuite ou à une explosion entraînant des brûlures chimiques.

Explication des symboles

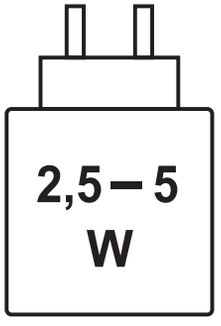

Afin d'atteindre la vitesse de charge maximale, la puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 2,5 W requis par l'équipement radio, et un maximum de 5 W.



Courant continu (CC)

Conseils pour protéger votre ouïe


- Limitez la durée d'utilisation des écouteurs à volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume pour couvrir les bruits ambiants.
- Baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent à proximité.
- Si vous ressentez de l'inconfort pendant l'utilisation du produit, y compris une sensation de pression ou de plénitude dans les oreilles, des bourdonnements ou une élocution étouffée, arrêtez d'utiliser les écouteurs.

Avant la première utilisation


⚠ DANGER Risque d'étouffement!

Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Examinez tous les composants avant utilisation.
- Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport.
- Retirez le film protecteur des écouteurs. Placez les écouteurs dans l'étui de recharge pour les activer avant la première utilisation (figure 1).
- Chargez complètement le produit avant la première utilisation.

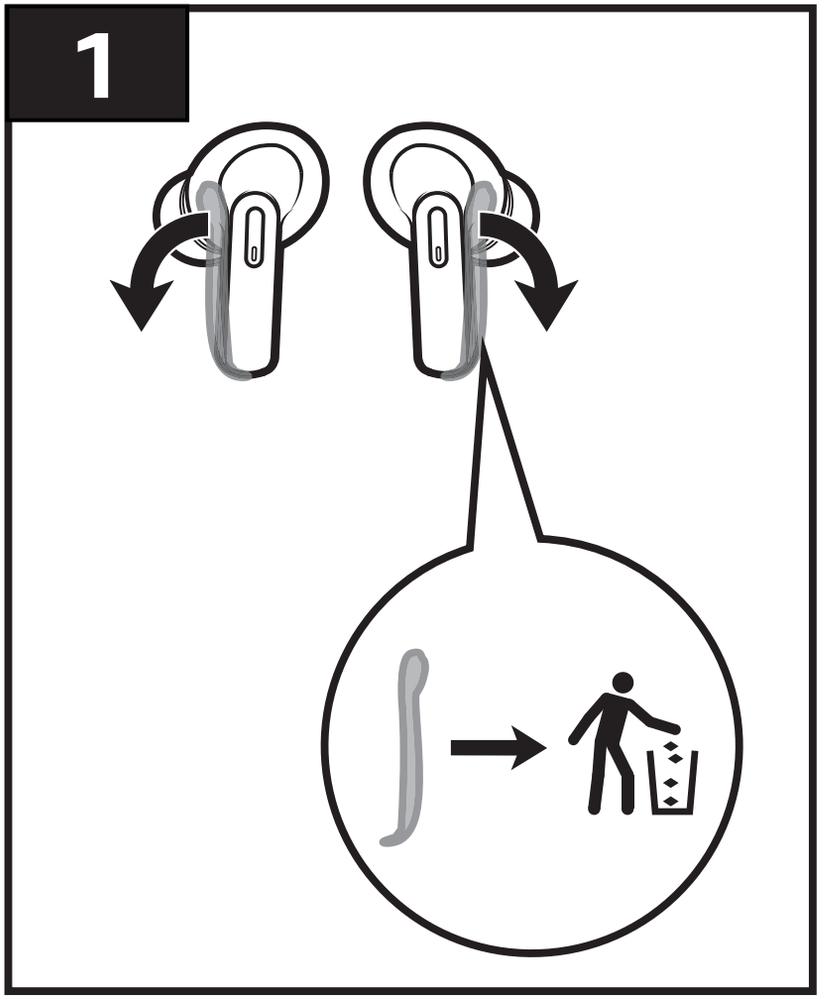


Description du produit

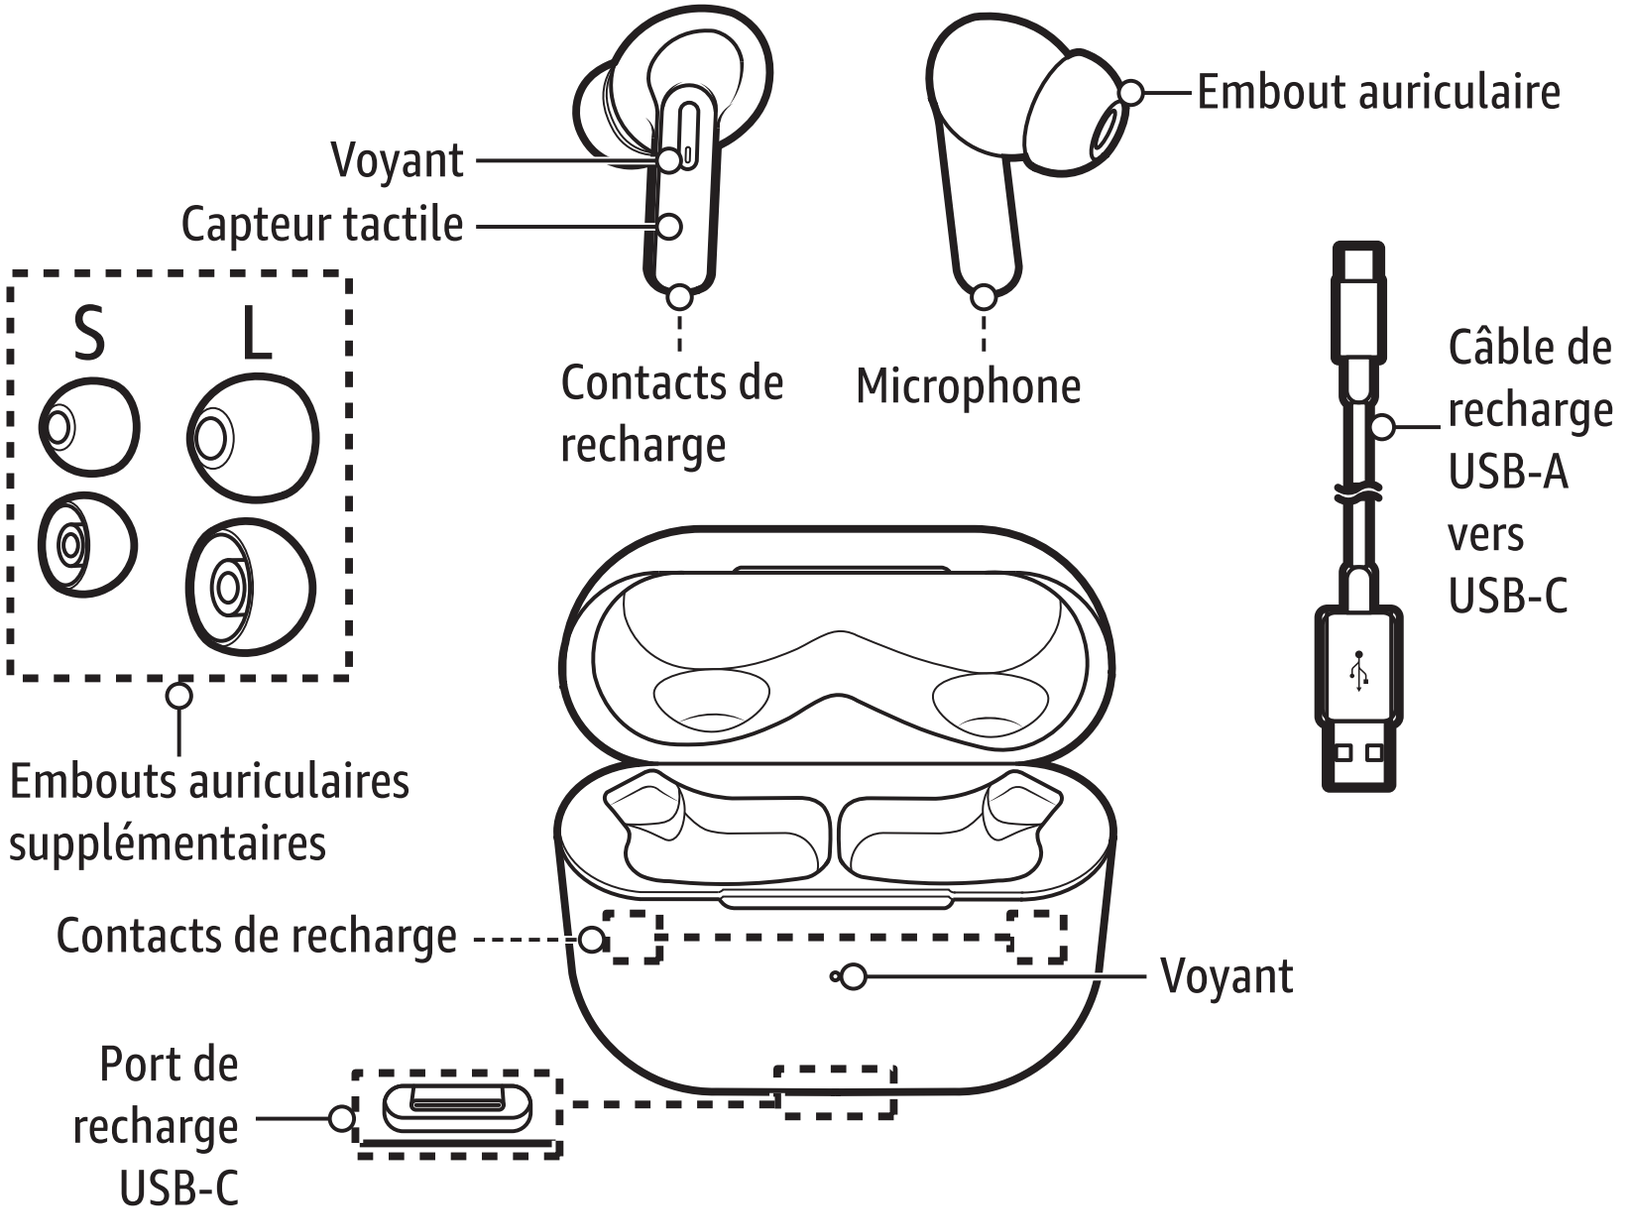

Recharge de l’étui de recharge

1. Branchez le côté USB-C du câble de recharge au port de recharge USB-C de l’étui de recharge (figure 2).
2. Branchez le côté USB-A du câble de recharge à un adaptateur secteur (5 V ⎓ 1 A) ou à un port USB-A d’ordinateur (figure 2).
3. Le voyant de l’étui de recharge s’allume en différentes couleurs selon le niveau de charge de la pile. Une fois l’étui complètement chargé, le voyant de l’étui de recharge s’éteint.

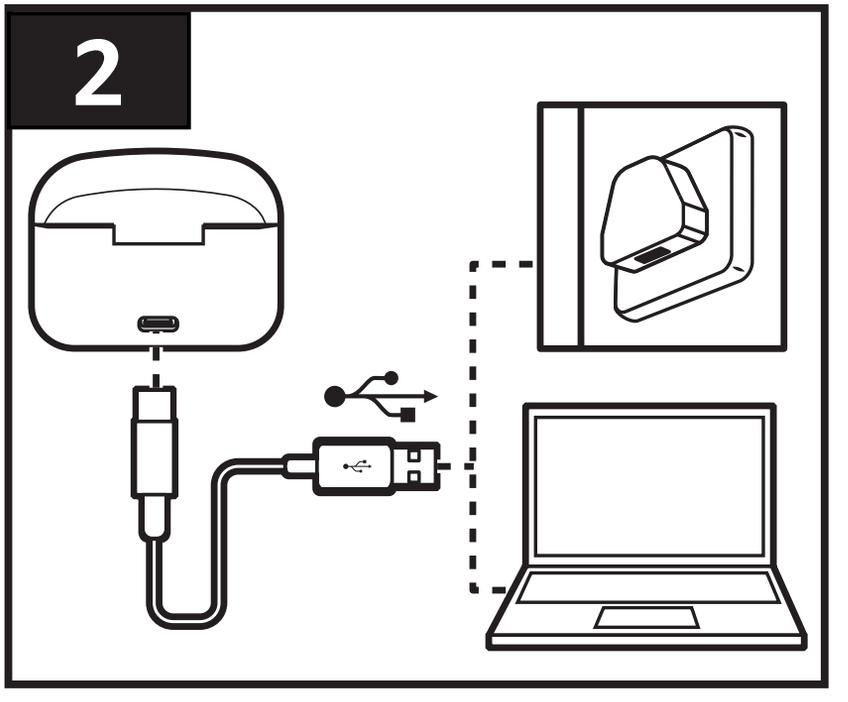

État du voyant de l’étui de recharge

Rouge	Moins de 33 % de charge/Pile faible
Jaune	Entre 34 et 66 % de charge/Pile moyenne
Vert	Entre 67 et 99 % de charge/Pile forte
Éteint	100 % de charge/Complètement chargée


Recharge des écouteurs

AVIS Rechargez complètement l'étui de recharge avant de charger les écouteurs. Un étui de recharge dont la pile est faible (niveau de pile <2 %) ne charge pas les écouteurs.

Lorsque la pile d'un écouteur est faible, celui-ci émet une tonalité toutes les 5 minutes et le voyant clignote en blanc. Lorsque la pile est déchargée, l'écouteur s'éteint automatiquement.

Pour charger les écouteurs :

Placez les écouteurs dans l'étui de recharge et fermez le couvercle (figure 3). Le voyant de l'étui de recharge s'allume pendant 1 seconde en fonction du niveau actuel de la pile.

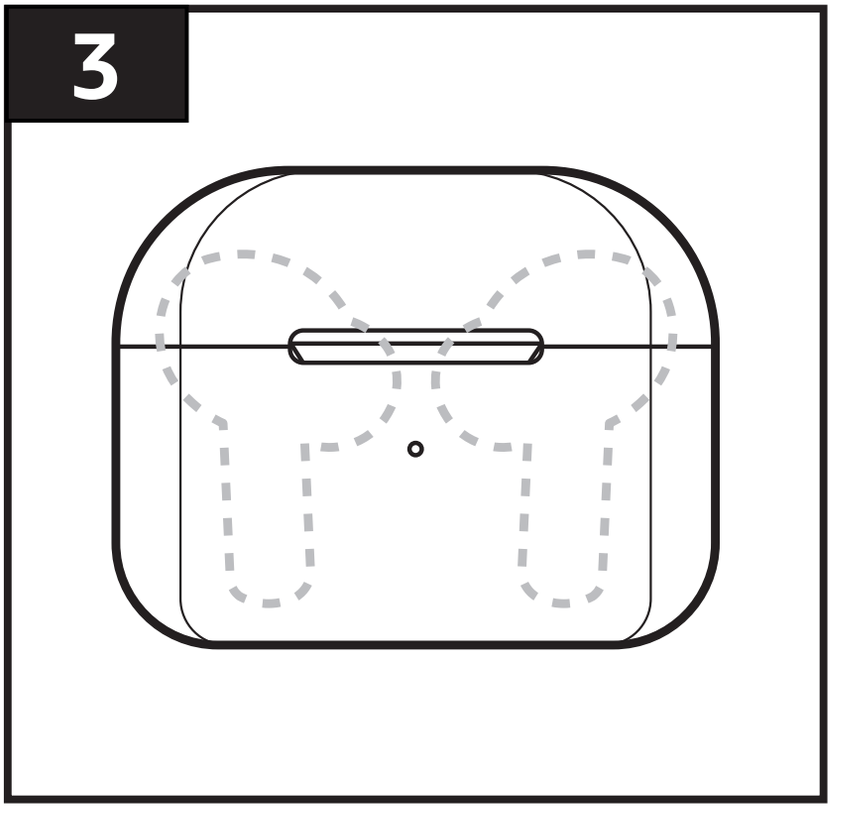

Jumelage Bluetooth®

AVIS Avant d'utiliser le produit pour la première fois, vous devez le jumeler avec un appareil compatible Bluetooth®.

AVIS Les écouteurs détectent et se connectent automatiquement à un appareil Bluetooth® précédemment jumelé. Les étapes suivantes ne sont requises que pour le jumelage avec un nouvel appareil Bluetooth®.

1. Ouvrez l'étui de recharge. Les écouteurs passent automatiquement en mode de jumelage. Les voyants des écouteurs clignotent rapidement en bleu.
2. Activez le Bluetooth® sur l'appareil que vous souhaitez jumeler et recherchez un nouvel appareil.
3. Sélectionnez « Amazon Basics TWS Earbuds » dans la liste sur l'appareil.
4. Une fois les appareils jumelés, un message vocal est émis. Les voyants des écouteurs clignotent rapidement en bleu 3 fois.

AVIS

- Le produit s'éteint automatiquement s'il n'est pas jumelé dans les 5 minutes. Pour le jumeler à nouveau, remettez les écouteurs dans l'étui de recharge, fermez le couvercle, puis ouvrez-le à nouveau.
- Si la connexion est interrompue, un message vocal est émis.

Utilisation

Allumer/éteindre

AVIS

- Le produit s'éteint automatiquement s'il n'est pas jumelé dans les 5 minutes. Pour le jumeler à nouveau, remettez les écouteurs dans l'étui de recharge, fermez le couvercle, puis ouvrez-le à nouveau.
- Si la connexion est interrompue, un message vocal est émis.

Les écouteurs s'allument et s'éteignent automatiquement lorsque l'étui de recharge est ouvert ou fermé.

Port des écouteurs

AVIS

- Pour un ajustement et des performances audio optimaux, essayez différentes tailles d'embouts et ajustez chaque écouteur dans une position confortable.
- Pour le mode stéréo, portez les deux écouteurs. Pour le mode mono, portez un seul écouteur.

1. Pour les porter, placez les écouteurs dans chaque oreille.
2. Tournez légèrement les écouteurs jusqu'à ce qu'ils soient bien en place et confortables.
3. Les écouteurs doivent être bien ajustés à l'intérieur du conduit auditif.

Fonctions de volume

Augmenter le volume*	Touchez le capteur tactile sur l'écouteur gauche (G).
Diminuer le volume*	Touchez deux fois le capteur tactile sur l'écouteur gauche (G).

* Il est impossible de régler le volume lorsque vous utilisez un seul écouteur (mode mono).

Fonctions d'appel

Répondre/Terminer un appel	Touchez deux fois le capteur tactile sur l'un ou l'autre des écouteurs pour répondre à un appel ou y mettre fin.
Refuser un appel/ Activer ou désactiver le microphone	Touchez sans relâcher le capteur tactile pendant 2 secondes sur l'un ou l'autre des écouteurs.

Fonctions de lecture

	Mode stéréo	Mode mono
▶/⏸ Lecture/ Pause	Touchez le capteur tactile sur l'écouteur droit (D).	Touchez le capteur tactile sur l'écouteur.
▶▶| Chanson suivante	Touchez deux fois le capteur tactile sur l'écouteur droit (D).	Touchez deux fois le capteur tactile sur l'écouteur.
|◀◀ Chanson précédente	Touchez trois fois le capteur tactile sur l'écouteur droit (D).	Touchez trois fois le capteur tactile sur l'écouteur.

Assistance vocale

Touchez sans relâcher le capteur tactile pendant 2 secondes sur l'un ou l'autre des écouteurs pour les activer.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Touchez deux fois rapidement le capteur tactile sur l'un ou l'autre des écouteurs, puis touchez sans relâcher le capteur tactile du même écouteur pendant 1 seconde. Les écouteurs se déconnectent de l'appareil jumelé actuel et passent en mode de jumelage.

Mode de jumelage forcé Bluetooth®

Touchez une fois le capteur tactile sur l'un ou l'autre des écouteurs, puis touchez sans relâcher le capteur tactile du même écouteur pendant 1 seconde. Les écouteurs se déconnectent de l'appareil jumelé actuel et passent en mode de jumelage. Les écouteurs peuvent maintenant être détectés par d'autres appareils.

Nettoyage et entretien

AVIS

- Laissez les écouteurs s'éteindre automatiquement et débranchez l'étui de recharge avant de les nettoyer.
- Pendant le nettoyage, n'immergez pas le produit dans l'eau ni dans d'autres liquides. Ne maintenez jamais le produit sous l'eau courante.

Nettoyage

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon doux légèrement humide.
- Essuyez le produit avec un chiffon sec après l'avoir nettoyé.
- Lorsque les embouts sont visiblement sales, nettoyez-les à l'aide d'un coton-tige sec.

- Nettoyez les contacts de recharge avec un coton-tige et de l'alcool à friction. Laissez-les sécher complètement.
- N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le produit.

Dépannage

Question	Solution
Les écouteurs ne s'allument pas lorsqu'ils sont retirés de l'étui de recharge.	Les écouteurs ou l'étui de recharge sont déchargés. Rechargez les piles.
Mauvaise connectivité ou distorsion audio lorsque vous vous déplacez.	Gardez les écouteurs et l'appareil à proximité (à moins de 10 m). Évitez tout obstacle entre le produit et l'appareil connecté.
Les écouteurs ne se chargent pas dans l'étui de recharge.	Les contacts de recharge peuvent être sales. Nettoyez les contacts de recharge avec un coton-tige et de l'alcool à friction. Laissez-les sécher avant de recharger à nouveau.

Question	Solution
Les écouteurs s'éteignent automatiquement.	Pile faible. Rechargez les piles.
Les écouteurs ne parviennent pas à se connecter.	◗ Gardez les écouteurs et l'appareil à proximité l'un de l'autre (à moins de 1 m). Placez les écouteurs dans l'étui de recharge, puis fermez le couvercle. Désactivez la connexion Bluetooth® de l'appareil, puis réactivez-la. Ouvrez le couvercle pour effectuer à nouveau le jumelage. ◗ Touchez rapidement deux fois le capteur tactile sur l'un ou l'autre des écouteurs, puis touchez sans relâcher le capteur tactile du même écouteur pendant 1 seconde pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine. Une fois la réinitialisation terminée, recherchez et jumelez de nouveau les écouteurs avec l'appareil.

Question	Solution
Les écouteurs ne se déconnectent pas lorsqu'ils se trouvent dans l'étui de recharge et que le couvercle est fermé.	L'étui de recharge est déchargé. Déconnectez manuellement les écouteurs à l'aide de l'appareil jumelé. Rechargez les piles avant la prochaine utilisation.
Un seul écouteur est jumelé lorsque vous utilisez le mode stéréo.	Assurez-vous que les deux écouteurs sont chargés. Placez les écouteurs dans l'étui de recharge, puis fermez le couvercle pour éteindre les écouteurs. Ouvrez le couvercle pour effectuer à nouveau le jumelage.

Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

  (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
  (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES(B) / NMB(B).

Déclaration de conformité simplifiée pour l'UE

- Par la présente, Amazon EU SARL déclare que l'équipement radio de type AMZ-B8930B est conforme à la Directive 2014/53/UE.
- Le texte intégral de la déclaration de conformité pour l'EU est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Mise au rebut (pour l'Europe seulement)



Les lois sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) visent à réduire au minimum l'incidence des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé humaine, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. La présence du symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie utile. Il vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit avoir ses centres de collecte pour le recyclage du matériel électrique et électronique. Pour obtenir des renseignements sur votre lieu de dépôt pour le recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques compétente, votre bureau municipal local ou votre service de traitement des ordures ménagères.

Mise au rebut des piles



Ne jetez pas les piles usagées avec vos ordures ménagères. Apportez-les à un site de mise au rebut ou de collecte approprié.



Pour en savoir plus sur le recyclage des piles, consultez : call2recycle.org/what-can-i-recycle

Spécifications

Numéro de modèle (étui de recharge et écouteurs)	AMZ-B8930B
Entrée	5 V ⎓ 1 A
Tension des écouteurs/type de pile	3,85 V ⎓ 60 mAh Li-ion
Tension de l'étui de recharge/type de pile	3,7 V ⎓ 400 mAh Li-ion
Durée de recharge (étui de recharge et écouteurs)	2 heures à partir d'une charge vide
Autonomie en lecture musicale	Jusqu'à 8 heures à 60 % du volume*
Portée Bluetooth (sans obstacle)	10 m
Fréquence de fonctionnement	2,402 à 2,480 GHz
Version Bluetooth	5.4
Profils Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP

Réponse en fréquence	20 Hz à 20 kHz
Puissance de transmission Bluetooth	< 4 dBm (EIRP)
Sensibilité du haut-parleur	108 dB ± 3 dB
Sensibilité du microphone	-31 dBV/Pa ± 3 dBFS à 1 kHz
Impédance	16 Ω (±15 %)
Température de fonctionnement	0 °C à +45 °C
Classification IP	Écouteurs : IPX4 Étui de recharge : IPX2

* La durée de lecture indiquée est basée sur des conditions de laboratoire. La durée de lecture peut varier en fonction de l'utilisation quotidienne.

Informations sur l'importateur

	Pour l'UE
Adresse postale :	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
N° de société :	134248

Marques de commerce

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Amazon Basics est soumise à licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Information pour les consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



USB-A℠ et USB-C℠ sont des marques de commerce d'USB Implementers Forum et ne sont utilisés qu'avec des produits basés sur les spécifications des câbles et connecteurs USB-A℠ et USB-C℠ et conformes à celles-ci.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Falls dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, müssen diese Anweisungen beigefügt werden.



Gefahr von Hörschäden!
Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

⚠ GEFAHR Erstickungsgefahr!

Kleine Teile können eine Erstickungsgefahr darstellen oder andere Verletzungen bei kleinen Kindern verursachen. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

- Verwenden Sie nur die mit dem Produkt gelieferten Zubehörteile.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Umgebungen, in denen drahtlose Übertragung erlaubt ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, heißen Oberflächen, offenen Flammen, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit, starken Erschütterungen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.
- Die Ohrhörer sind schweiß- und wasserabweisend (IPX4). Tauchen Sie sie jedoch nicht in Wasser und schwimmen Sie nicht, während Sie die Ohrhörer tragen.
- Beachten Sie die nationalen Verkehrsgesetze bezüglich der Verwendung von Kommunikationsprodukten im Straßenverkehr.
- Schützen Sie das Produkt vor Chemikalien in Kosmetika, Haarspray, Parfüm, Rasierwasser, Sonnencreme und Insektenschutzmitteln, da diese Ihr Produkt beschädigen können.
- Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile und erfordert nur wenig Wartung. Lassen Sie Wartungsarbeiten ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal ausführen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Im Falle einer Fehlfunktion sollten Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Öffnen Sie nicht das Produktgehäuse. Schieben Sie keine Fremdkörper in das Gehäuseinnere.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.

Batteriewarnungen

- Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Vor der Entsorgung muss die Batterie aus dem Produkt entfernt werden. Bitte wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.
- Lassen Sie die Batterie nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn das Produkt nicht benutzt wird.
- Decken Sie das Produkt nicht ab, während Sie die Batterie laden. Laden Sie das Produkt in einer gut belüfteten Umgebung auf.
- Laden Sie die Batterie bei längerer Lagerung alle 3 Monate auf seine Kapazität von 70 % auf, um eine Verkürzung der Lebensdauer zu vermeiden.
- Laden Sie das Produkt nur mit einer kompatiblen Stromquelle eines seriösen Herstellers auf, z. B. mit einem Netzteil oder einer Powerbank. Die maximale Nennleistung sollte 5 V ⎓ 1 A nicht überschreiten.


⚠ ACHTUNG

- **Suchen Sie sofort medizinische Hilfe,** wenn eine Batterie verschluckt wurde oder in einen Teil des Körpers eingeführt wurde.



- Art der Batterie: VDL 1154PF4B
- Nennspannung: 3,85 V
- Entfernen Sie gebrauchte Batterien und recyceln Sie diese umgehend gemäß den örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.
- Selbst gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
- Bitte wenden Sie sich an eine örtliche Giftnotrufzentrale, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.
- Entladen Sie das Produkt nicht gewaltsam, laden Sie es nicht auf, zerlegen Sie es nicht, erhitzen Sie es nicht über 55 °C (131 °F) und verbrennen Sie es nicht. Dies kann zu Verletzungen durch Austreten von Gas, Undichtigkeiten oder Explosionen führen, die chemische Verbrennungen verursachen können.

Erklärung der Symbole

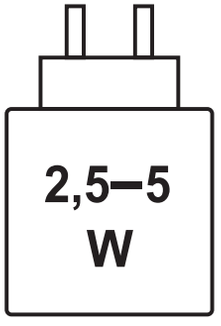

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 W, die vom Funkgerät benötigt werden, und höchstens 5 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.



Gleichstrom (DC)

Tipps zum Schutz des Gehörs


- Bitte beschränken Sie die Nutzungsdauer der Ohrhörer bei hoher Lautstärke.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Bitte verringern Sie die Lautstärke, wenn Personen in Ihrer Nähe nicht zu hören sind.
- Wenn während der Verwendung des Produkts Beschwerden auftreten, darunter Druck- oder Völlegefühl in den Ohren, Ohrgeräusche oder gedämpfte Sprache, stellen Sie die Verwendung der Ohrhörer ein.

Vor der ersten Verwendung


⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Überprüfen Sie alle Komponenten vor dem Gebrauch.
- Prüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von den Ohrhörern. Legen Sie die Ohrhörer vor dem ersten Gebrauch in das Ladeetui, um sie zu aktivieren (Abb. 1).
- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

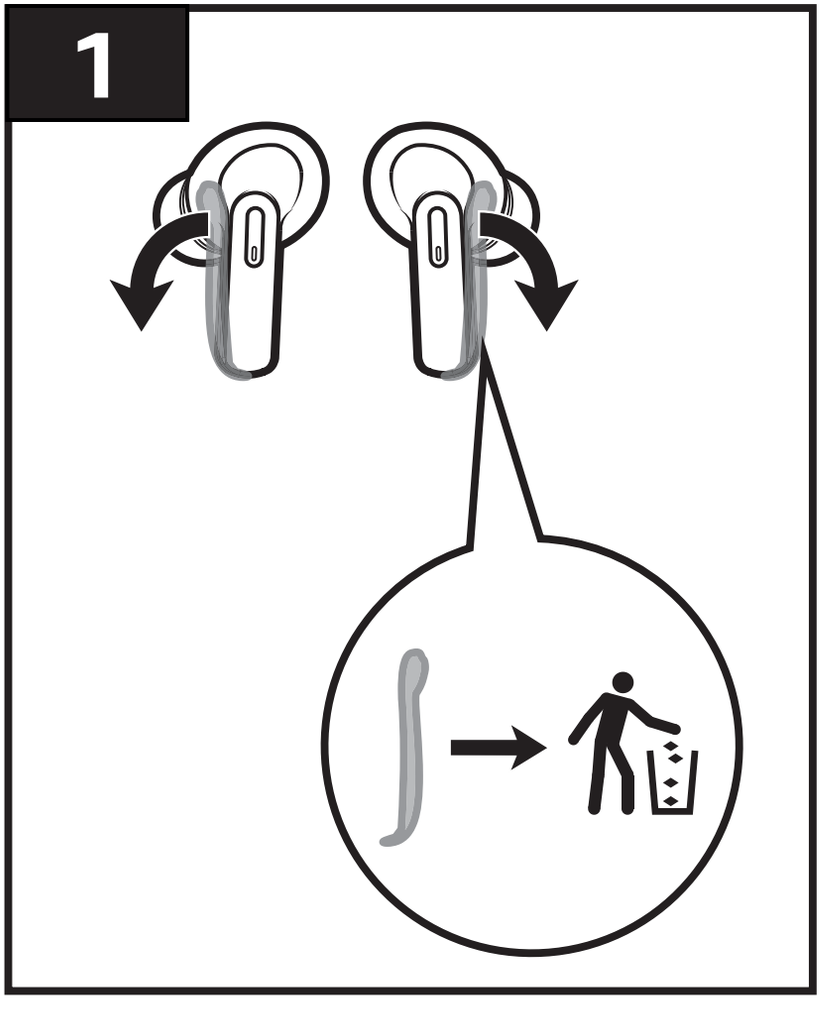


Produktbeschreibung

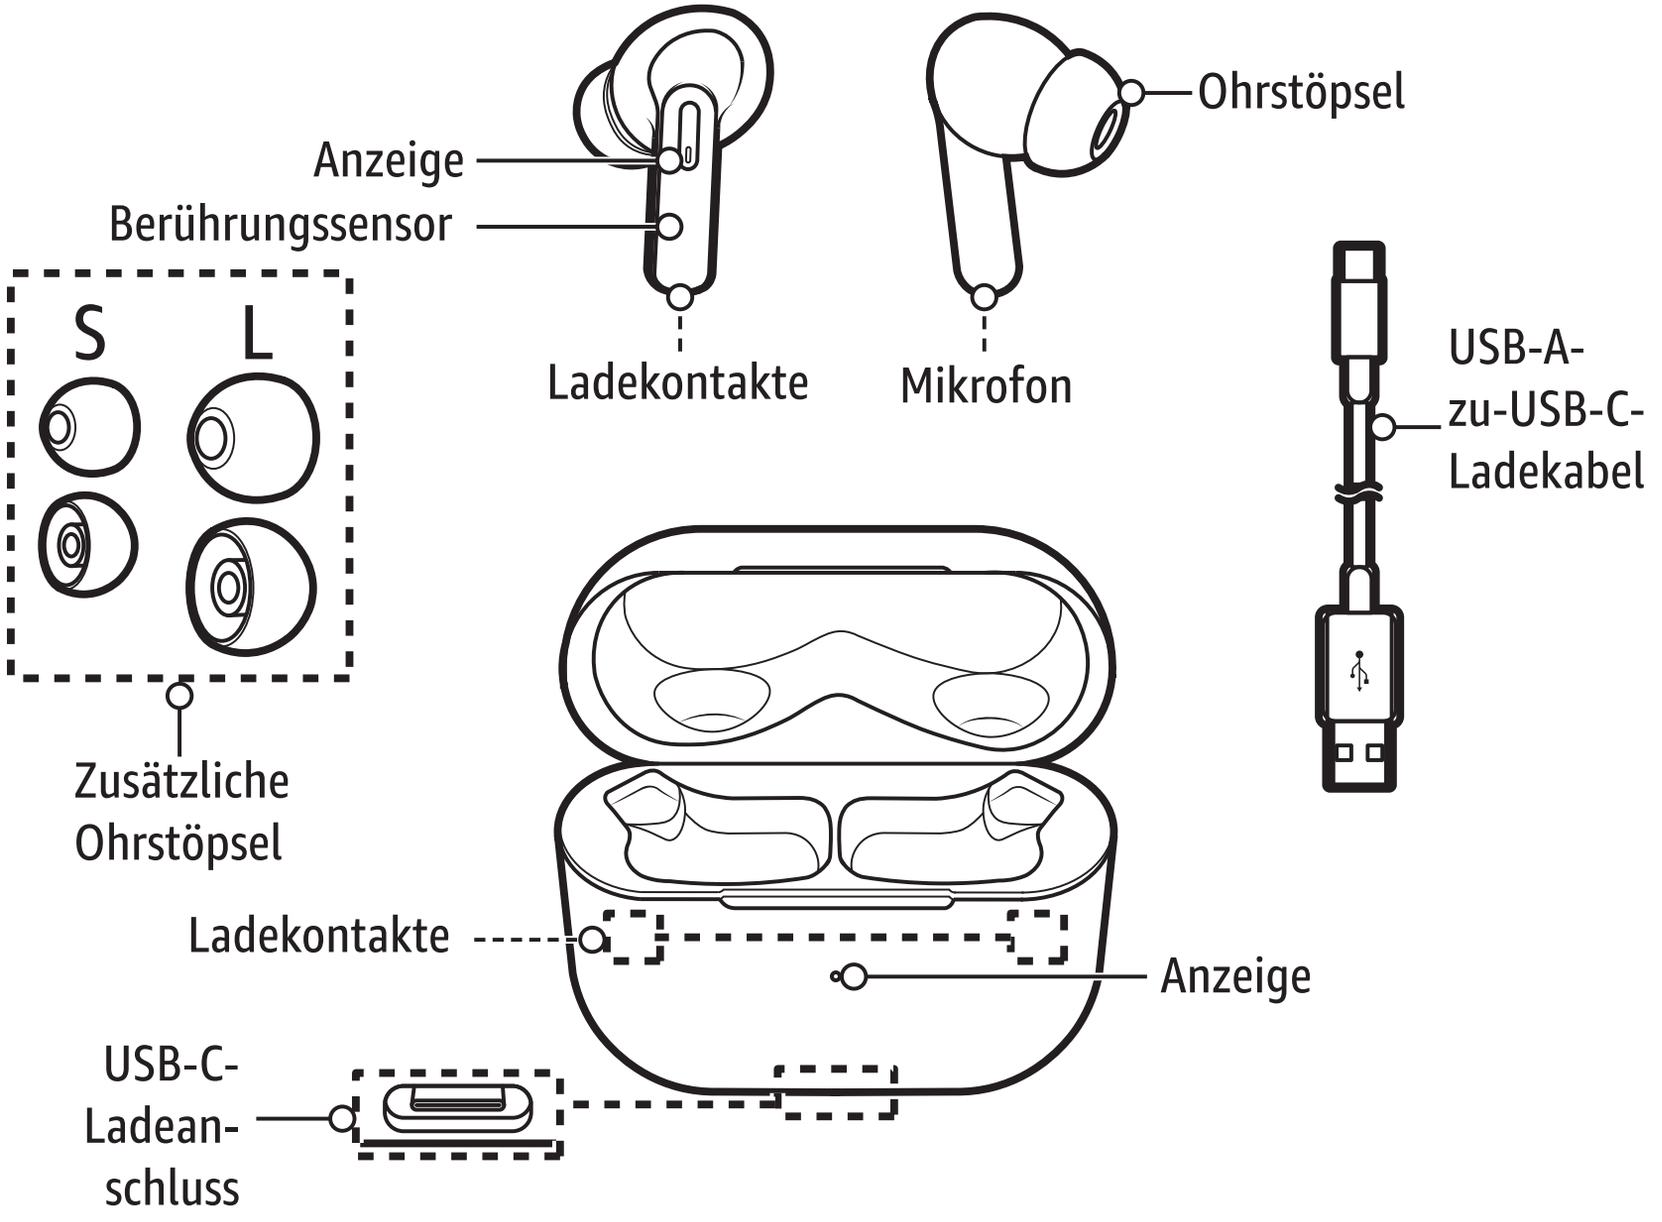

Ladeetui aufladen

1. Verbinden Sie die USB-C-Seite des Ladekabels mit dem USB-C-Ladeanschluss am Ladeetui (Abb. 2).
2. Schließen Sie den USB-A-Stecker des Ladekabels an ein Netzteil (5 V ⎓ 1 A) oder an einen USB-A-Anschluss eines Computers an (Abb. 2).
3. Die Anzeigeleuchte des Ladeetuis leuchtet je nach Akkustand in unterschiedlichen Farben. Sobald das Ladeetui vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeige am Ladeetui.

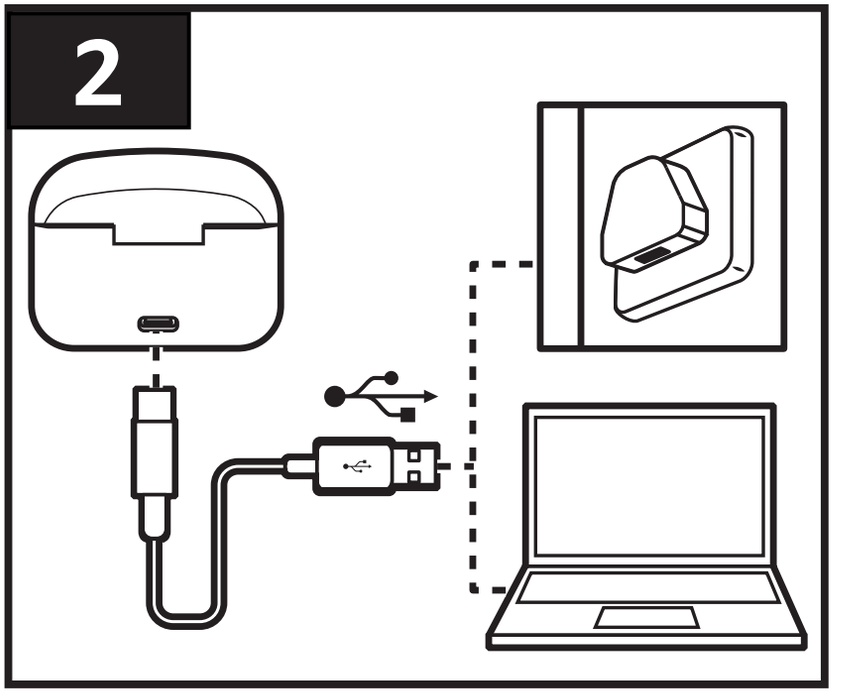

Status der Ladeanzeige des Ladeetuis

Rot	Weniger als 33 % aufgeladen/Akku fast leer
Gelb	Zwischen 34 und 66 % aufgeladen/mittlere Akkuleistung
Grün	Zwischen 67 und 99 % aufgeladen/Akku fast voll
Aus	100 % aufgeladen/vollständig aufgeladen


Ohrhörer aufladen

HINWEIS Laden Sie das Ladeetui vollständig auf, bevor Sie die Ohrhörer aufladen. Ein Ladeetui mit niedrigem Akkustand (<2 % Akkuladestand) lädt die Ohrhörer nicht auf.

Wenn der Akku eines Ohrhörers schwach ist, gibt der Ohrhörer alle 5 Minuten einen Ton ab und die Anzeige blinkt weiß. Wenn der Akku leer ist, schaltet sich der Ohrhörer automatisch aus.

So laden Sie die Ohrhörer auf:

Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel (Abb. 3). Die Anzeige am Ladeetui leuchtet entsprechend dem aktuellen Akkustand 1 Sekunde lang auf.

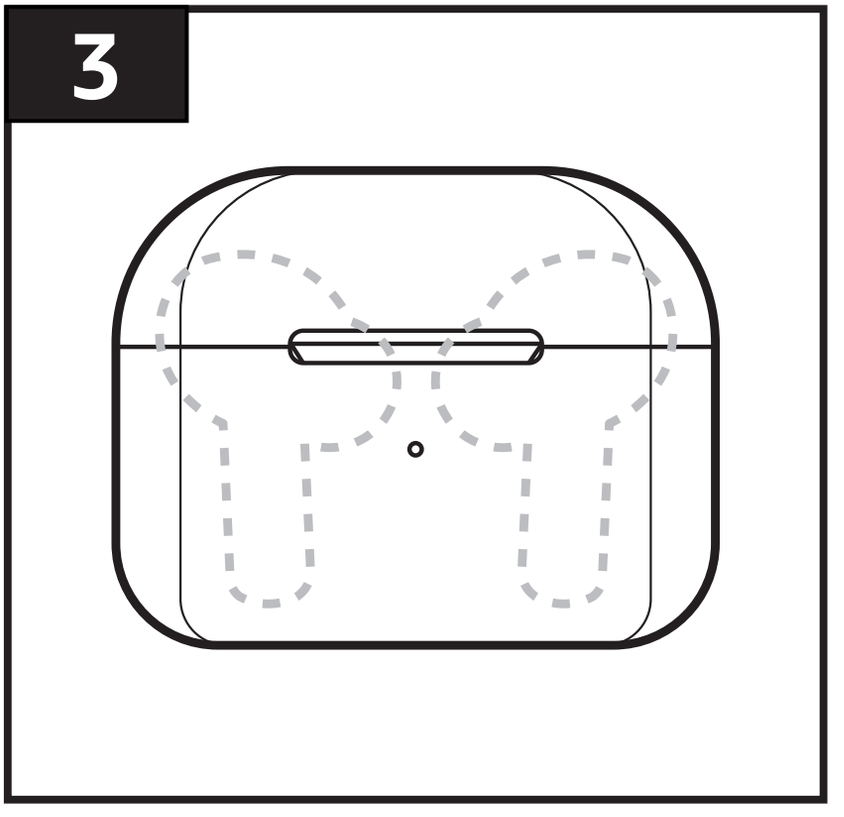

Bluetooth®-Kopplung

HINWEIS Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, müssen Sie es mit einem Bluetooth®-fähigen Gerät koppeln.

HINWEIS Die Ohrhörer suchen automatisch nach einem zuvor gekoppelten Bluetooth®-Gerät und stellen eine Verbindung her. Die folgenden Schritte sind nur erforderlich, wenn Sie ein neues Bluetooth®-Gerät koppeln möchten.

1. Öffnen Sie das Ladeetui. Die Ohrhörer wechseln automatisch in den Kopplungsmodus. Die Ohrhöreranzeigen blinken schnell blau.
2. Aktivieren Sie Bluetooth® auf dem gewünschten Gerät, um eine Verbindung herzustellen, und suchen Sie nach einem neuen Gerät.
3. Wählen Sie „Amazon Basics TWS Earbuds“ aus der Liste auf dem Gerät aus.
4. Sobald die Geräte gekoppelt sind, ertönt eine Sprachansage. Die Ohrhöreranzeigen blinken dreimal schnell blau.

HINWEIS

- Das Produkt schaltet sich automatisch aus, wenn es nicht innerhalb von 5 Minuten gekoppelt wird. Um die Ohrhörer erneut zu koppeln, legen Sie sie zurück in das Ladeetui, schließen Sie den Deckel und öffnen Sie ihn wieder.
- Wenn die Verbindung unterbrochen wird, ertönt eine Sprachansage.

Verwendung

Ein-/Ausschalten

HINWEIS

- Das Produkt schaltet sich automatisch aus, wenn es nicht innerhalb von 5 Minuten gekoppelt wird. Um die Ohrhörer erneut zu koppeln, legen Sie sie zurück in das Ladeetui, schließen Sie den Deckel und öffnen Sie ihn wieder.
- Wenn die Verbindung unterbrochen wird, ertönt eine Sprachansage.

Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein/aus, wenn das Ladeetui geöffnet oder geschlossen wird.

Ohrhörer tragen

HINWEIS

- Um eine optimale Passform und Klangqualität zu erzielen, probieren Sie verschiedene Größen der Ohrstöpsel aus und passen Sie jeden Ohrhörer an die jeweilige Ohrform an.
- Für den Stereomodus tragen Sie beide Ohrhörer. Für den Monomodus tragen Sie einen Ohrhörer.

1. Zum Tragen stecken Sie die Ohrhörer in jedes Ohr.
2. Drehen Sie die Ohrhörer leicht, bis sie sicher und bequem sitzen.
3. Die Ohrhörer sollten fest im Gehörgang sitzen.

Lautstärkefunktionen

Lautstärke erhöhen*	Tippen Sie auf den Berührungssensor am linken (L) Ohrhörer.
Lautstärke verringern*	Tippen Sie zweimal auf den Berührungssensor am linken (L) Ohrhörer.

* Die Lautstärke kann nicht eingestellt werden, wenn nur ein Ohrhörer verwendet wird (Mono-Modus).

Funktionen aufrufen

Anruf annehmen/ beenden	Tippen Sie zweimal auf den Berührungssensor an einem der Ohrhörer, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden.
Anruf ablehnen/ Mikrofon stummschalten oder die Stummschaltung aufheben	Halten Sie den Berührungssensor an einem der beiden Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt.

Wiedergabefunktionen

	Stereomodus	Monomodus
▶/⏸ Wiedergabe/ Pause	Tippen Sie auf den Berührungssensor am rechten (R) Ohrhörer.	Tippen Sie auf den Berührungssensor am Ohrhörer.
▶▶| Nächstes Lied	Tippen Sie zweimal auf den Berührungssensor am rechten (R) Ohrhörer.	Tippen Sie zweimal auf den Berührungssensor am Ohrhörer.
|◀◀ Vorheriges Lied	Tippen Sie dreimal auf den Berührungssensor am rechten (R) Ohrhörer.	Tippen Sie dreimal auf den Berührungssensor am Ohrhörer.

Sprachassistent

Halten Sie den Berührungssensor an einem der beiden Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um ihn zu aktivieren.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Tippen Sie zweimal schnell hintereinander auf den Berührungssensor an einem der Ohrhörer und halten Sie dann den Berührungssensor desselben Ohrhörers 1 Sekunde lang gedrückt. Die Ohrhörer trennen die Verbindung zum aktuell gekoppelten Gerät und wechseln in den Kopplungsmodus.

Bluetooth®-Modus für erzwungene Kopplung

Tippen Sie einmal auf den Berührungssensor an einem der beiden Ohrhörer und halten Sie dann den Berührungssensor desselben Ohrhörers 1 Sekunde lang gedrückt. Die Ohrhörer trennen die Verbindung zum aktuell gekoppelten Gerät und wechseln in den Kopplungsmodus. Die Ohrhörer können nun von anderen Geräten erkannt werden.

Reinigung und Wartung

HINWEIS

- Lassen Sie die Ohrhörer automatisch ausschalten und ziehen Sie das Ladeetui vor der Reinigung aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Produkt während der Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

Reinigung

- Wischen Sie das Produkt zur Reinigung mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
- Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung ab.
- Bei sichtbarer Verschmutzung reinigen Sie die Ohrstöpsel mit einem trockenen Wattestäbchen.
- Reinigen Sie die Ladekontakte mit einem Wattestäbchen und etwas Reinigungsalkohol. Lassen Sie sie gründlich trocknen.
- Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuerschwämme, Metall oder scharfe Utensilien, um das Produkt zu reinigen.

Problembehebung

Problem	Lösung
Die Ohrhörer schalten sich nicht ein, wenn sie aus dem Ladeetui genommen werden.	Die Ohrhörer oder das Ladeetui sind nicht aufgeladen. Laden Sie die Batterien auf.

Problem	Lösung
Schlechte Verbindung oder Tonverzerrungen beim Herumlaufen.	Halten Sie die Ohrhörer und das Gerät zusammen (innerhalb von 10 m). Vermeiden Sie mögliche Hindernisse zwischen dem Produkt und dem angeschlossenen Gerät.
Die Ohrhörer werden im Ladeetui nicht aufgeladen.	Die Ladekontakte sind möglicherweise verschmutzt. Reinigen Sie die Ladekontakte mit einem Wattestäbchen und etwas Reinigungsalkohol. Lassen Sie sie trocknen, bevor Sie sie wieder aufladen.
Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus.	Niedriger Akkustand. Laden Sie die Batterien auf.

Problem	Lösung
Die Ohrhörer können nicht verbunden werden.	◗ Halten Sie die Ohrhörer und das Gerät nahe beieinander (innerhalb von 1 m). Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel. Deaktivieren Sie die Bluetooth®-Verbindung auf dem Gerät und aktivieren Sie sie anschließend erneut. Öffnen Sie die Abdeckung, um die Kopplung erneut durchzuführen. ◗ Tippen Sie zweimal schnell hintereinander auf den Berührungssensor an einem der Ohrhörer und halten Sie dann den Berührungssensor am selben Ohrhörer 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Suchen Sie nach dem Zurücksetzen die Ohrhörer auf dem Gerät und koppeln Sie sie erneut.

Problem	Lösung
Die Ohrhörer werden nicht getrennt, wenn sie sich bei geschlossenem Deckel im Ladeetui befinden.	Der Akku des Ladeetuis ist leer. Trennen Sie die Ohrhörer manuell über das gekoppelte Gerät. Laden Sie die Batterien vor dem nächsten Gebrauch auf.
Im Stereomodus ist nur ein Ohrhörer gekoppelt.	Stellen Sie sicher, dass beide Ohrhörer aufgeladen sind. Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel, um die Ohrhörer auszuschalten. Öffnen Sie die Abdeckung, um die Kopplung erneut durchzuführen.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

- Hiermit erklärt Amazon EU SARL, dass die Funkanlage vom Typ AMZ-B8930B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Den vollständigen Text der Konformitätserklärung für die EU finden Sie unter der folgenden Internetadresse: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Entsorgung (nur für Europa)



Die Gesetze über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zielen darauf ab, die Auswirkungen von Elektro- und Elektronikgeräten auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, indem die Wiederverwendung und das Recycling gefördert und die Menge der zu deponierenden Elektro- und Elektronik-Altgeräte reduziert wird. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Seien Sie sich bewusst, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte bei Recyclingzentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu schonen. Jedes Land sollte über eigene Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten verfügen. Informationen über die für Sie zuständige Annahmestelle für Recyclinggeräte erhalten Sie bei der für Sie zuständigen Behörde für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, bei Ihrer Stadtverwaltung oder bei Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

Entsorgung der Batterien



Entsorgen Sie gebrauchte Batterien nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer geeigneten Entsorgungs-/Sammelstelle.



Mehr über das Recycling von Batterien erfahren Sie unter call2recycle.org/what-can-i-recycle.

Spezifikationen

Modellnummer (Ladeetui und Ohrhörer)	AMZ-B8930B
Eingang	5 V ⎓ 1 A
Ohrhörerspannung/Batterietyp	3,85 V ⎓ 60 mAh Li-ion
Spannung/Akkutyp des Ladeetuis	3,7 V ⎓ 400 mAh Li-ion
Ladezeit (Ladeetui und Ohrhörer)	2 Stunden vor der Entleerung
Wiedergabezeit der Musik	Bis zu 8 Stunden bei 60 % Volumen*
Bluetooth-Reichweite (ungehindert)	10 m
Betriebsfrequenz	2,402–2,480 GHz
Bluetooth-Version	5.4
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HFP
Frequenzgang	20 Hz–20 kHz

Bluetooth-Sendeleistung	<4 dBm (EIRP)
Empfindlichkeit des Lautsprechers	108 dB ± 3 dB
Empfindlichkeit des Mikrofons	-31 dBV/Pa ± 3 dBFS @ 1 kHz
Impedanz	16 Ω (±15 %)
Betriebstemperatur	0 °C bis +45 °C
IP-Bewertung	Ohrhörer: IPX4 Ladeetui: IPX2

* Die angegebene Wiedergabezeit basiert auf Laborbedingungen und kann im täglichen Gebrauch variieren.

Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handelsregisternummer:	134248

Markenzeichen

Das Bluetooth®-Wortmarkenkennzeichen und -Logo sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Amazon Basics erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

USB-A™ und USB-C™ sind Marken des USB Implementers Forum und dürfen nur mit Produkten verwendet werden, die auf den Kabel- und Steckerspezifikationen von USB-A™ und USB-C™ basieren und diesen entsprechen.

Avvisi di sicurezza importanti



Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per un uso futuro. Se questo prodotto viene ceduto a terze parti, è necessario includere queste istruzioni.



Rischio di danni all'udito!
Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per lunghi periodi.

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!

Le piccole parti incluse possono rappresentare un rischio di soffocamento o causare altre lesioni ai bambini piccoli. Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

- Utilizzare solo gli accessori forniti con il prodotto.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti in cui è consentita la trasmissione wireless.
- Non utilizzare questo prodotto se danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano da temperature estreme, superfici calde, fiamme libere, luce solare diretta, acqua, umidità elevata, forti scosse, gas infiammabili, vapori e solventi.

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione quando non è in uso.
- Gli auricolari sono resistenti al sudore e all'acqua (IPX4). Tuttavia, non immergerli in acqua né nuotare mentre si indossano gli auricolari.
- Fare riferimento alle disposizioni nazionali del Codice della strada relative all'uso dei dispositivi di comunicazione durante la guida.
- Tenere il prodotto lontano dalle sostanze chimiche presenti nei cosmetici, nella lacca per capelli, nei profumi, nella lozione dopobarba, nella lozione solare e nei repellenti per insetti poiché possono danneggiarlo.
- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente e richiede una manutenzione minima. Affidare eventuali interventi di manutenzione o riparazione esclusivamente a personale qualificato.
- Non tentare di riparare il prodotto autonomamente. In caso di malfunzionamento, le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
- Non aprire l'alloggiamento del prodotto. Non inserire oggetti estranei all'interno dell'alloggiamento.
- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.

Avvertenze sulla batteria

- Questo prodotto contiene batterie non sostituibili.
- Prima dello smaltimento, la batteria deve essere rimossa dal prodotto. Rivolgersi a un professionista qualificato.
- Non lasciare la batteria in carica per un periodo di tempo prolungato quando il prodotto non è in uso.
- Non coprire il prodotto durante la ricarica della batteria. Ricaricare il prodotto in un ambiente ben ventilato.
- In caso di conservazione a lungo termine, caricare la batteria fino al 70% una volta ogni 3 mesi per evitare di ridurne la durata.
- Caricare il prodotto solo con una fonte di alimentazione compatibile di un produttore affidabile, ad esempio un alimentatore o un power bank. La potenza massima non deve superare i 5V ⎓ 1A.


⚠ AVVERTENZA

- **Rivolgersi immediatamente a un medico** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita all'interno di qualsiasi parte del corpo.



- Tipo di batteria: VDL 1154PF4B
- Tensione nominale: 3,85V
- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate secondo le normative locali e tenere lontano dalla portata dei bambini. NON gettare le batterie nei rifiuti domestici né incenerire.
- Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o la morte.
- Chiamare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.
- Non forzare lo scaricamento né ricaricare, smontare, riscaldare a una temperatura superiore a 131°F (55°C), né incenerire. Ciò potrebbe provocare lesioni dovute a fuoriuscite di gas, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.

Legenda dei simboli

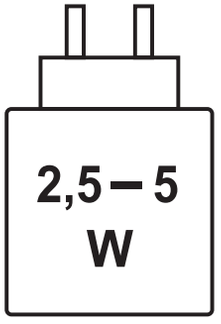

La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra un minimo di 2,5W richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 5W per raggiungere la velocità di ricarica massima.



Corrente continua (CC)

Suggerimenti per proteggere l'udito


- Limitare il tempo di utilizzo degli auricolari ad alto volume.
- Evitare di alzare il volume per coprire i rumori ambientali.
- Abbassare il volume se non si sentono le persone che parlano nelle vicinanze.
- In caso di fastidio durante l'uso del prodotto, ad esempio sensazione di pressione o pienezza nelle orecchie, ronzio o percezione ovattata della voce, smettere di usare gli auricolari.

Prima del primo utilizzo


⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!

Tenere i materiali di imballaggio lontano da bambini e animali domestici.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Esaminare tutti i componenti prima dell'uso.
- Verificare che il prodotto non presenti danni di trasporto.
- Rimuovere la pellicola protettiva dagli auricolari. Inserirli nella custodia di ricarica per riattivare gli auricolari prima del primo utilizzo (Fig. 1).
- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo.

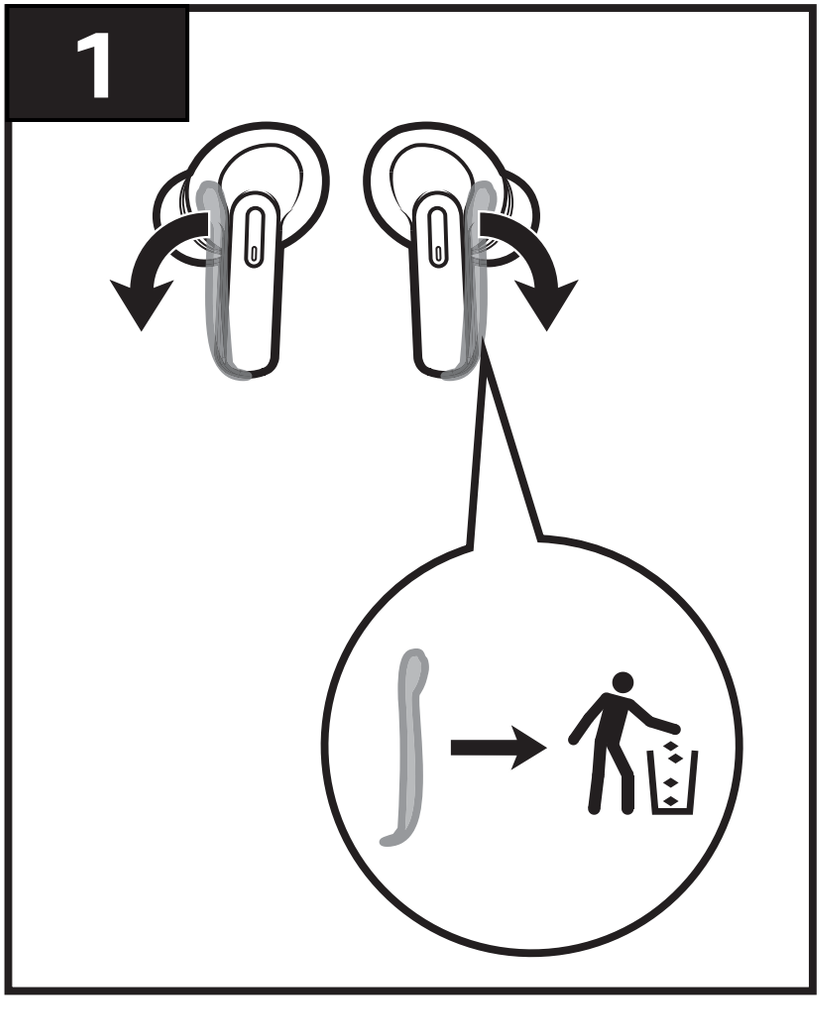


Descrizione del prodotto

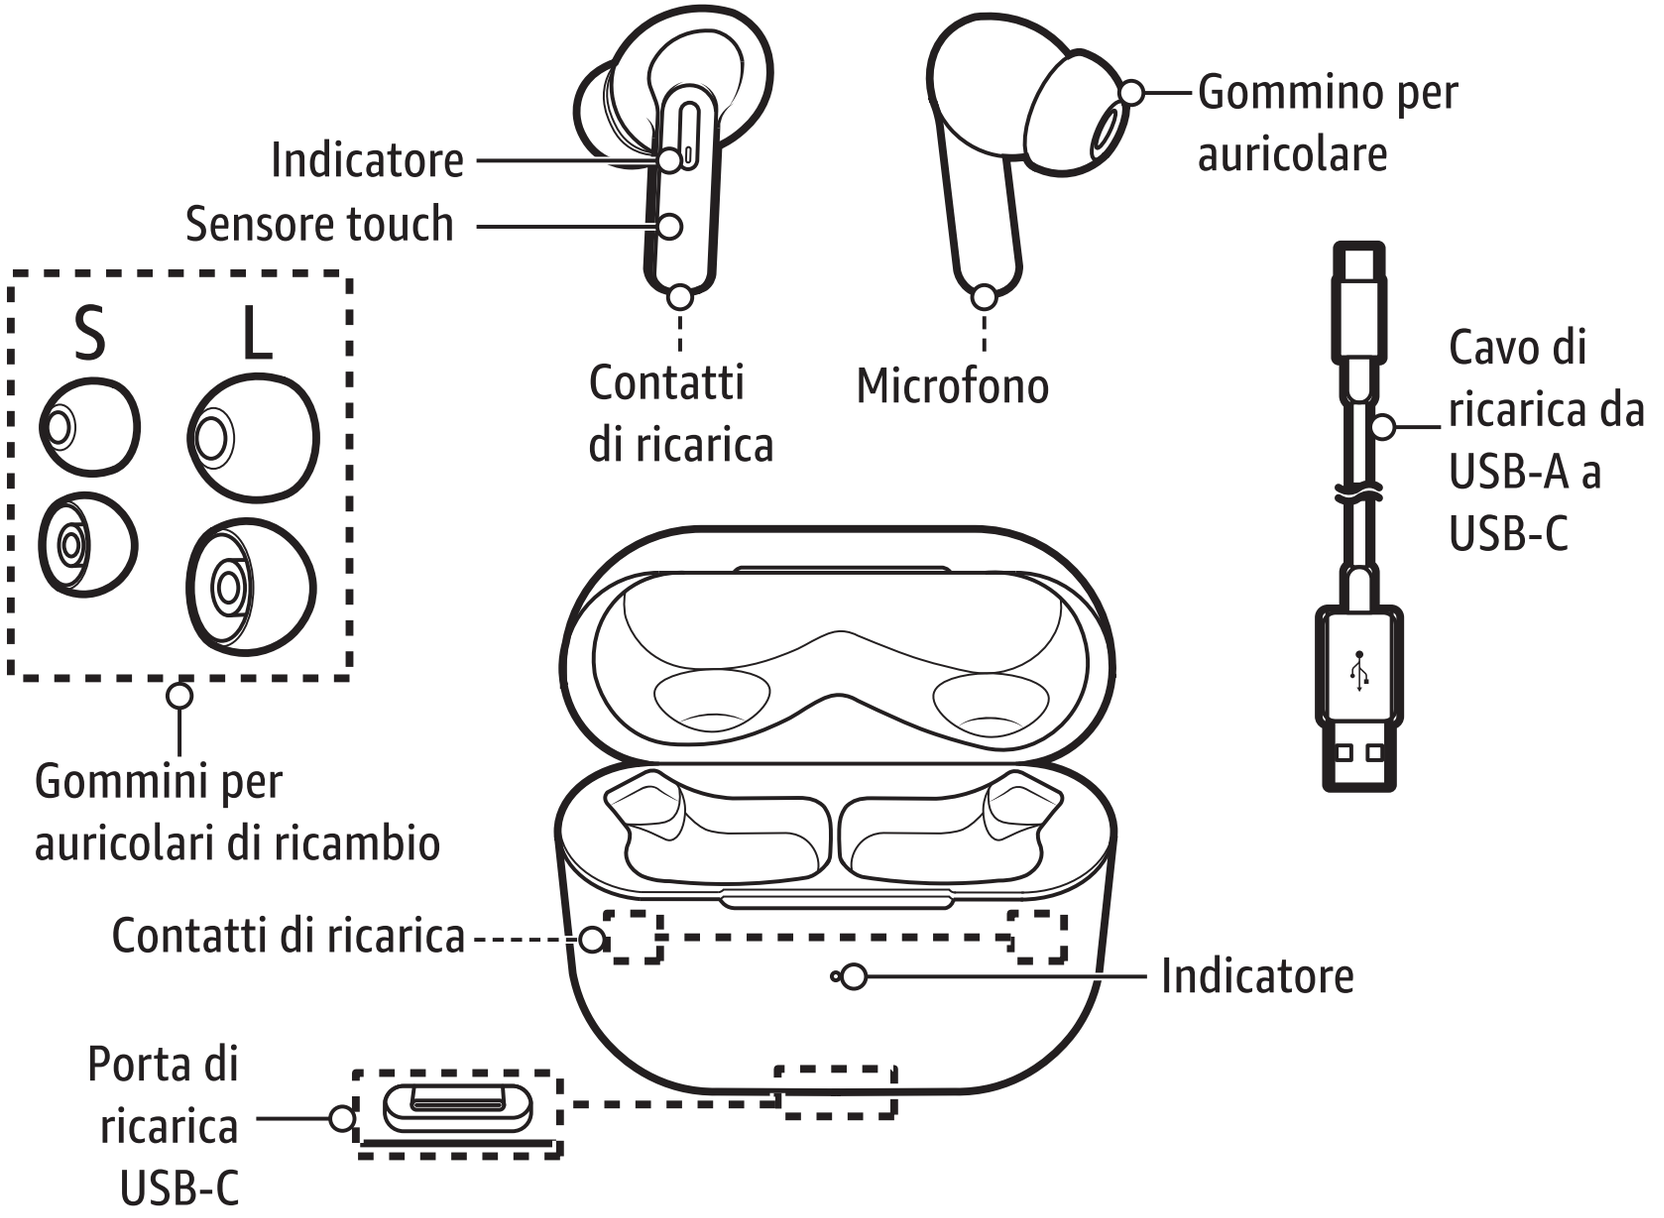

Ricarica della custodia di ricarica

1. Collegare il lato USB-C del cavo di ricarica alla porta di ricarica USB-C sulla custodia di ricarica (Fig. 2).
2. Collegare il lato USB-A del cavo di ricarica a un adattatore di alimentazione (5V ⎓ 1A) o a una porta USB-A del computer (Fig. 2).
3. L'indicatore della custodia di ricarica si illumina di colori diversi a seconda del livello della batteria. Una volta ricaricata completamente, l'indicatore della custodia di ricarica si spegne.

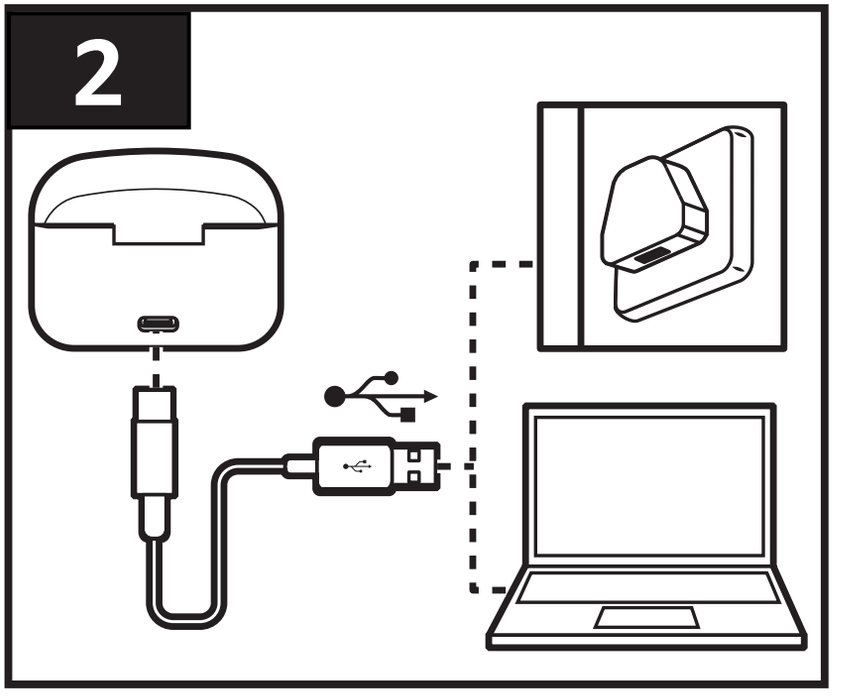

Stato dell'indicatore della custodia di ricarica

Rosso	Carica inferiore al 33%/Batteria scarica
Giallo	Carica tra il 34 e il 66%/Batteria a metà
Verde	Carica tra il 67 e il 99%/Batteria carica
Spento	Carica 100%/Batteria completamente carica


Ricarica degli auricolari

AVVISO Ricaricare completamente la custodia di ricarica prima di ricaricare gli auricolari. Una custodia di ricarica con batteria scarica (<2% del livello della batteria) non ricaricherà gli auricolari.

Quando la batteria di un auricolare è scarica, l'auricolare emette un segnale acustico ogni 5 minuti e l'indicatore lampeggia con luce bianca. Quando l'alimentazione si esaurisce, l'auricolare si spegne automaticamente.

Per ricaricare gli auricolari:

Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio (Fig. 3). L'indicatore della custodia di ricarica si accende per 1 secondo in base al livello corrente della batteria.

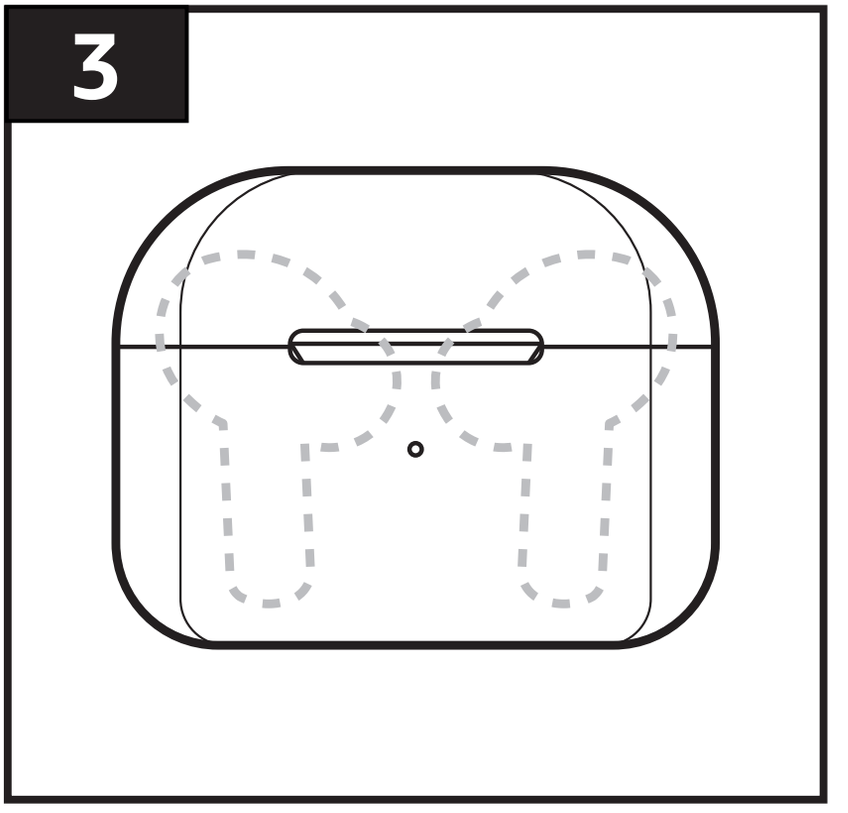

Associazione Bluetooth®

AVVISO Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, è necessario associarlo a un dispositivo Bluetooth®.

AVVISO Gli auricolari cercano e si connettono automaticamente a un dispositivo Bluetooth® precedentemente associato. I seguenti passaggi sono necessari solo per l'associazione con un nuovo dispositivo Bluetooth®.

1. Aprire la custodia di ricarica. Gli auricolari entrano automaticamente in modalità di associazione. Gli indicatori degli auricolari lampeggiano rapidamente con luce blu.
2. Attivare il Bluetooth® sul dispositivo desiderato per associarlo e cercare un nuovo dispositivo.
3. Selezionare "Amazon Basics TWS Earbuds" dall'elenco sul dispositivo.
4. Una volta associati i dispositivi, viene riprodotto un messaggio vocale. Gli indicatori degli auricolari lampeggiano rapidamente con luce blu per 3 volte.

AVVISO

- Il prodotto si spegne automaticamente se non viene associato entro 5 minuti. Per effettuare nuovamente l'associazione, rimettere gli auricolari nella custodia di ricarica, richiudere il coperchio e riaprilo.
- Se la connessione si interrompe, viene riprodotto un messaggio vocale.

Utilizzo

Accensione/spegnimento

AVVISO

- Il prodotto si spegne automaticamente se non viene associato entro 5 minuti. Per effettuare nuovamente l'associazione, rimettere gli auricolari nella custodia di ricarica, richiudere il coperchio e riaprirlo.
- Se la connessione si interrompe, viene riprodotto un messaggio vocale.

Gli auricolari si accendono e si spengono automaticamente quando la custodia di ricarica viene aperta o chiusa.

Indossare gli auricolari

AVVISO

- Per un comfort ottimale e una resa audio migliore, provare gommini di diverse dimensioni e regolare ciascun auricolare nella posizione adatta.
- Per la modalità stereo, indossare entrambi gli auricolari. Per la modalità mono, indossare 1 auricolare.

1. Per indossarli, posizionare gli auricolari in ciascun orecchio.
2. Ruotare leggermente gli auricolari finché non si sentono sicuri e comodi.
3. Gli auricolari devono adattarsi perfettamente al condotto uditivo.

Funzioni del volume

Aumento del volume*	Toccare il sensore touch sull'auricolare sinistro (L).
Riduzione del volume*	Toccare due volte il sensore touch sull'auricolare sinistro (L).

*Il volume non può essere regolato quando si utilizza un solo auricolare (modalità mono).

Funzioni di chiamata

Risposta/Fine chiamata	Toccare due volte il sensore touch su uno degli auricolari per rispondere o terminare la chiamata.
Rifiuto della chiamata/Disattivazione o riattivazione del microfono	Toccare e tenere premuto il sensore touch per 2 secondi su uno degli auricolari.

Funzioni di riproduzione

	Modalità stereo	Modalità mono
▶/⏸ Riproduzione/ Pausa	Toccare il sensore touch sull'auricolare destro (R).	Toccare il sensore touch sull'auricolare.
▶▶| Brano successivo	Toccare due volte il sensore touch sull'auricolare destro (R).	Toccare due volte il sensore touch sull'auricolare.
|◀◀ Brano precedente	Toccare tre volte il sensore touch sull'auricolare destro (R).	Toccare tre volte il sensore touch sull'auricolare.

Assistente vocale

Toccare e tenere premuto il sensore touch su uno degli auricolari per 2 secondi per attivarlo.

Reimpostazione di fabbrica

Toccare rapidamente due volte il sensore touch su uno degli auricolari, quindi toccare e tenere premuto il sensore touch dello stesso auricolare per 1 secondo. Gli auricolari si disconnettono dal dispositivo attualmente associato ed entrano in modalità di associazione.

Modalità associazione Bluetooth® forzata

Toccare il sensore touch una volta su uno degli auricolari, quindi toccare e tenere premuto il sensore touch dello stesso auricolare per 1 secondo. Gli auricolari si disconnettono dal dispositivo attualmente associato ed entrano in modalità associazione. Gli auricolari sono ora rilevabili da altri dispositivi.

Pulizia e manutenzione

AVVISO

- Lasciare che gli auricolari si spengano automaticamente e scollegare la custodia di ricarica prima di pulirli.
- Durante la pulizia, non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

Pulizia

- Per pulire il prodotto, strofinare con un panno morbido leggermente inumidito.
- Dopo la pulizia, asciugare il prodotto.
- Se sono visibilmente sporchi, pulire gli auricolari con un batuffolo di cotone asciutto.
- Pulire i contatti di ricarica con un batuffolo di cotone e alcol denaturato. Lasciarli asciugare bene.
- Per pulire il prodotto, non utilizzare detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Gli auricolari non si accendono quando vengono estratti dalla custodia di ricarica.	La batteria degli auricolari o della custodia di ricarica è scarica. Ricaricare le batterie.

Problema	Soluzione
Scarsa connettività o distorsione audio durante gli spostamenti.	Tenere insieme gli auricolari e il dispositivo (entro 10 m). Evitare potenziali ostruzioni tra il prodotto e il dispositivo collegato.
Gli auricolari non si ricaricano nella custodia di ricarica.	I contatti di ricarica potrebbero essere sporchi. Pulire i contatti di ricarica con un batuffolo di cotone e alcol denaturato. Lasciarli asciugare prima di ricaricarli nuovamente.
Gli auricolari si spengono automaticamente.	Batteria scarica. Ricaricare le batterie.

Problema	Soluzione
Gli auricolari non si connettono.	◗ Tenere gli auricolari e il dispositivo vicini (entro 1m). Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio. Disattivare la connessione Bluetooth® sul dispositivo, quindi riattivarla. Aprire il coperchio per eseguire nuovamente l'associazione. ◗ Toccare due volte rapidamente il sensore touch su uno degli auricolari, quindi toccare e tenere premuto il sensore touch sullo stesso auricolare per 1 secondo per eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Al termine del ripristino, cercare e associare nuovamente gli auricolari sul dispositivo.
Gli auricolari non si scollegano quando si trovano all'interno della custodia di ricarica con il coperchio chiuso.	La batteria della custodia di ricarica è scarica. Scollegare manualmente gli auricolari utilizzando il dispositivo associato. Ricaricare le batterie prima del successivo utilizzo.

Problema	Soluzione
Quando si utilizza la modalità stereo, è associato un solo auricolare.	Assicurarsi che entrambi gli auricolari siano carichi. Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio per spegnere gli auricolari. Aprire il coperchio per eseguire nuovamente l'associazione.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

- Con la presente, Amazon EU Sarl dichiara che la tipologia di apparecchiatura radio AMZ-B8930B è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
- Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Smaltimento (solo per l'Europa)



Le leggi sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a ridurre al minimo l'impatto dei prodotti elettrici ed elettronici sull'ambiente e sulla salute umana, aumentando il riutilizzo e il riciclaggio e riducendo la quantità di RAEE che finisce in discarica. Il simbolo presente su questo prodotto o sulla sua confezione indica che deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è responsabilità dell'utilizzatore smaltire le apparecchiature elettroniche presso centri di raccolta al fine di preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe disporre di propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sull'area di raccolta differenziata, contattare l'autorità di gestione rifiuti per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di competenza, l'ufficio comunale locale o il servizio di smaltimento di rifiuti domestici.

Smaltimento delle batterie



Non smaltire le batterie usate con i rifiuti domestici. Portarle presso un sito di smaltimento/raccolta appropriato.



Per maggiori informazioni sul riciclaggio delle batterie, visitare:
call2recycle.org/what-can-i-recycle

Specifiche

Numero modello (custodia di ricarica e auricolari)	AMZ-B8930B
Alimentazione	5V ⎓ 1A
Tensione degli auricolari/tipo di batteria	3,85V ⎓ 60mAh agli ioni di litio
Tensione della custodia di ricarica/ tipo di batteria	3,7V ⎓ 400mAh agli ioni di litio
Tempo di ricarica (custodia di ricarica e auricolari)	2 ore da completamente scarichi
Tempo di riproduzione musicale	Fino a 8 ore al 60% del volume*
Portata Bluetooth (senza ostacoli)	10m
Frequenza operativa	2,402-2,480GHz
Versione Bluetooth	5.4

Profili Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP
Risposta in frequenza	20Hz-20kHz
Potenza trasmettitore Bluetooth	<4dBm (EIRP)
Sensibilità degli altoparlanti	108dB ± 3dB
Sensibilità del microfono	-31dBV/Pa ± 3dBFS a 1kHz
Impedenza	16 Ω (±15%)
Temperatura di esercizio	da 0°C a +45°C
Grado di protezione IP	Auricolari: IPX4 Custodia di ricarica: IPX2

*Il tempo di riproduzione indicato è basato su condizioni di laboratorio, ma potrebbe variare nell'utilizzo quotidiano.

Informazioni sull'importatore

	Per l'UE
Indirizzo:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
Reg. delle imprese:	134248

Marchi

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Amazon Basics è concesso in licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

USB-A™ e USB-C™ sono marchi di USB Implementers Forum e possono essere utilizzati solo con prodotti basati e conformi alle specifiche di cavi e connettori USB-A™ e USB-C™.

Protecciones importantes



Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este producto se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.



¡Riesgo de daño auditivo!
Para evitar posibles daños auditivos, no escuches con el volumen alto durante períodos prolongados.

⚠ PELIGRO ¡Peligro de asfixia!

Las piezas pequeñas incluidas pueden presentar un peligro de asfixia o causar otras lesiones a los niños pequeños. Mantén el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- Utiliza únicamente los accesorios suministrados con el producto.
- Utiliza el producto únicamente en entornos en los que esté permitida la transmisión inalámbrica.
- No utilices este producto si está dañado.

- Protege el producto de temperaturas extremas, superficies calientes, llamas abiertas, luz solar directa, agua, humedad, sacudidas fuertes, gases inflamables, vapores y solventes.
- Desconecta el producto de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Los auriculares son resistentes al sudor y al agua (IPX4). Sin embargo, no los sumerjas en agua ni nades mientras lleves puestos los auriculares.
- Consulta las leyes de tráfico nacionales con respecto al uso de productos de comunicación durante la circulación.
- Protege el producto de las sustancias químicas de los cosméticos, los aerosoles para el cabello, los perfumes, las lociones para después del afeitado, las lociones bronceadoras y los repelentes de insectos, ya que pueden dañar el producto.
- Este producto no contiene piezas que se puedan reparar y requiere poco mantenimiento. Deja las tareas de mantenimiento o reparación únicamente en manos de personal cualificado.
- No intentes reparar el producto por tu cuenta. En caso de avería, las reparaciones debe llevarlas a cabo únicamente personal cualificado.
- No abras la carcasa del producto. No introduzcas ningún objeto extraño en el interior de la carcasa.
- No utilices el producto durante la carga.

Advertencias sobre las baterías

- Este producto contiene baterías que no son reemplazables.
- Antes de desecharlo, se debe retirar la batería del producto. Ponte en contacto con un profesional cualificado.
- No dejes la batería cargándose durante un período prolongado cuando el producto no esté en uso.
- No cubras el producto mientras se carga la batería. Carga el producto en un entorno bien ventilado.
- Cuando el producto esté almacenado a largo plazo, carga la batería al 70% de su capacidad una vez cada 3 meses para evitar acortar su vida útil.
- Carga el producto únicamente con una fuente de alimentación compatible de un fabricante acreditado, por ejemplo, un adaptador de corriente o una batería externa. La potencia máxima no debe superar los 5V ⎓ 1A.


⚠ ADVERTENCIA

- **Busca atención médica inmediata** si sospechas que alguien se ha tragado una batería o que esta se encuentra alojada en cualquier parte del cuerpo.



- Tipo de batería: VDL 1154PF4B
- Tensión nominal: 3,85V
- Retira y recicla o desecha inmediatamente las pilas usadas de acuerdo con las regulaciones locales y mantenlas alejadas de los niños. NO arrojes las pilas a la basura doméstica ni las incineres.
- Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Llama a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
- No fuerces la descarga, la carga ni el desmontaje, ni la calientes a más de 55°C (131°F) o incineres. Hacerlo puede provocar lesiones debido a una ventilación, una fuga o una explosión que provoque quemaduras químicas.

Explicación de los símbolos

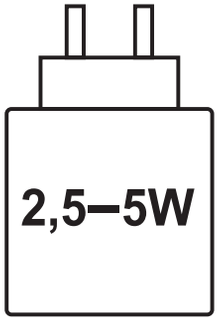

La potencia del cargador debe estar comprendida entre los 2,5W que necesita como mínimo el equipo de radio y los 5W máximos para alcanzar la velocidad de carga máxima.



Corriente continua (CC)

Consejos para proteger la audición


- Limita la cantidad de tiempo de uso de los auriculares a un volumen alto.
- Evita subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baja el volumen si no puedes escuchar a las personas que hablan cerca.
- Si sientes molestias durante el uso del producto, incluida una sensación de presión o hinchazón en los oídos, zumbido o dificultad para hablar, deja de usar los auriculares.

Antes del primer uso


⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantén los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- Retira todos los materiales del embalaje.
- Revisa todos los componentes antes de usarlos.
- Comprueba si el producto ha sufrido daños en el transporte.
- Retira la película protectora de los auriculares. Colócalos en el estuche de carga para activar los auriculares antes de usarlos por primera vez (figura 1).
- Carga completamente el producto antes de usarlo por primera vez.

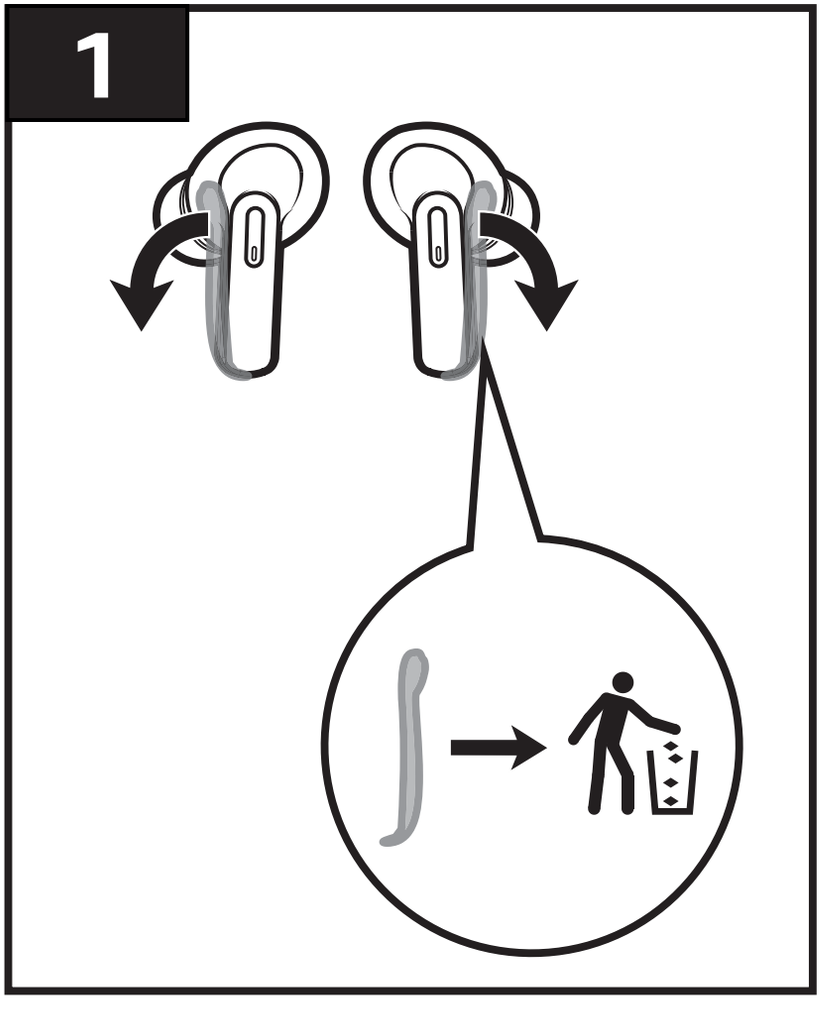


Descripción del producto

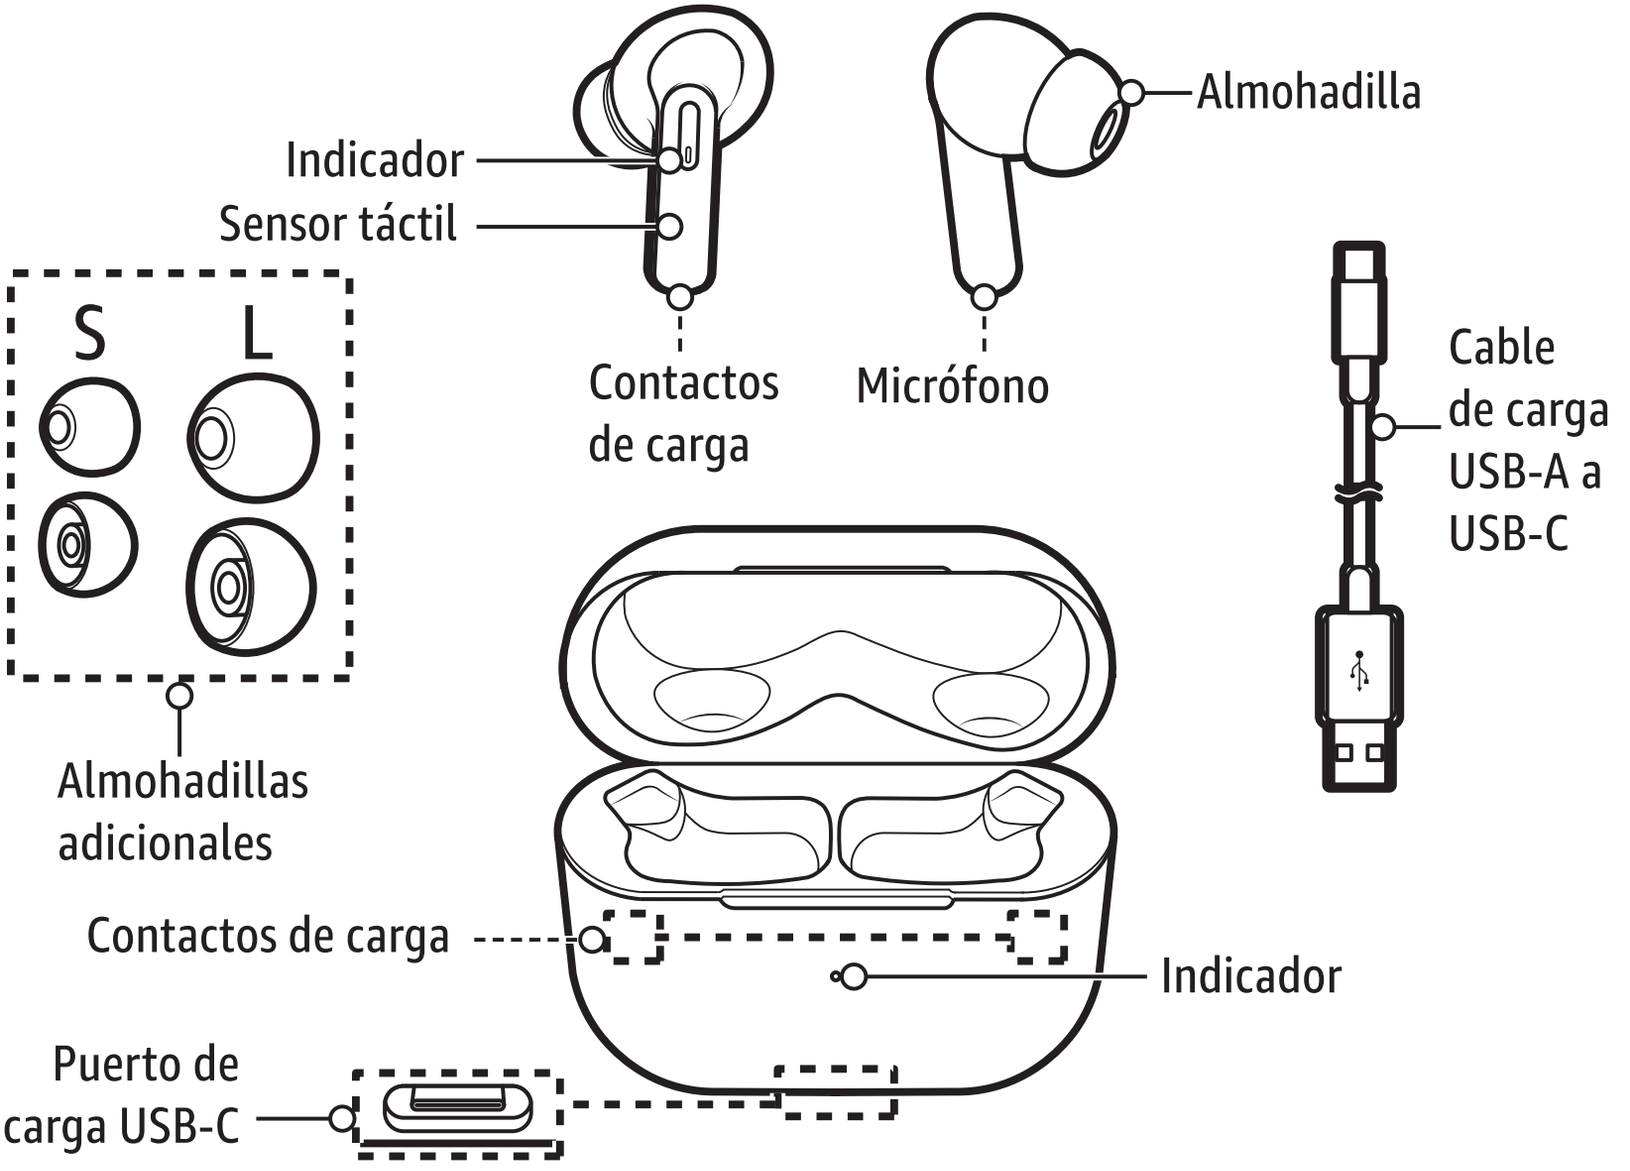

Carga del estuche de carga

1. Conecta el USB-C del cable de carga al puerto de carga USB-C del estuche de carga (figura 2).
2. Conecta el USB-A del cable de carga a un adaptador de corriente (5V ⎓ 1A) o al puerto USB-A de un ordenador (figura 2).
3. El indicador del estuche de carga se ilumina en diferentes colores según el nivel de la batería. Cuando esté completamente cargada, el indicador del estuche de carga se apagará.

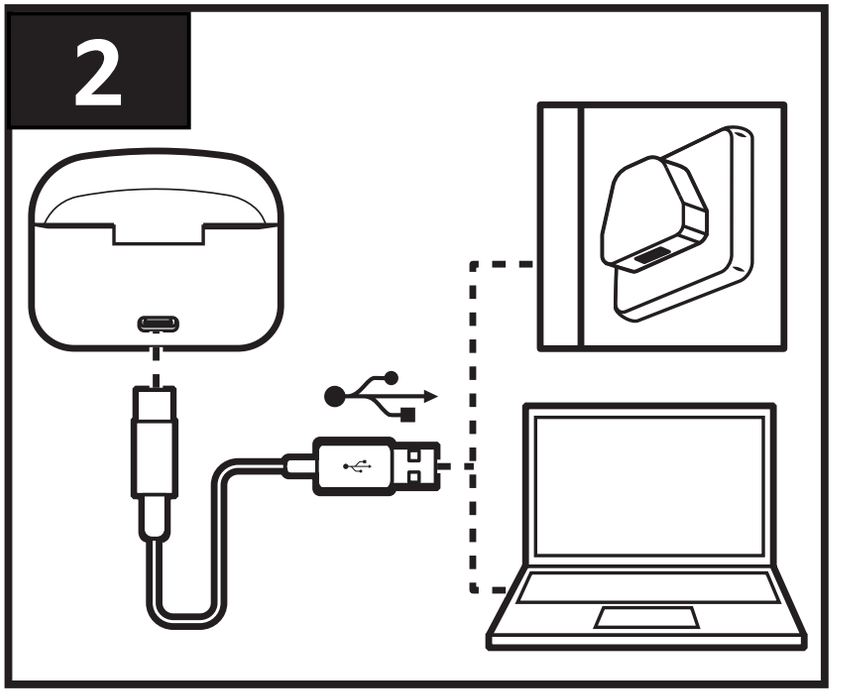

Estado del indicador del estuche de carga

Rojo	Menos del 33% de carga/Batería baja
Amarillo	Entre un 34% y un 66% de carga/Batería media
Verde	Entre un 67% y un 99% de carga/Batería alta
Apagado	100% de carga/Batería cargada


Carga de los auriculares

AVISO Carga completamente el estuche de carga antes de cargar los auriculares. Un estuche de carga con poca batería (nivel de batería inferior al 2%) no carga los auriculares.

Cuando la batería de un auricular está baja, el auricular reproduce un tono cada 5 minutos y el indicador parpadea en blanco. Cuando se acaba la batería, el auricular se apaga automáticamente.

Para cargar los auriculares:

Coloca los auriculares en el estuche de carga y cierra la tapa (figura 3). El indicador del estuche de carga se ilumina durante 1 segundo según el nivel de batería actual.

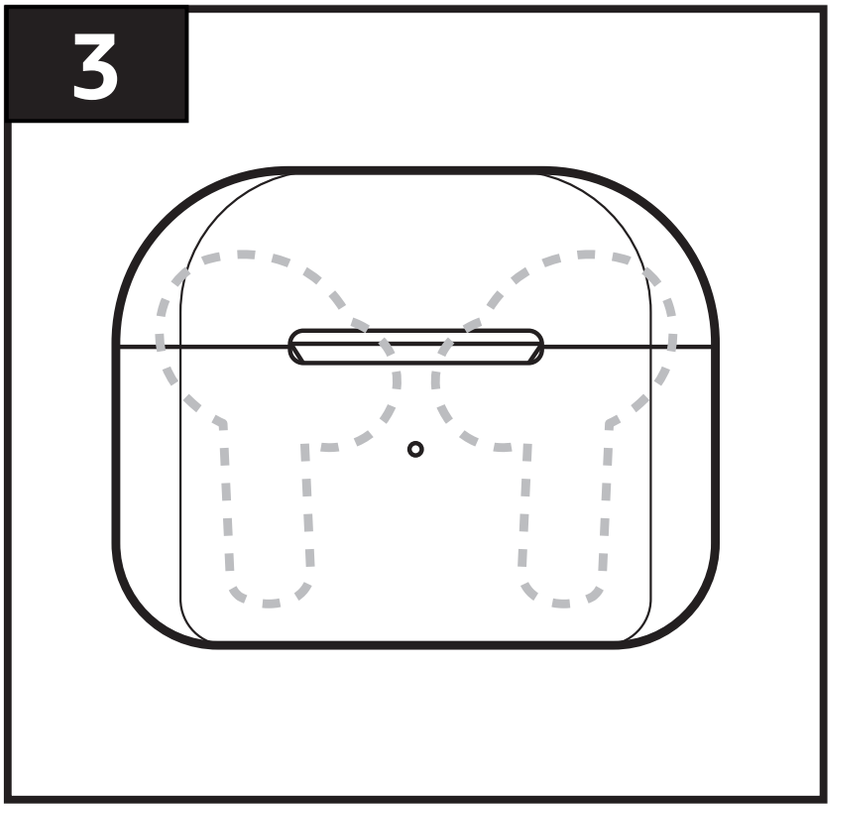

Emparejamiento Bluetooth®

AVISO Antes de usar el producto por primera vez, debes emparejarlo con un dispositivo Bluetooth®.

AVISO Los auriculares buscan automáticamente un dispositivo Bluetooth® emparejado previamente y se conectan a él. Los siguientes pasos solo son necesarios al emparejar un dispositivo Bluetooth® nuevo.

1. Abre el estuche de carga. Los auriculares entran automáticamente en el modo de emparejamiento. Los indicadores de los auriculares parpadean rápidamente en azul.
2. Activa el Bluetooth® en el dispositivo deseado para emparejarlo y buscar un dispositivo nuevo.
3. Selecciona "Amazon Basics TWS Earbuds" en la lista del dispositivo.
4. Una vez que los dispositivos estén emparejados, se reproducirá un mensaje de voz. Los indicadores de los auriculares parpadean rápidamente en azul 3 veces.

AVISO

- El producto se apaga automáticamente si no se empareja en 5 minutos. Para volver a conectarlos, vuelve a colocar los auriculares en el estuche de carga, cierra la tapa y vuelve a abrirla.
- Si la conexión se interrumpe, se reproduce un mensaje de voz.

Uso

Encendido y apagado

AVISO

- El producto se apaga automáticamente si no se empareja en 5 minutos. Para volver a conectarlos, vuelve a colocar los auriculares en el estuche de carga, cierra la tapa y vuelve a abrirla.
- Si la conexión se interrumpe, se reproduce un mensaje de voz.

Los auriculares se encienden y apagan automáticamente cuando se abre o cierra el estuche de carga.

Uso de los auriculares

AVISO

- Para un ajuste y un rendimiento de audio óptimos, prueba diferentes tamaños de almohadillas y ajusta cada auricular en la posición adecuada.
- Para el modo estéreo, usa ambos auriculares. Para el modo mono, usa 1 auricular.

1. Para ponértelos, coloca los auriculares en cada oído.
2. Gira ligeramente los auriculares hasta que los sientas seguros y cómodos.
3. Los auriculares deben quedar bien ajustados dentro del canal auditivo.

Funciones de volumen

Aumentar el volumen*	Toca el sensor táctil del auricular izquierdo (L).
Disminuir el volumen*	Toca dos veces el sensor táctil del auricular izquierdo (L).

* El volumen no se puede ajustar cuando se utiliza un solo auricular (modo mono).

Funciones de llamada

Responder/finalizar llamada	Pulsa dos veces el sensor táctil de cualquiera de los auriculares para responder o finalizar una llamada.
Rechazar llamada/ silenciar o reactivar el micrófono	Mantén pulsado el sensor táctil de cualquiera de los auriculares durante 2 segundos.

Funciones de reproducción

	Modo estéreo	Modo mono
▶/⏸ Reproducir/ pausar	Toca el sensor táctil del auricular derecho (R).	Toca el sensor táctil del auricular.
▶▶| Siguiente canción	Toca dos veces el sensor táctil del auricular derecho (R).	Toca dos veces el sensor táctil del auricular.
|◀◀ Canción anterior	Toca tres veces el sensor táctil del auricular derecho (R).	Toca tres veces el sensor táctil del auricular.

Asistente de voz

Mantén pulsado el sensor táctil de cualquiera de los auriculares durante 2 segundos para activarlo.

Restablecimiento de fábrica

Pulsa dos veces rápidamente el sensor táctil de cualquiera de los auriculares y, a continuación, mantén pulsado el sensor táctil del mismo auricular durante 1 segundo. Los auriculares se desconectan del dispositivo emparejado actual y pasan al modo de emparejamiento.

Modo de emparejamiento forzado Bluetooth®

Pulsa una vez el sensor táctil de cualquiera de los auriculares y, a continuación, mantén pulsado el sensor táctil del mismo auricular durante 1 segundo. Los auriculares se desconectan del dispositivo emparejado actual y pasan al modo de emparejamiento. Ahora otros dispositivos pueden detectar los auriculares.

Limpieza y mantenimiento

AVISO

- Deja que los auriculares se apaguen automáticamente y desenchufa el estuche de carga antes de limpiarlos.
- Durante la limpieza, no sumerjas el producto en agua ni en otros líquidos. No coloques nunca el producto bajo agua corriente.

Limpieza

- Para limpiar el producto, pásale un paño suave y ligeramente húmedo.
- Seca el producto después de limpiarlo.
- Cuando estén visiblemente sucias, limpia las almohadillas con un bastoncillo de algodón seco.

- Limpia los contactos de carga con un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico. Deja que se sequen bien.
- Nunca utilices detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

Solución de problemas

Problema	Solución
Los auriculares no se encienden al sacarlos del estuche de carga.	Los auriculares o el estuche de carga no tienen batería. Carga las baterías.
Conectividad deficiente o distorsión del audio al caminar.	Mantén los auriculares y el dispositivo juntos (a menos de 10m). Evita posibles obstáculos entre el producto y el dispositivo conectado.
Los auriculares no se cargan en el estuche de carga.	Es posible que los contactos de carga estén sucios. Limpia los contactos de carga con un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico. Déjalos secar antes de volver a cargarlos.

Problema	Solución
Los auriculares se apagan automáticamente.	Batería baja. Carga las baterías.
Los auriculares no se conectan.	◗ Mantén los auriculares y el dispositivo juntos (a menos de 1m). Coloca los auriculares en el estuche de carga y, a continuación, cierra la tapa. Desactiva la conexión Bluetooth® del dispositivo y, a continuación, vuelve a encenderla. Abre la tapa para volver a emparejar. ◗ Pulsa dos veces rápidamente el sensor táctil de cualquiera de los auriculares y, a continuación, mantén pulsado el sensor táctil del mismo auricular durante 1 segundo para restablecer los valores de fábrica. Cuando hayas terminado de restablecerlo, busca los auriculares en el dispositivo y vuelve a emparejarlos.

Problema	Solución
Los auriculares no se desconectan cuando están dentro del estuche de carga con la tapa cerrada.	El estuche de carga no tiene batería. Desconecta manualmente los auriculares con el dispositivo emparejado. Carga las baterías antes del siguiente uso.
Solo se empareja un auricular al usar el modo estéreo.	Asegúrate de que ambos auriculares estén cargados. Coloca los auriculares en el estuche de carga y, a continuación, cierra la tapa para apagarlos. Abre la tapa para volver a emparejar.

Declaración de conformidad simplificada de la UE

- Por la presente, Amazon EU SARL declara que el equipo de radio de tipo AMZ-B8930B cumple con la Directiva 2014/53/UE.
- El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Eliminación (solo para Europa)



La legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) busca minimizar el impacto de estos productos en el medioambiente y la salud humana mediante la reutilización, el reciclaje y la reducción de la cantidad de RAEE que acaban en vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje significa que debe desecharse por separado de la basura doméstica habitual al final de su vida útil. Ten en cuenta que es tu responsabilidad desechar los equipos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recolección para reciclar equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre tu área de entrega de reciclaje, ponte en contacto con el organismo de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos correspondiente, con la oficina municipal local o con el servicio de eliminación de residuos domésticos.

Eliminación de baterías



No deseches las baterías usadas en la basura doméstica. Llévalas a un sitio de eliminación o recogida apropiado.



Para obtener más información sobre el reciclaje de baterías, visita call2recycle.org/what-can-i-recycle

Especificaciones

Número de modelo (estuche de carga y auriculares)	AMZ-B8930B
Entrada	5V ⎓ 1A
Voltaje/tipo de batería de los auriculares	3,85V ⎓ 60mAh ion de litio
Voltaje/tipo de batería del estuche de carga	3,7V ⎓ 400mAh ion de litio
Tiempo de carga (estuche de carga y auriculares)	2 horas desde cero
Tiempo de reproducción de música	Hasta 8 horas al 60% de volumen*
Alcance Bluetooth (sin obstáculos)	10m
Frecuencia de funcionamiento	2,402-2,480GHz
Versión de Bluetooth	5.4

Perfiles Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP
Respuesta de frecuencia	20Hz-20kHz
Potencia del transmisor Bluetooth	<4dBm (EIRP)
Sensibilidad del altavoz	108dB ± 3dB
Sensibilidad del micrófono	-31dBV/Pa ± 3dBFS a 1kHz
Impedancia	16Ω (±15%)
Temperatura de funcionamiento	0°C a 45°C
Grado de protección IP	Auriculares: IPX4 Estuche de carga: IPX2

* El tiempo de reproducción indicado se basa en las condiciones de laboratorio; puede variar según el uso diario.

Información del importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Reg. empresarial:	134248

	Para México
Dirección postal:	IMPORTADORA AMAZON MÉXICO,S. DE R.L. DE C.V. BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO #261 PISO 5 COLONIA POLANCO I SECCIÓN, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P.11510 MÉXICO RFC:ACA140623TXA
Teléfono:	800-874-8725

Marcas comerciales

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Amazon Basics las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

USB-A™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum y solo se pueden usar con productos basados y compatibles con las especificaciones de cables y conectores USB-A™ y USB™.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen



Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als dit product aan derden wordt doorgegeven, moeten deze instructies worden bijgesloten.



Risico op gehoorschade!
Luister niet langdurig op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Kleine onderdelen die worden meegeleverd, kunnen verstikkingsgevaar opleveren of andere verwondingen veroorzaken bij kleine kinderen. Bewaar het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

- Gebruik alleen de accessoires die bij het product zijn geleverd.
- Gebruik het product alleen in omgevingen waar draadloze overdracht is toegestaan.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd is.

- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, hete oppervlakken, open vuur, direct zonlicht, water, hoge luchtvochtigheid, vocht, sterke schokken, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Koppel het product los van de stroomvoorziening wanneer het niet in gebruik is.
- De oordopjes zijn zweet- en waterbestendig (IPX4). Dompel ze echter niet onder in water en zwem niet terwijl je de oordopjes draagt.
- Raadpleeg de nationale verkeerswetten met betrekking tot het gebruik van communicatieproducten in het verkeer.
- Bescherm het product tegen chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershavelotion, zonnebrandcrème en insectenwerende middelen, aangezien deze je product kunnen beschadigen.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker dienen te worden onderhouden en vereist weinig onderhoud. Laat onderhoud of reparaties uitsluitend over aan gekwalificeerd personeel.
- Probeer het product niet zelf te repareren. In geval van een storing mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Open de behuizing van het product niet. Steek geen vreemde voorwerpen in de behuizing.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen.

Waarschuwingen voor batterijen

- Dit product bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.
- Voordat het product wordt afgevoerd, moet de batterij uit het product worden verwijderd. Neem contact op met een gekwalificeerde professional.
- Laat de batterij niet voor langere tijd opladen wanneer het product niet in gebruik is.
- Dek het product niet af tijdens het opladen van de batterij. Laad het product op in een goed geventileerde omgeving.
- Laad de batterij bij langdurige opslag eens in de 3 maanden op tot de capaciteit van 70% om te voorkomen dat de levensduur wordt verkort.
- Laad het product alleen op met een compatibele voedingsbron van een gerenommeerde fabrikant, bijvoorbeeld een stroomadapter of powerbank. De maximale waarde mag niet hoger zijn dan 5 V ⎓ 1 A.


⚠ WAARSCHUWING

- **Roep onmiddellijk medische hulp in** als wordt vermoed dat een batterij is ingeslikt of in een deel van het lichaam is geplaatst.



- Batterijtype: VDL 1154PF4B
- Nominale spanning: 3,85 V
- Gebruikte batterijen verwijderen en onmiddellijk recyclen of weggooien volgens de plaatselijke voorschriften en buiten het bereik van kinderen houden. Batterijen NIET bij het huisvuil gooien of verbranden.
- Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
- Bel een plaatselijk antigifcentrum voor informatie over de behandeling.
- Niet geforceerd ontladen, opladen, demonteren, verwarmen boven 55 °C (131 °F) of verbranden. Dit kan leiden tot letsel als gevolg van ontluchting, lekkage of explosie met chemische brandwonden tot gevolg.

Uitleg van de symbolen

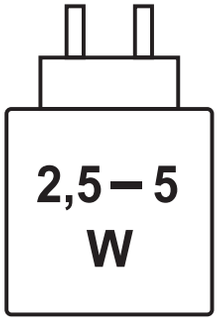

Het vermogen dat door de oplader wordt geleverd, moet liggen tussen het minimum van 2,5 W dat vereist is voor de radioapparatuur en een maximum van 5 W om de maximale laadsnelheid te bereiken.



Gelijkstroom (DC)

Tips om het gehoor te beschermen


- Beperk de gebruiksduur van de oordopjes op een hoog volume.
- Zet het volume niet hoger om een lawaaierige omgeving buiten te sluiten.
- Zet het volume lager als mensen die in de buurt spreken niet kunnen worden gehoord.
- Als u tijdens het gebruik van het product ongemak ervaart, zoals een gevoel van druk of volheid in de oren, oorsuizen of gedempte spraak, stop dan met het gebruik van de oordopjes.

Voor het eerste gebruik


⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Controleer alle onderdelen voor gebruik.
- Controleer het product op transportschade.
- Verwijder de beschermfolie van de oordopjes. Plaats ze in de oplaadcase om de oordopjes voor het eerste gebruik uit de slaapstand te halen (Afb. 1).
- Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.

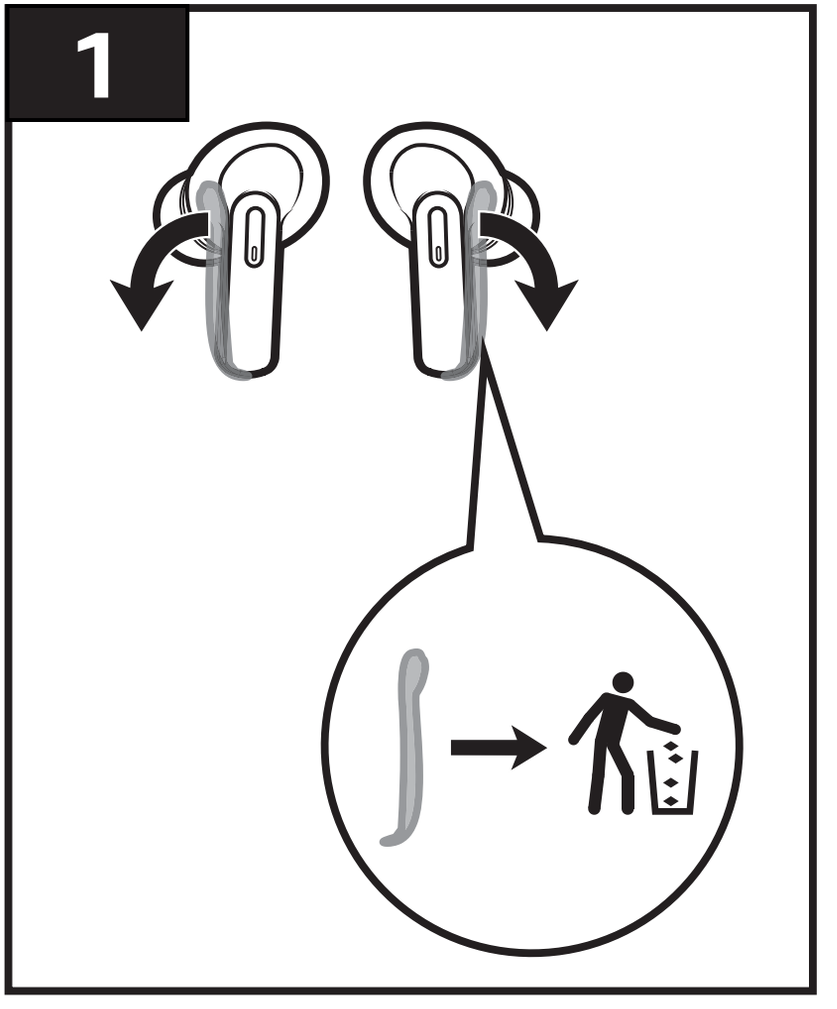


Productbeschrijving

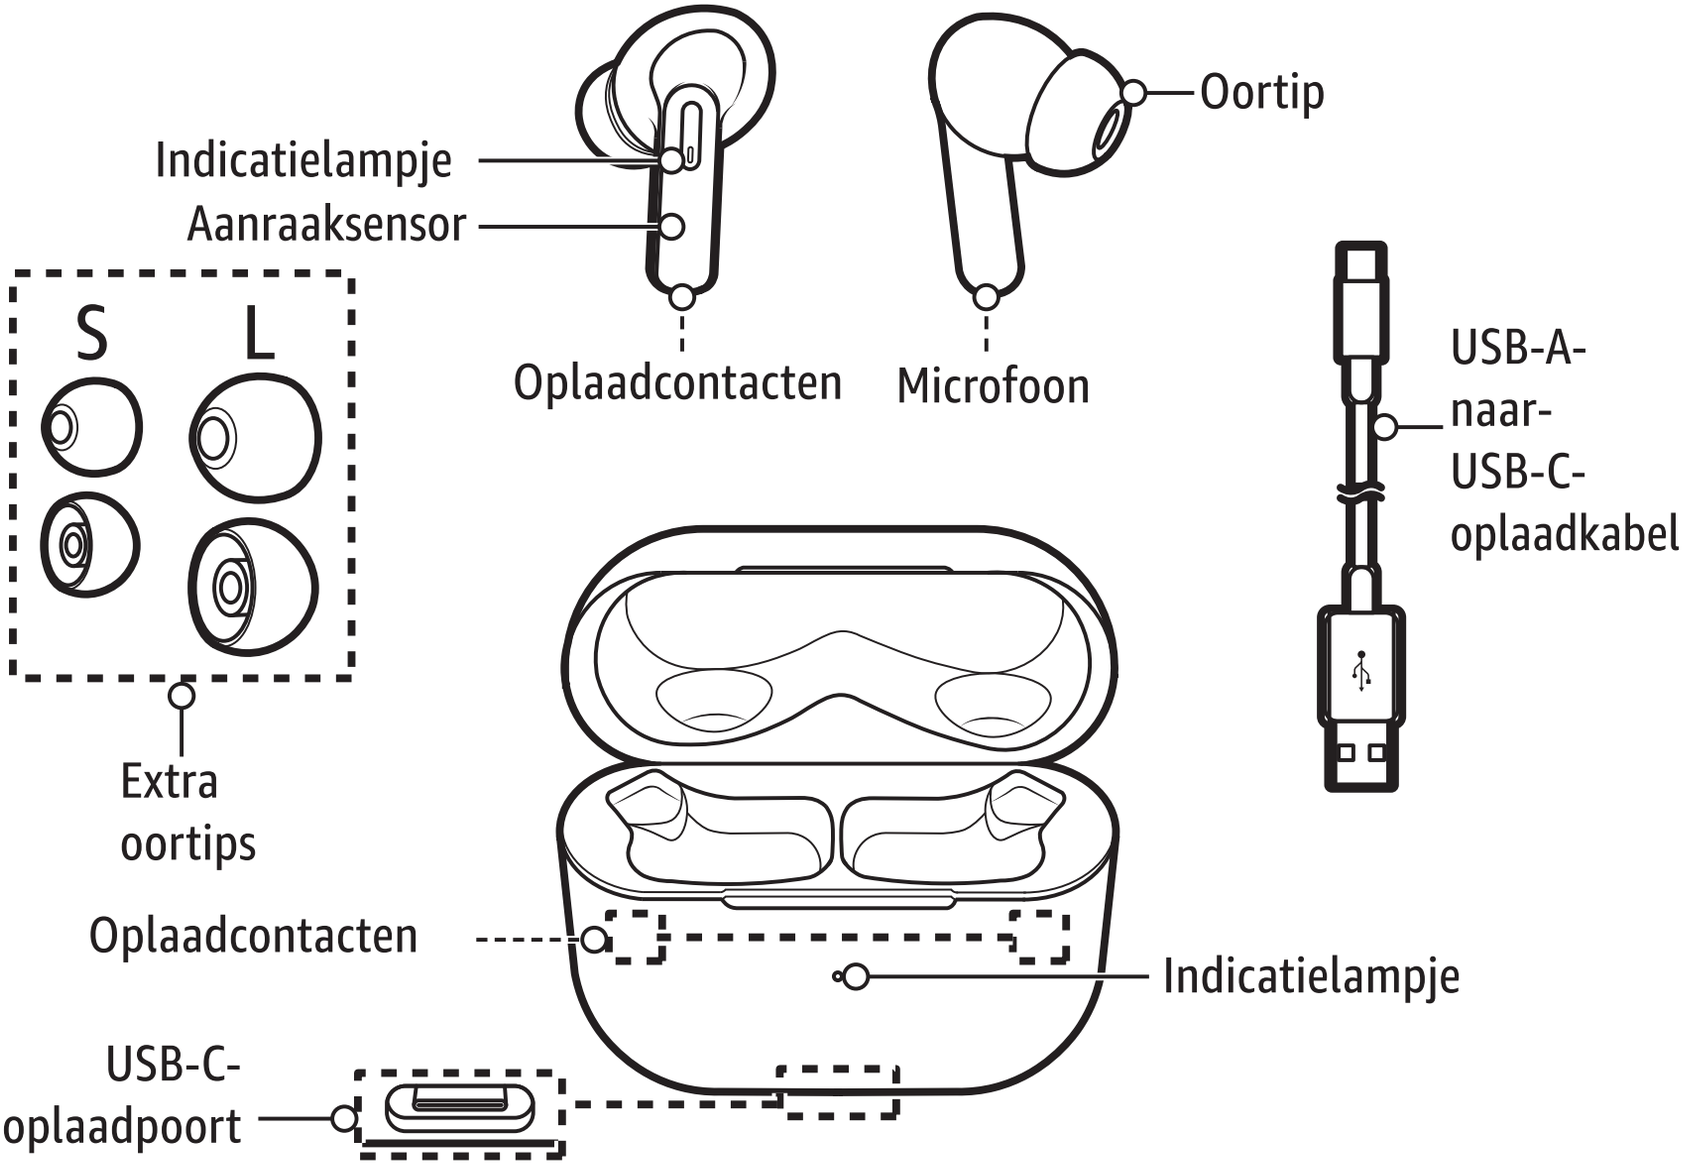

De oplaadcase opladen

1. Sluit de USB-C-zijde van de oplaadkabel aan op de USB-C-oplaadpoort op de oplaadcase (Afb. 2).
2. Sluit de USB-A-zijde van de oplaadkabel aan op een voedingsadapter (5 V ⎓ 1 A) of op een USB-A-poort van een computer (Afb. 2).
3. Het indicatielampje van de oplaadcase licht verschillende kleuren op, afhankelijk van het batterijniveau. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje van de oplaadcase uit.

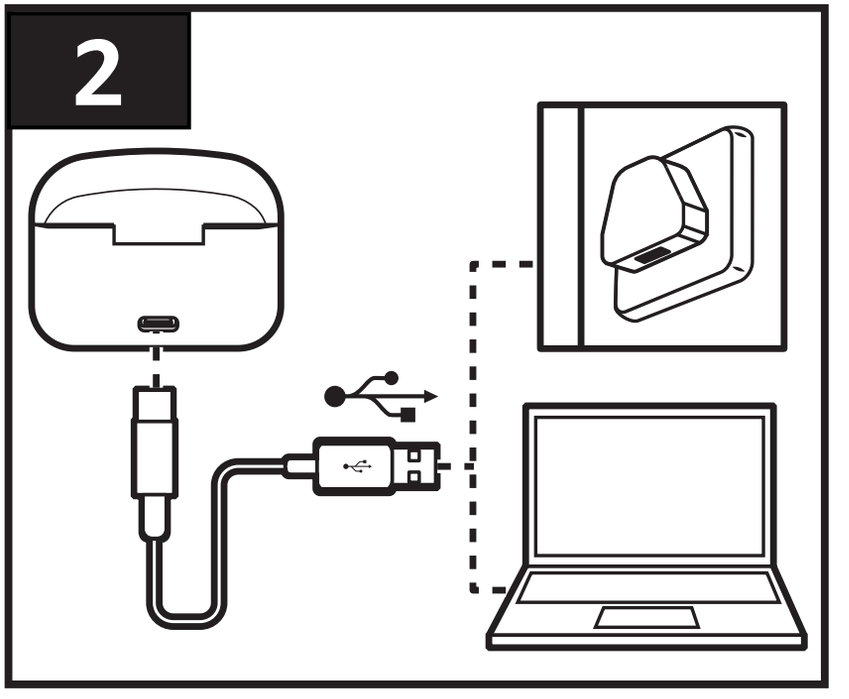

Status van het indicatielampje van de oplaadcase

Rood	Minder dan 33% opgeladen/batterij bijna leeg
Geel	Tussen 34 - 66% opgeladen/gemiddeld batterijvermogen
Groen	Tussen 67 en 99% opgeladen/bijna volle batterij
Uit	100% opgeladen/volledig opgeladen


De oordopjes opladen

OPMERKING Laad de oplaadcase volledig op voordat je de oordopjes oplaadt. Een oplaadcase met een bijna lege batterij (<2% batterijniveau) laadt de oordopjes niet op.

Als de batterij van een oordopje bijna leeg is, speelt het oordopje elke 5 minuten een toon en knippert het indicatielampje wit. Als de stroom uitvalt, wordt het oordopje automatisch uitgeschakeld.

Om de oordopjes op te laden:

Plaats de oordopjes in de oplaadcase en sluit het klepje (Afb. 3). Het indicatielampje van de oplaadcase brandt gedurende 1 seconde op basis van het huidige batterijniveau.

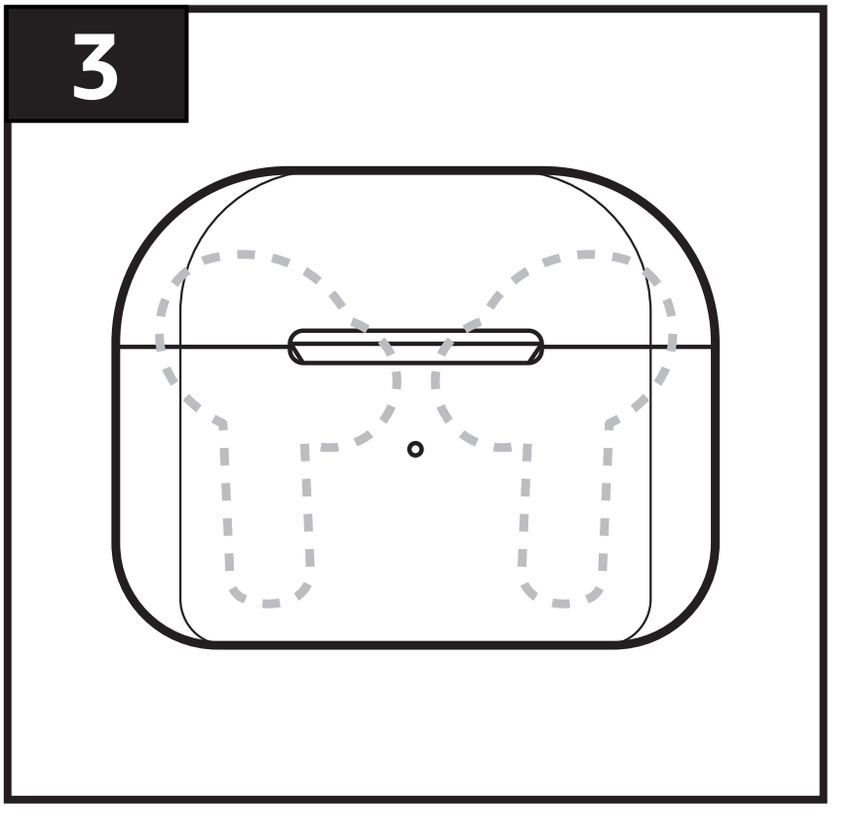

Bluetooth®-koppeling

OPMERKING Voordat u het product voor de eerste keer gebruikt, moet u het koppelen aan een apparaat met Bluetooth® -ondersteuning.

OPMERKING De oordopjes zoeken automatisch naar en maken automatisch verbinding met een eerder gekoppeld Bluetooth®-apparaat. De volgende stappen zijn alleen vereist bij het koppelen met een nieuw Bluetooth®-apparaat.

1. Open de oplaadcase. De oordopjes gaan automatisch naar de koppelingsmodus. De indicatielampjes van de oordopjes knipperen snel blauw.
2. Activeer Bluetooth® op het gewenste apparaat om te koppelen en naar een nieuw apparaat te zoeken.
3. Selecteer "Amazon Basics TWS-oordopjes" in de lijst op het apparaat.
4. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, wordt er een gesproken melding afgespeeld. De indicatielampjes van de oordopjes knipperen snel drie keer blauw.

OPMERKING

- Het product wordt automatisch uitgeschakeld als het niet binnen 5 minuten wordt gekoppeld. Om opnieuw te koppelen, plaats je de oordopjes terug in de oplaadcase, sluit je de klep en open je deze opnieuw.
- Als de verbinding wordt verbroken, wordt er een gesproken melding afgespeeld.

Gebruik

In-/uitschakelen

OPMERKING

- Het product wordt automatisch uitgeschakeld als het niet binnen 5 minuten wordt gekoppeld. Om opnieuw te koppelen, plaats je de oordopjes terug in de oplaadcase, sluit je de klep en open je deze opnieuw.
- Als de verbinding wordt verbroken, wordt er een gesproken melding afgespeeld.

De oordopjes gaan automatisch aan/uit wanneer de oplaadcase wordt geopend of gesloten.

De oordopjes dragen

OPMERKING

- Voor een optimale pasvorm en audioprestaties kun je oordopjes van verschillende maten proberen en elk oordopje in een geschikte positie zetten.
- Draag voor de stereomodus beide oordopjes. Draag voor de monomodus 1 oordopje.

1. Om te dragen plaats je de oordopjes in elk oor.
2. Draai de oordopjes een beetje rond totdat ze goed en comfortabel aanvoelen.
3. De oordopjes moeten goed in de gehoorgang passen.

Volumefuncties

Het volume verhogen*	Tik op de aanraaksensor op het linkeroordopje (L).
Het volume verlagen*	Dubbeltik op de aanraaksensor op het linkeroordopje (L).

* Het volume kan niet worden aangepast als je slechts één oordopje gebruikt (monomodus).

Oproepfuncties

Oproep beantwoorden/beëindigen	Dubbeltik op de aanraaksensor op een van de oordopjes om een gesprek te beantwoorden of te beëindigen.
Oproep weigeren/ Microfoon dempen of dempen beëindigen	Tik en houd de aanraaksensor 2 seconden ingedrukt op een van beide oordopjes.

Afspeelfuncties

	Stereomodus	Monomodus
▶/⏸ Afspelen/ pauzeren	Tik op de aanraaksensor op het rechteroordopje (R).	Tik op de aanraaksensor op het oordopje.
▶▶| Volgende nummer	Dubbeltik op de aanraaksensor op het rechteroordopje (R).	Dubbeltik op de aanraaksensor op het oordopje.
|◀◀ Vorig nummer	Tik driemaal op de aanraaksensor op het rechteroordopje (R).	Tik driemaal op de aanraaksensor op het oordopje.

Stemassistent

Tik en houd de aanraaksensor op een van beide oordopjes 2 seconden ingedrukt om deze te activeren.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Tik snel twee keer op de aanraaksensor op een van beide oordopjes en houd de aanraaksensor van hetzelfde oordopje vervolgens 1 seconde ingedrukt. De oordopjes verbreken de verbinding met het huidige gekoppelde apparaat en gaan naar de koppelingsmodus.

Bluetooth®-modus voor gedwongen koppelen

Tik eenmaal op de aanraaksensor op een van beide oordopjes en houd de aanraaksensor van hetzelfde oordopje vervolgens 1 seconde ingedrukt. De oordopjes verbreken de verbinding met het huidige gekoppelde apparaat en gaan naar de koppelingsmodus. De oordopjes zijn nu te vinden op andere apparaten.

Reiniging en onderhoud

OPMERKING

- Laat de oordopjes automatisch uitschakelen en haal de stekker uit de oplaadcase voordat je ze schoonmaakt.
- Dompel het product tijdens het reinigen niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product nooit onder stromend water.

Reiniging

- Stof het product af met een zachte, licht vochtige doek.
- Veeg het product droog na reiniging.
- Maak de oordopjes schoon met een droog wattenstaafje als ze zichtbaar vuil zijn.
- Reinig de oplaadcontacten met een wattenstaafje en ontsmettingsalcohol. Laat ze goed drogen.
- Gebruik nooit bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels, schuursponsjes, metalen of scherpe voorwerpen om het product te reinigen.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
De oordopjes gaan niet aan wanneer ze uit de oplaadcase worden gehaald.	De batterij van de oordopjes of oplaadcase is bijna leeg. Laad de batterijen op.
Slechte connectiviteit of geluidsvervorming tijdens het rondlopen.	Houd de oordopjes en het apparaat bij elkaar (binnen een straal van 10 m). Voorkom mogelijke obstakels tussen het product en het aangesloten apparaat.

Probleem	Oplossing
De oordopjes worden niet opgeladen in de oplaadcase.	De oplaadcontacten zijn mogelijk vuil. Reinig de oplaadcontacten met een wattenstaafje en ontsmettingsalcohol. Laat ze drogen voordat je ze opnieuw oplaadt.
De oordopjes worden automatisch uitgeschakeld.	Batterij bijna leeg. Laad de batterijen op.
De oordopjes kunnen geen verbinding maken.	◗ Houd de oordopjes en het apparaat dicht bij elkaar (binnen een straal van 1 m). Plaats de oordopjes in de oplaadcase en sluit het klepje. Schakel de Bluetooth®-verbinding op het apparaat uit en weer in. Open de hoes om opnieuw te koppelen. ◗ Tik snel twee keer op de aanraaksensor op een van beide oordopjes en houd de aanraaksensor op hetzelfde oordopje vervolgens 1 seconde ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen. Wanneer je klaar bent met herstellen, kun je zoeken en opnieuw koppelen met de oordopjes op het apparaat.

Probleem	Oplossing
De oordopjes kunnen niet worden losgekoppeld wanneer ze zich in de oplaadcase bevinden met het deksel gesloten.	De batterij van de oplaadcase is leeg. Koppel de oordopjes handmatig los met het gekoppelde apparaat. Laad de batterijen op voor het volgende gebruik.
Bij gebruik van de stereomodus is slechts één oordopje gekoppeld.	Zorg ervoor dat beide oordopjes zijn opgeladen. Plaats de oordopjes in de oplaadcase en sluit vervolgens het klepje om de oordopjes uit te schakelen. Open de hoes om opnieuw te koppelen.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

- Hierbij verklaart Amazon EU Sarl dat de radioapparatuur van het type AMZ-B8930B voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.
- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Afvoering (alleen voor Europa)



De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft tot doel de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid te minimaliseren door voor meer hergebruik en recycling te zorgen en door de hoeveelheid AEEA die naar de stortplaats gaat te verminderen. Het symbool op dit product of op de verpakking betekent dat dit product aan het einde van de levensduur gescheiden van gewoon huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Houd er rekening mee dat het jouw verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur af te voeren naar recyclingcentra om natuurlijke hulpbronnen in stand te houden. Elk land zou eigen inzamelcentra moeten hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor informatie over jouw recycling-inleverpunt contact op met de desbetreffende autoriteit voor afvalbeheer van elektrische en elektronische apparatuur, je plaatselijke stadskantoor of huishoudelijk afvalbedrijf voor de afvoering van huishoudelijk afval.

Afvoering van batterijen



Gooi gebruikte batterijen niet met het huisvuil weg. Breng ze naar een geschikte plaats voor afvoering/inzameling.



Ga voor meer informatie over het recyclen van batterijen naar:
call2recycle.org/what-can-i-recycle

Specificaties

Modelnummer (oplaadcase en oordopjes)	AMZ-B8930B
Ingang	5 V ⎓ 1 A
Voltage/batterijtype van de oordopjes	3,85 V ⎓ 60 mAh Li-ion
Spanning en batterijtype van de oplaadcase	3,7 V ⎓ 400 mAh Li-ion
Oplaadtijd (oplaadcase en oordopjes)	2 uur vanaf lege toestand
Afspeeltijd van muziek	Tot 8 uur bij 60% volume*
Bluetooth-bereik (onbelemmerd)	10 m
Werkfrequentie	2,402-2,480 GHz
Bluetooth-versie	5.4

Bluetooth-profielen	A2DP, AVRCP, HFP
Frequentierespons	20 Hz-20 kHz
Vermogen van de bluetooth-zender	<4 dBm (EIRP)
Luidsprekergevoeligheid	108 dB ± 3 dB
Microfoongevoeligheid	-31 dBV/Pa ± 3 dBFS bij 1 kHz
Impedantie	16 Ω (±15%)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot +45 °C
IP-classificatie	Oordopjes: IPX4 Oplaadcase: IPX2

* Op voorwaarde dat de afspeeltijd is gebaseerd op laboratoriumomstandigheden, kan de afspeeltijd variëren bij dagelijks gebruik.

Importeursgegevens

	Voor de EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

Handelsmerken

Het Bluetooth® -woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Amazon Basics gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

USB-A™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum en zijn alleen bedoeld voor gebruik met producten die gebaseerd zijn op en voldoen aan de USB-A™- en USB-C™-kabel- en aansluitingspecificatie.

Ważne zasady bezpieczeństwa



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej dołącz do niego niniejszą instrukcję.



Ryzyko uszkodzenia słuchu!
Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia słuchu, nie używaj wysokiego poziomu głośności przez dłuższy czas.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko zadławienia!

Zawarte małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub powodować inne urazy u małych dzieci. Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

- Używaj wyłącznie akcesoriów dostarczonych z produktem.
- Używaj produktu wyłącznie w środowiskach, w których dozwolona jest transmisja bezprzewodowa.
- Nie używaj uszkodzonego produktu.

- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, gorącymi powierzchniami, otwartym płomieniem, bezpośrednim światłem słonecznym, wodą, wysoką wilgotnością, wilgocią, silnymi wstrząsami, łatwopalnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Gdy produkt nie jest używany, odłącz go od źródła zasilania.
- Słuchawki są odporne na pot i zachlapania (IPX4). Nie należy jednak zanurzać ich w wodzie ani pływać w nich.
- Zapoznaj się z krajowymi przepisami ruchu drogowego dotyczącymi korzystania z produktów komunikacyjnych podczas ruchu.
- Chroń produkt przed chemikaliami zawartymi w kosmetykach, lakierach do włosów, perfumach, płynach po goleniu, płynach do opalania i środkach odstraszających owady, ponieważ mogą one uszkodzić produkt.
- Produkt nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika, i wymaga niewielkiej konserwacji. Wszelkie czynności serwisowe lub naprawy powierzaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. W przypadku awarii napraw może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
- Nie otwieraj obudowy produktu. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wnętrza obudowy.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów

- Ten produkt zawiera akumulatory, które nie są wymienne.
- Przed utylizacją wyjmij akumulator z produktu. Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Nie pozostawiaj akumulatora podłączonego do ładowarki przez dłuższy czas, gdy produkt nie jest używany.
- Podczas ładowania akumulatora nie przykrywaj produktu. Ładuj produkt w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- W przypadku długotrwałego przechowywania, ładuj akumulator do 70% pojemności raz na trzy miesiące, aby zapobiec skróceniu jego żywotności.
- Ładuj produkt tylko kompatybilnym źródłem zasilania renomowanego producenta, np. zasilaczem lub powerbankiem. Maksymalna wartość znamionowa nie powinna przekraczać 5 V ⎓ 1 A.


⚠ OSTRZEŻENIE

- W przypadku podejrzenia połknięcia lub włożenia akumulatora do jakiejkolwiek części ciała **należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.**



- Typ baterii: VDL 1154PF4B
- Napięcie znamionowe: 3,85 V
- Zużyte akumulatory należy niezwłocznie usunąć i oddać do recyklingu lub utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. NIE wyrzucaj akumulatorów do kosza na śmieci ani nie spalaj ich.
- Nawet zużyte akumulatory mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- W celu uzyskania informacji o leczeniu skontaktuj się z lokalnym centrum zatruć.
- Nie rozładowuj siłowo, nie ładuj ponownie, nie rozbieraj, nie podgrzewaj powyżej 55°C (131°F) ani nie spalaj. Może to prowadzić do urazów w wyniku odpowietrzenia, wycieku lub wybuchu, powodujących oparzenia chemiczne.

Objaśnienie symboli

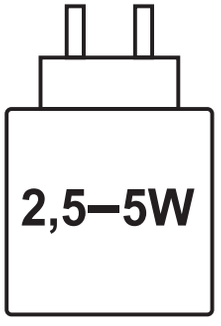

Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od 2,5 W, wymaganych przez urządzenie radiowe, do 5 W, pozwalających osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.



Prąd stały (DC)

Wskazówki dotyczące ochrony słuchu


- Ogranicz czas korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności.
- Unikaj pogłaśniania, aby zagłuszyć hałas otoczenia.
- Ścisz dźwięk, jeśli nie słychać rozmów w pobliżu.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia występuje dyskomfort, w tym uczucie ucisku lub pełności w uszach, dzwonienie w uszach lub stłumiona mowa, zaprzestań używania słuchawek.

Przed pierwszym użyciem


⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO **Ryzyko uduszenia!**

Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Przejrzyj wszystkie komponenty przed użyciem.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń w czasie transportu.
- Zdejmij folię ochronną ze słuchawek. Umieść je w etui ładującym, aby aktywować je przed pierwszym użyciem (rys. 1).
- Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie do pełna.

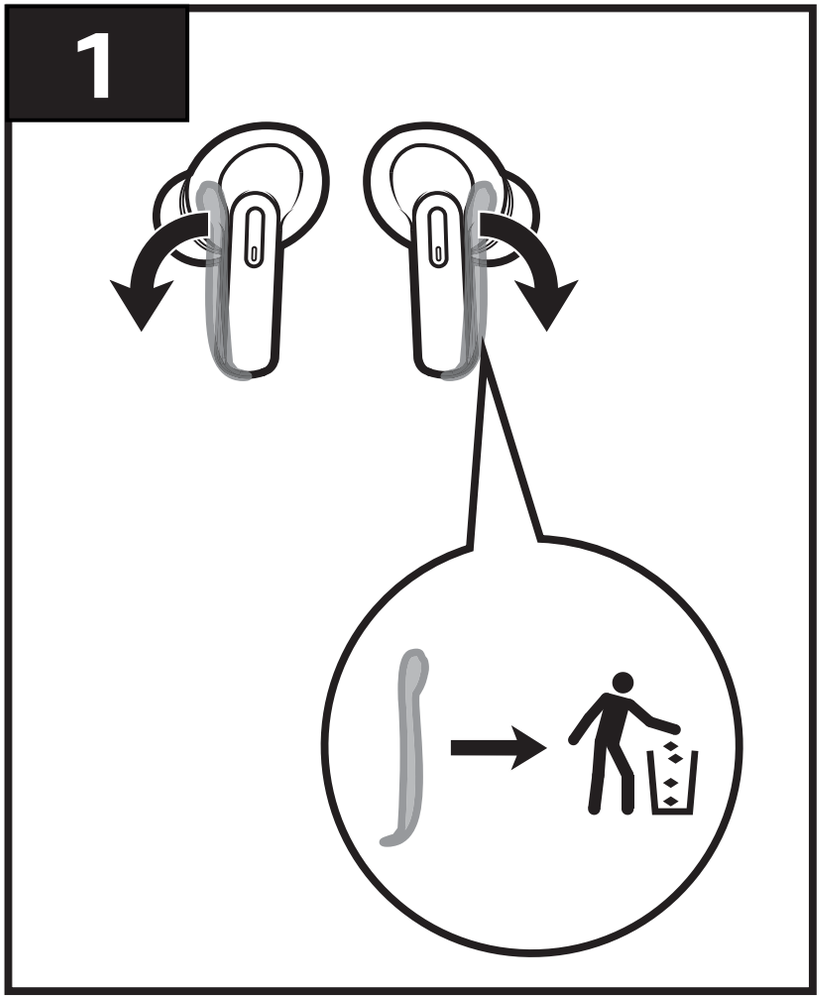


Opis produktu

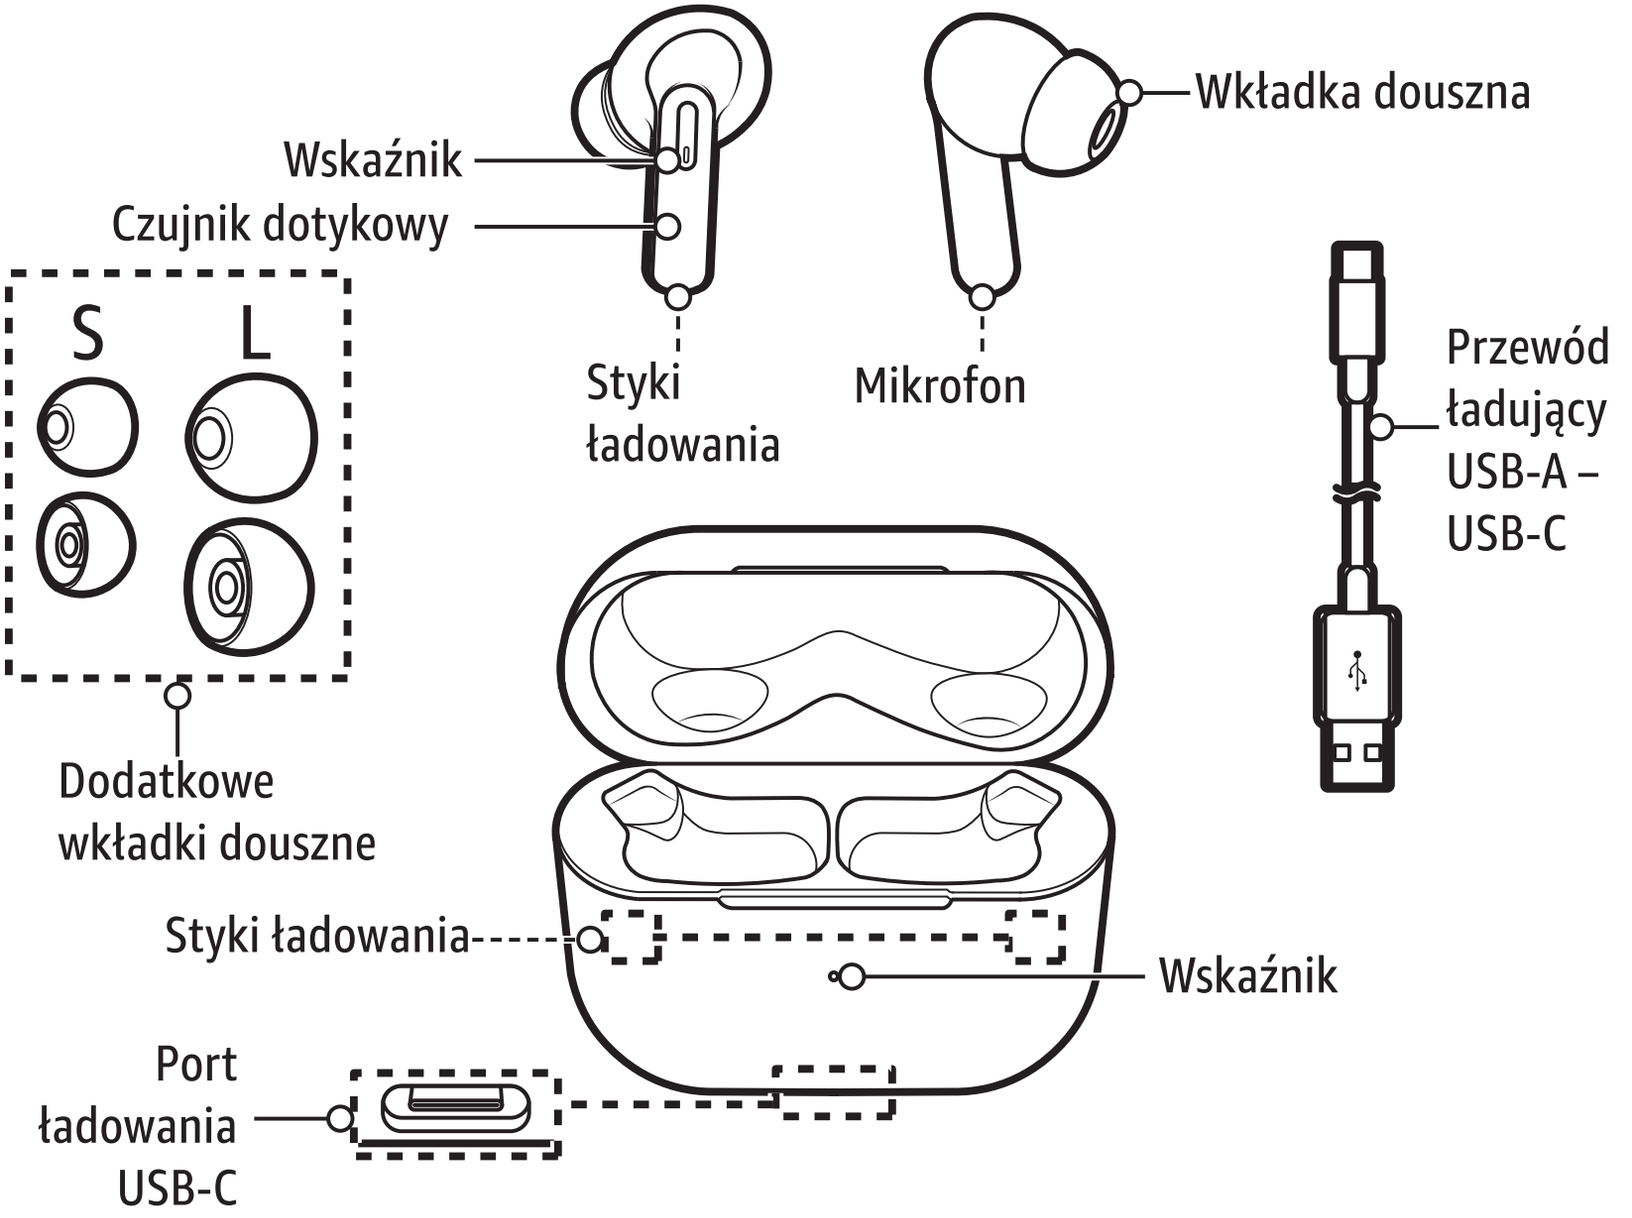

Ładowanie etui ładującego

1. Podłącz złącze USB-C przewodu ładującego do portu USB-C w etui ładującym (rys. 2).
2. Podłącz złącze USB-A przewodu ładującego do zasilacza (5 V ⎓ 1 A) lub do portu USB-A w komputerze (rys. 2).
3. Dioda wskaźnika etui ładującego świeci w różnych kolorach w zależności od poziomu naładowania akumulatora. Po pełnym naładowaniu dioda wskaźnika etui ładującego gaśnie.

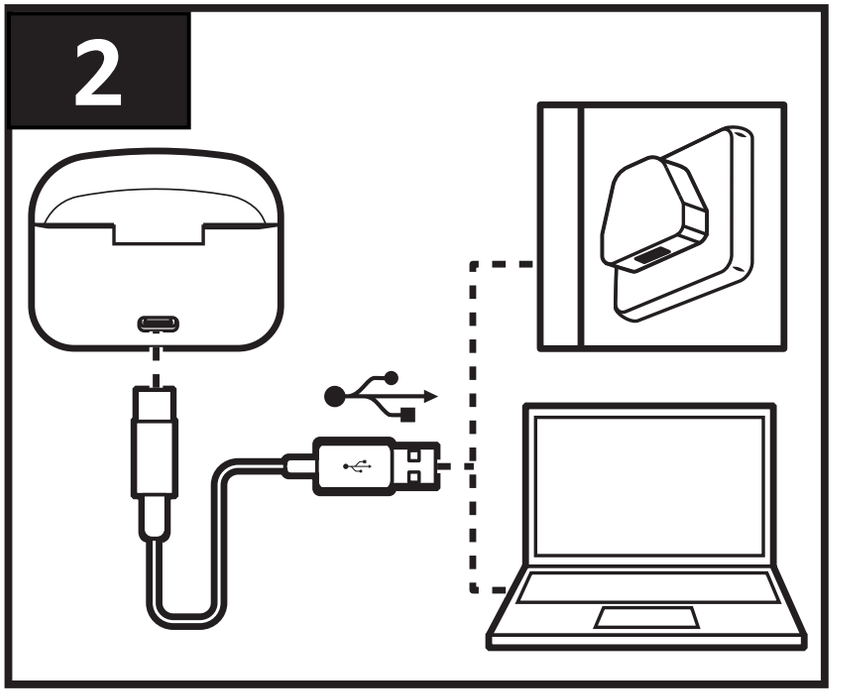

Status wskaźnika etui ładującego

Czerwony	Naładowanie poniżej 33% / Niski poziom naładowania akumulatora
Żółty	Naładowanie między 34–66% / Średni poziom naładowania akumulatora
Zielony	Naładowanie między 67–99% / Wysoki poziom naładowania akumulatora
Nie świeci	Naładowanie 100% / akumulator naładowany


Ładowanie słuchawek

UWAGA Przed ładowaniem słuchawek naładuj etui ładujące do pełna. Etui z niskim poziomem naładowania (poniżej 2%) nie ładuje słuchawek.

Gdy poziom naładowania akumulatora słuchawki jest niski, co 5 minut odtwarzany jest sygnał dźwiękowy, a wskaźnik miga na biało. Gdy energia się wyczerpie, słuchawka wyłącza się automatycznie.

Aby naładować słuchawki:

Umieść słuchawki w etui ładującym i zamknij pokrywę (rys. 3). Dioda wskaźnika etui ładującego zapala się na 1 sekundę w zależności od aktualnego poziomu naładowania baterii.

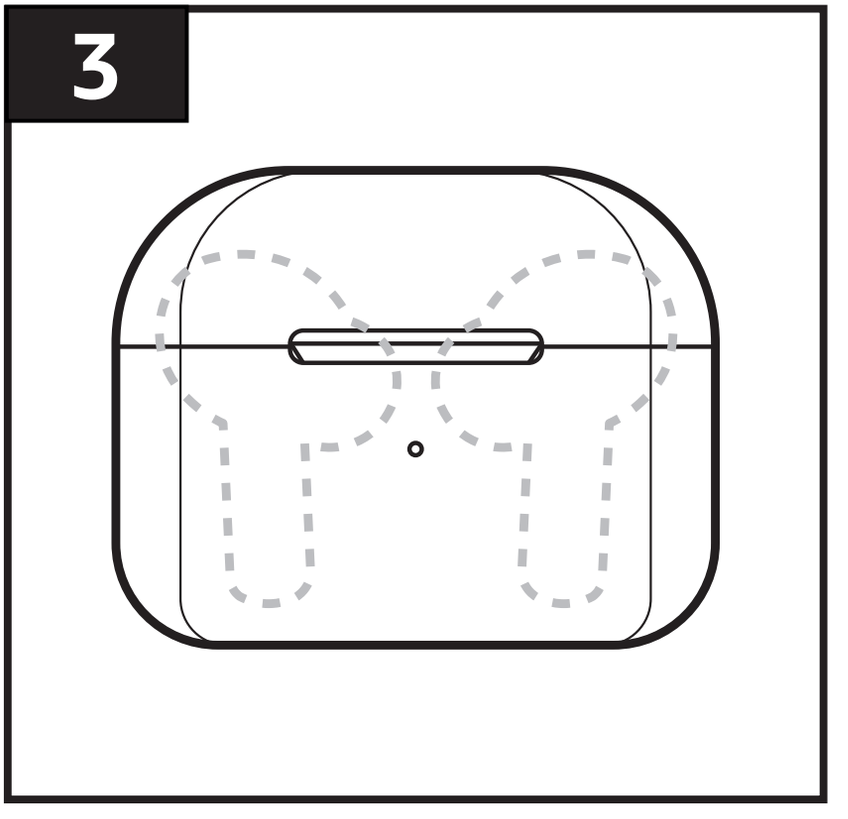

Parowanie przez Bluetooth®

UWAGA Przed pierwszym użyciem urządzenie musi zostać sparowane z urządzeniem obsługującym Bluetooth®.

UWAGA Słuchawki automatycznie wyszukują i łączą się z wcześniej sparowanym urządzeniem Bluetooth®. Poniższa procedura jest wymagana tylko podczas parowania z nowym urządzeniem Bluetooth®.

1. Otwórz etui ładujące. Słuchawki automatycznie przechodzą w tryb parowania. Wskaźniki słuchawek szybko migają na niebiesko.
2. Aktywuj funkcję Bluetooth® na wybranym urządzeniu i wyszukaj nowe urządzenie.
3. Wybierz „Amazon Basics TWS Earbuds” z listy na urządzeniu.
4. Po sparowaniu urządzeń odtwarzany jest komunikat głosowy. Wskaźniki słuchawek migną 3 razy na niebiesko.

UWAGA

- Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 5 minut. Aby sparować ponownie, włóż słuchawki do etui ładującego, zamknij pokrywę, a następnie otwórz ją ponownie.
- Jeśli połączenie zostanie przerwane, odtwarzany jest komunikat głosowy.

Obsługa

Włączanie/wyłączanie

UWAGA

- Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 5 minut. Aby sparować ponownie, włóż słuchawki do etui ładującego, zamknij pokrywę, a następnie otwórz ją ponownie.
- Jeśli połączenie zostanie przerwane, odtwarzany jest komunikat głosowy.

Słuchawki włączają/wyłączają się automatycznie po otwarciu lub zamknięciu etui ładującego.

Zakładanie słuchawek

UWAGA

- Aby uzyskać optymalne dopasowanie i jakość dźwięku, przetestuj różne rozmiary wkładek dousznych i dopasuj każdą słuchawkę do odpowiedniego ułożenia.
- Aby korzystać z trybu stereo, załóż obie słuchawki. Aby korzystać z trybu mono, załóż jedną słuchawkę.

1. Aby założyć słuchawki, umieść je w uszach.
2. Delikatnie obróć słuchawki, aż poczujesz, że leżą stabilnie i wygodnie.
3. Słuchawki powinny ciasno przylegać do kanału usznego.

Funkcje regulacji głośności

Zwiększanie głośności	Dotknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce (L).
Zmniejszanie głośności	Dwukrotnie dotknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce (L).

* Głośności nie można regulować w trybie mono (z jedną słuchawką).

Funkcje połączeń

Odbieranie/kończenie połączenia	Dwukrotnie dotknij czujnik dotykowy na dowolnej słuchawce, aby odebrać lub zakończyć połączenie.
Odrzucenie połączenia / wyciszenie lub anulowanie wyciszenia mikrofonu	Przytrzymaj czujnik dotykowy przez 2 sekundy na dowolnej słuchawce.

Funkcje odtwarzania

	Tryb stereo	Tryb mono
▶/⏸ Odtwarzanie/ pauza	Dotknij czujnik dotykowy na prawej słuchawce (R).	Dotknij czujnik dotykowy na słuchawce.
▶▶| Następny utwór	Dwukrotnie dotknij czujnik dotykowy na prawej słuchawce (R).	Dwukrotnie dotknij czujnik dotykowy na słuchawce.
|◀◀ Poprzedni utwór	Trzykrotnie dotknij czujnik dotykowy na prawej słuchawce (R).	Trzykrotnie dotknij czujnik dotykowy na słuchawce.

Asystent głosowy

Przytrzymaj czujnik dotykowy przez 2 sekundy na dowolnej słuchawce, aby aktywować.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Dwukrotnie dotknij szybko czujnik dotykowy na dowolnej słuchawce, a następnie przytrzymaj czujnik na tej samej słuchawce przez 1 sekundę. Słuchawki rozłączają się z aktualnie sparowanym urządzeniem i przechodzą w tryb parowania.

Wymuszone parowanie przez Bluetooth®

Dotknij czujnik dotykowy raz na dowolnej słuchawce, a następnie przytrzymaj czujnik na tej samej słuchawce przez 1 sekundę. Słuchawki rozłączają się z aktualnie sparowanym urządzeniem i przechodzą w tryb parowania. Słuchawki są teraz widoczne dla innych urządzeń.

Czyszczenie i konserwacja

UWAGA

- Pozwól, aby słuchawki wyłączyły się automatycznie, a następnie odłącz etui ładujące przed czyszczeniem.
- Podczas czyszczenia nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach. Nigdy nie trzymaj produktu pod bieżącą wodą.

Czyszczenie

- W celu wyczyszczenia produktu przetrzyj go miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Po zakończeniu czyszczenia wytrzyj produkt do sucha.
- W przypadku widocznych zabrudzeń wyczyść wkładki douszne suchym wacikiem.
- Wyczyść styki ładowania wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym. Pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrących detergentów, szczotek drucianych, zmywaków ściernych ani metalowych lub ostrych narzędzi.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Słuchawki nie włączają się po wyjęciu z etui ładującego.	Słuchawki lub etui ładujące są rozładowane. Naładuj akumulatory.
Słaba jakość połączenia lub zniekształcenia dźwięku podczas poruszania się.	Trzymaj słuchawki i urządzenie blisko siebie (w zasięgu 10 m). Unikaj potencjalnych przeszkód między urządzeniem a słuchawkami.

Problem	Rozwiązanie
Słuchawki nie ładują się w etui ładującym.	Styki ładowania mogą być zabrudzone. Wyczyść styki ładowania wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym. Przed ponownym ładowaniem pozostaw je do wyschnięcia.
Słuchawki wyłączają się automatycznie.	Niski poziom naładowania akumulatorów. Naładuj akumulatory.
Nie można połączyć się ze słuchawkami.	◗ Trzymaj słuchawki i urządzenie blisko siebie (w zasięgu 1 m). Włóż słuchawki do etui ładującego, a następnie zamknij pokrywę. Wyłącz funkcję Bluetooth® na urządzeniu, a następnie włącz ją ponownie. Otwórz pokrywę, aby sparować ponownie. ◗ Szybko dwukrotnie dotknij czujnik dotykowy na dowolnej słuchawce, a następnie przytrzymaj czujnik na tej samej słuchawce przez 1 sekundę, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Po zakończeniu resetowania wyszukaj słuchawki na urządzeniu i sparuj je ponownie.

Problem	Rozwiązanie
Słuchawki nie rozłączają się po umieszczeniu w etui ładującym i zamknięciu pokrywy.	Etui ładujące jest rozładowane. Rozłącz słuchawki ręcznie z poziomu sparowanego urządzenia. Naładuj akumulatory przed kolejnym użyciem.
W trybie stereo sparowana jest tylko jedna słuchawka.	Sprawdź, czy obie słuchawki są naładowane. Włóż słuchawki do etui ładującego i zamknij pokrywę, aby je wyłączyć. Otwórz pokrywę, aby sparować ponownie.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

- Niniejszym Amazon EU Sarl oświadcza, że urządzenie radiowe typu AMZ-B8930B jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Utylizacja (dotyczy tylko Europy)



Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zwiększenie skali ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości sprzętu WEEE trafiającego na składowiska. Symbol umieszczony na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt ten należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest utylizacja sprzętu elektronicznego w punkcie zajmującym się recyklingiem w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj powinien posiadać własne centra zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat punktu zajmującego się zbiórką produktów do recyklingu, skontaktuj się z odpowiednim organem ds. gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych.

Utylizacja akumulatorów



Nie wyrzucaj zużytych akumulatorów razem z odpadami domowymi. Zanieś je do odpowiedniego punktu utylizacji/zbiórki.



Aby dowiedzieć się więcej o recyklingu akumulatorów, odwiedź stronę: call2recycle.org/what-can-i-recycle.

Specyfikacja

Numer modelu (etui ładujące i słuchawki)	AMZ-B8930B
Zasilanie	5 V ⎓ 1 A
Napięcie/typ akumulatora słuchawki	3,85 V ⎓ 60 mAh Li-ion
Napięcie/typ akumulatora etui ładującego	3,7 V ⎓ 400 mAh Li-ion
Czas ładowania (etui ładujące i słuchawki)	2 godziny od pełnego rozładowania
Czas odtwarzania muzyki	Do 8 godzin przy głośności 60%*
Zasięg Bluetooth (bez przeszkód)	10 m
Częstotliwość pracy	2402–2480 GHz
Wersja Bluetooth	5.4

Profile Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP
Pasmo przenoszenia	20 Hz – 20 kHz
Moc nadajnika Bluetooth	<4 dBm (EIRP)
Czułość głośnika	108 dB ± 3 dB
Czułość mikrofonu	-31 dBV/Pa ± 3 dBFS przy 1 kHz
Impedancja	16 Ω (±15%)
Temperatura pracy	Od 0°C do +45°C
Stopień ochrony	Słuchawki: IPX4 Etui ładujące: IPX2

* Podany czas odtwarzania oparto na warunkach laboratoryjnych. Czas pracy może się różnić w codziennym użytkowaniu.

Informacje o importerze

	Dla UE
Adres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Nr rejestracyjny firmy:	134248

Znaki towarowe

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i jakiekolwiek użycie tych znaków przez firmę Amazon Basics odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

USB-A™ i USB-C™ są znakami towarowymi USB Implementers Forum i są przeznaczone wyłącznie do użytku z produktami opartymi na i zgodnymi ze specyfikacją kabli i złączy USB-A™ i USB-C™.

Viktiga skyddsåtgärder



Läs de här anvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk. De här anvisningarna måste inkluderas om produkten överlämnas till en tredje part.



Risk för hörselskador!
För att förhindra eventuella hörselskador bör du inte lyssna med hög volym under längre tid.

⚠ FARA Risk för kvävning!

Små delar som medföljer kan utgöra en kvävningsrisk eller orsaka andra skador för små barn. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.

- Använd endast de tillbehör som medföljer produkten.
- Använd endast produkten i miljöer där trådlös överföring är tillåten.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Skydda produkten mot extrema temperaturer, heta ytor, öppen eld, direkt solljus, vatten, hög luftfuktighet, fukt, kraftiga stötar, brandfarliga gaser, ångor och lösningsmedel.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen när den inte används.

- Öronsnäckorna är svett- och vattenbeständiga (IPX4). Undvik dock att sänka ned dem i vatten eller att simma med öronsnäckorna på.
- Kontrollera nationella trafiklagar gällande användning av kommunikationsprodukter i trafiken.
- Skydda produkten mot kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, aftershave, solskydd och insektsmedel eftersom de kan skada produkten.
- Den här produkten innehåller inga delar som kan repareras av användaren och kräver lite underhåll. Låt endast kvalificerad personal utföra service eller reparationer.
- Försök inte att reparera produkten själv. Vid funktionsfel ska reparationer endast utföras av kvalificerad personal.
- Öppna inte produktens hölje. För inte in några främmande föremål i höljet.
- Använd inte produkten under laddning.

Batterivarningar

- Den här produkten innehåller batterier som inte är utbytbara.
- Batteriet måste tas ur produkten före kassering. Kontakta ett kvalificerat serviceombud.
- Låt inte batteriet laddas under en längre tid när produkten inte används.
- Täck inte över produkten medan du laddar batteriet. Ladda produkten i en väl ventilerad miljö.
- Vid långvarig förvaring ska du ladda batteriet till ca 70 % kapacitet en gång var tredje månad för att undvika att förkorta livslängden.
- Ladda endast produkten med en kompatibel strömkälla från en välkänd tillverkare, till exempel en strömadapter eller powerbank. Det maximala värdet får inte överstiga 5 V ⎓ 1 A.


⚠ VARNING

- **Sök omedelbar läkarvård** om ett batteri misstänks ha svalts eller satts in i någon del av kroppen.



- Batterityp: VDL 1154PF4B
- Nominell spänning: 3,85 V
- Ta bort och återvinn eller kassera använda batterier omedelbart enligt lokala föreskrifter och förvara utom räckhåll för barn. Släng INTE batterier i hushållssoporna och bränn dem inte.
- Även använda batterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
- Kontakta en lokal giftinformationscentral för behandlingsinformation.
- Tvinga inte fram urladdning, ladda inte om, montera inte isär, värm inte över 55 °C (131 °F) och bränn inte. Det kan orsaka skador på grund av gasutsläpp, läckage eller explosion, vilket kan leda till frätskador.

Förklaring av symboler

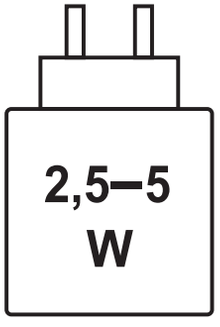

Laddarens effekt måste ligga mellan minst 2,5 W, som krävs av radioutrustningen, och högst 5 W för att uppnå maximal laddningshastighet.



Likström (DC)

Tips för att skydda hörseln


- Begränsa den tid du använder öronsnäckorna med hög volym.
- Undvik att höja volymen för att blockera bullriga omgivningar.
- Sänk volymen om du inte kan höra personer som pratar i närheten.
- Om du upplever obehag vid användning av produkten, inklusive känsla av tryck eller fyllnad i öronen, ringningar i öronen eller dämpat tal, ska du sluta använda öronsnäckorna.

Före första användning


FARA Risk för kvävning!

Håll förpackningsmaterial borta från barn och husdjur.

- Ta bort allt förpackningsmaterial.
- Granska alla komponenter före användning.
- Kontrollera att produkten inte har några transportskador.
- Ta bort skyddsfilmen från öronsnäckorna. Placera dem i laddningsfodralet för att aktivera öronsnäckorna före första användning (bild 1).
- Ladda produkten fullständigt före första användning.

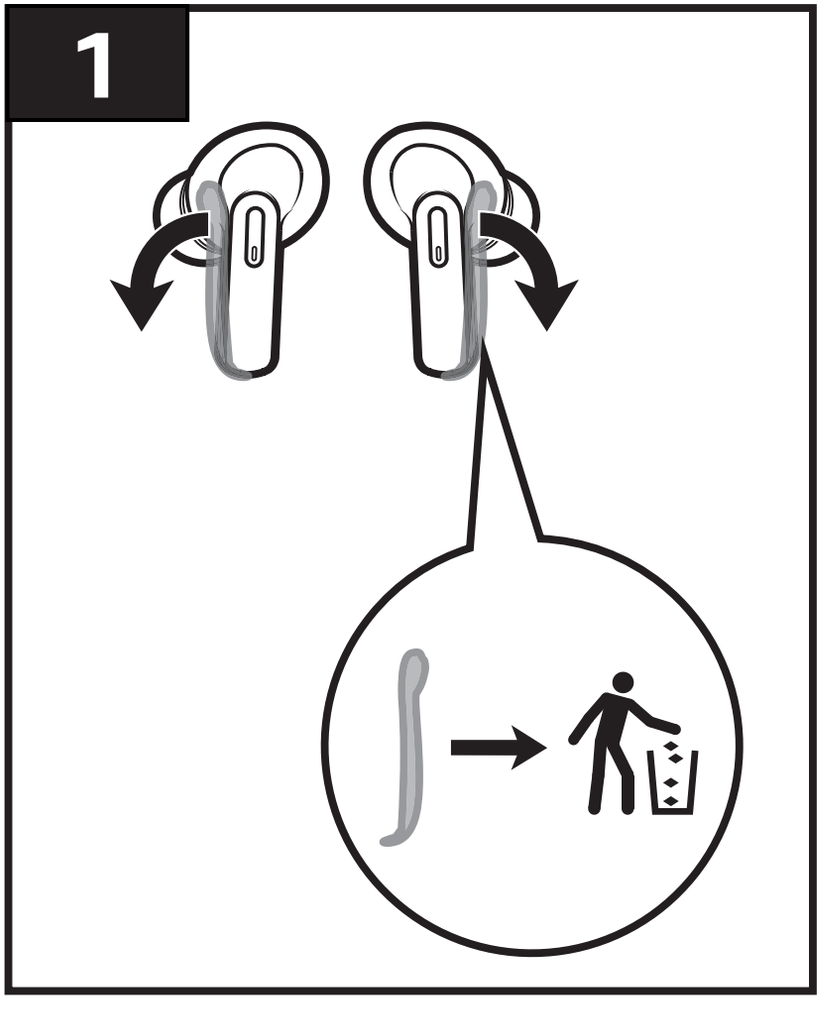


Produktbeskrivning

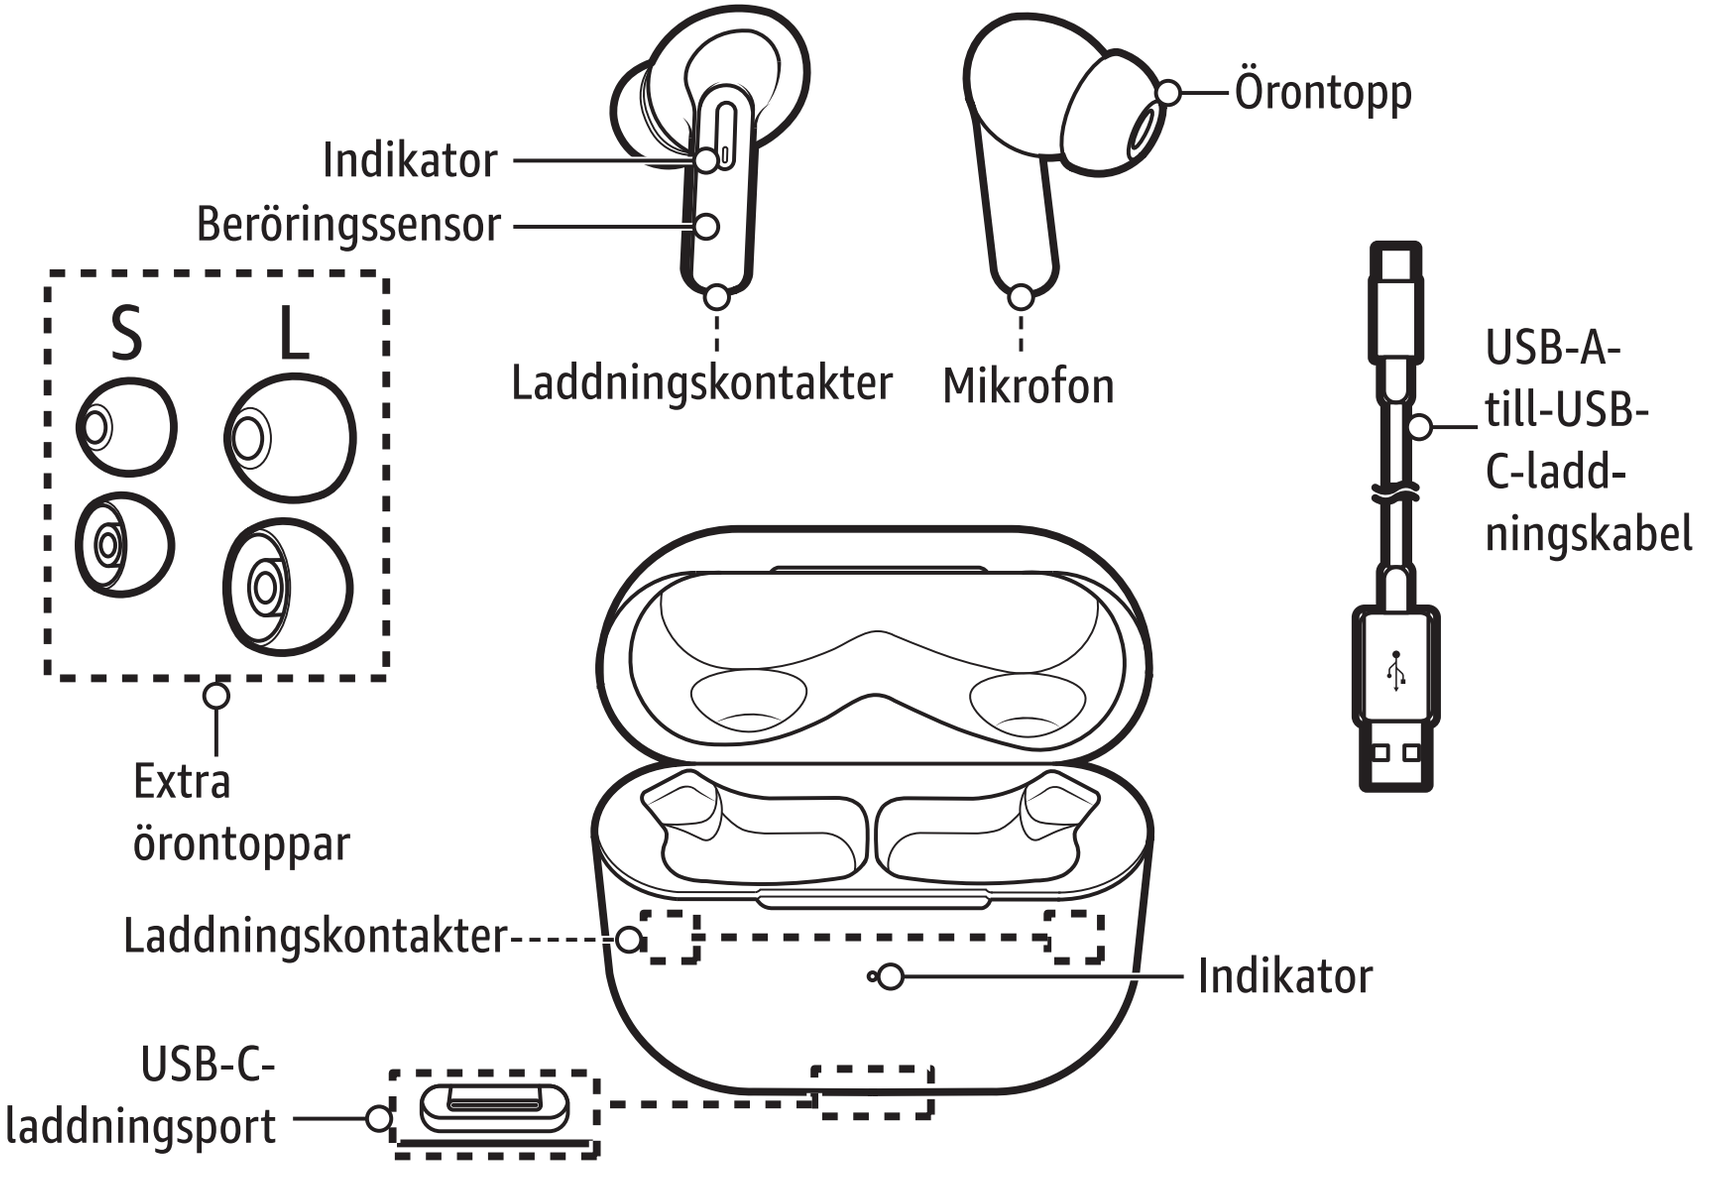

Laddning av laddningsfodralet

1. Anslut USB-C-änden av laddningskabeln till USB-C-laddningsporten på laddningsfodralet (bild 2).
2. Anslut USB-A-änden av laddningskabeln till en strömadapter (5 V ⎓ 1 A) eller till USB-A-porten på en dator (bild 2).
3. Laddningsfodralets indikator tänds i olika färger beroende på batterinivå. När laddningsfodralet är fulladdat slocknar indikatorn.

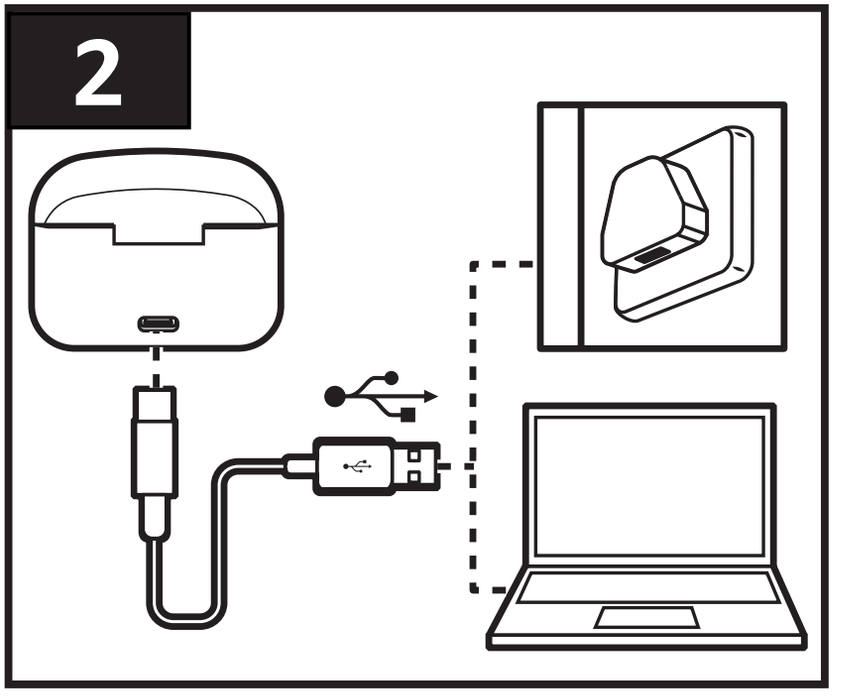

Laddningsfodralets indikatorstatus

Röd	Mindre än 33 % laddat/låg batteriladdning
Gul	34–66 % laddat/medelhög batteriladdning
Grön	67–99 % laddat/hög batteriladdning
Av	100 % laddat/fulladdat batteri


Ladda öronsnäckorna

ANMÄRKNING Ladda laddningsfodralet fullt innan du laddar öronsnäckorna. Ett laddningsfodral med låg batteriladdning (< 2 % batterinivå) laddar inte öronsnäckorna.

När batteriet i en öronsnäcka är lågt spelar öronsnäckan en ton var 5:e minut och indikatorn blinkar vitt. När strömmen tar slut stängs öronsnäckan av automatiskt.

Så här laddar du öronsnäckorna:

Placera öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket (bild 3). Laddningsfodralets indikator tänds i 1 sekund beroende på dess aktuella batterinivå.

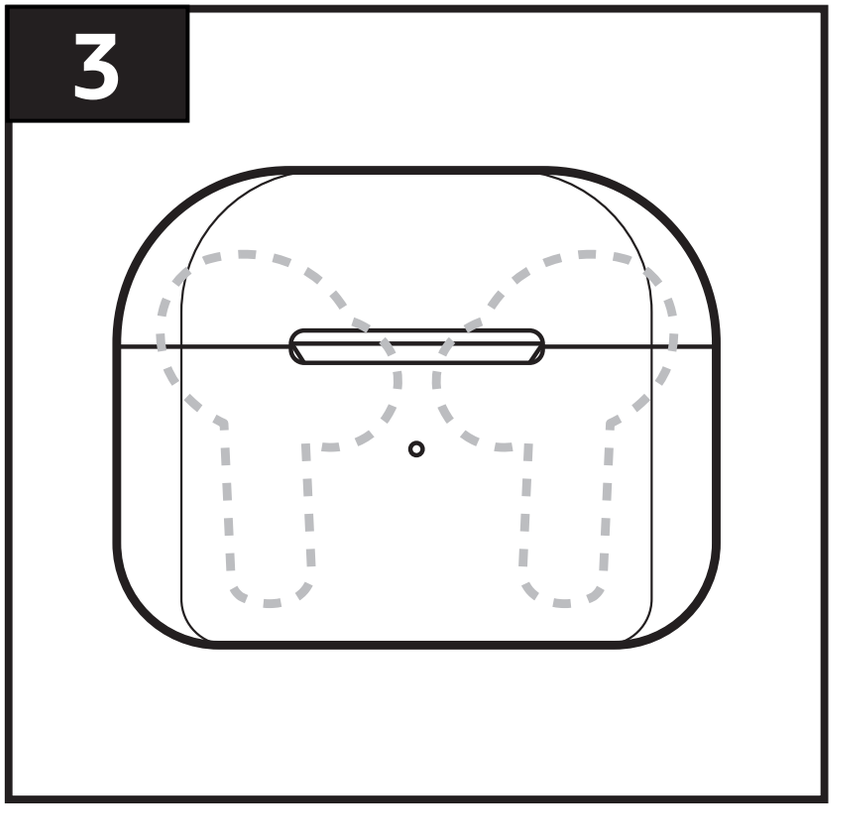

Bluetooth®-parkoppling

ANMÄRKNING Innan du använder produkten för första gången måste du parkoppla den med en Bluetooth®-aktiverad enhet.

ANMÄRKNING Öronsnäckorna söker automatiskt efter och ansluter till en tidigare parkopplad Bluetooth®-enhet. Följande steg krävs endast när du parkopplar med en ny Bluetooth®-enhet.

1. Öppna laddningsfodralet. Öronsnäckorna går automatiskt in i parkopplingsläge. Öronsnäckornas indikatorer blinkar snabbt blått.
2. Aktivera Bluetooth® på den enhet du vill parkoppla och sök efter en ny enhet.
3. Välj "Amazon Basics TWS Earbuds" från listan på enheten.
4. När enheterna är parkopplade spelas ett röstmeddelande upp. Öronsnäckornas indikatorer blinkar snabbt blått 3 gånger.

ANMÄRKNING

- Produkten stängs av automatiskt om den inte parkopplas inom 5 minuter. Parkoppla igen genom att sätta tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet, stänga locket och sedan öppna det igen.
- Om anslutningen bryts spelas ett röstmeddelande upp.

Användning

Slå på/av

ANMÄRKNING

- Produkten stängs av automatiskt om den inte parkopplas inom 5 minuter. Parkoppla igen genom att sätta tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet, stänga locket och sedan öppna det igen.
- Om anslutningen bryts spelas ett röstmeddelande upp.

Öronsnäckorna slås automatiskt på eller av när laddningsfodralet öppnas eller stängs.

Bära öronsnäckorna

ANMÄRKNING

- För optimal passform och ljudprestanda kan du prova olika storlekar på örontopparna och justera varje öronsnäcka till lämplig position.
- För stereoläge använder du båda öronsnäckorna. För monoläge använder du en öronsnäcka.

1. Bär öronsnäckorna genom att placera en i varje öra.
2. Vrid öronsnäckorna lätt tills de känns säkra och bekväma.
3. Öronsnäckorna bör sitta tätt inne i hörselgången.

Volymfunktioner

Höj volymen*	Tryck på beröringssensorn på vänster (L) öronsnäcka.
Sänk volymen*	Tryck två gånger på beröringssensorn på vänster (L) öronsnäcka.

* Volymen kan inte justeras när du använder endast en öronsnäcka (monoläge).

Samtalsfunktioner

Svara/avsluta samtal	Tryck två gånger på beröringssensorn på valfri öronsnäcka för att svara på eller avsluta ett samtal.
Avvisa samtal/stäng av eller slå på mikrofonen	Tryck på och håll beröringssensorn intryckt i 2 sekunder på valfri öronsnäcka.

Uppspelningsfunktioner

	Stereoläge	Monoläge
▶/⏸ Spela upp/ pausa	Tryck på beröringssensorn på höger (R) öronsnäcka.	Tryck på beröringssensorn på öronsnäckan.
▶▶| Nästa låt	Tryck två gånger på beröringssensorn på höger (R) öronsnäcka.	Tryck två gånger på beröringssensorn på öronsnäckan.
|◀◀ Föregående låt	Tryck tre gånger på beröringssensorn på höger (R) öronsnäcka.	Tryck tre gånger på beröringssensorn på öronsnäckan.

Röstassistent

Tryck på och håll in beröringssensorn på valfri öronsnäcka i 2 sekunder för att aktivera.

Fabriksåterställning

Tryck snabbt två gånger på beröringssensorn på valfri öronsnäcka och tryck sedan på och håll in beröringssensorn på samma öronsnäcka i 1 sekund. Öronsnäckorna kopplas bort från den aktuella parkopplade enheten och går in i parkopplingsläge.

Bluetooth®-tvångsparkopplingsläge

Tryck en gång på beröringssensorn på valfri öronsnäcka och tryck sedan på och håll in beröringssensorn på samma öronsnäcka i 1 sekund. Öronsnäckorna kopplas bort från den aktuella parkopplade enheten och går in i parkopplingsläge. Öronsnäckorna kan nu upptäckas av andra enheter.

Rengöring och underhåll

ANMÄRKNING

- Låt öronsnäckorna stängas av automatiskt och koppla ur laddningsfodralet innan rengöring.
- Sänk inte ned produkten i vatten eller i andra vätskor under rengöringen. Håll aldrig produkten under rinnande vatten.

Rengöring

- Torka av produkten med en mjuk, lätt fuktad trasa för att rengöra den.
- Torka av produkten så att den är torr efter rengöring.
- När de är synligt smutsiga, rengör örontopparna med en torr bomullspinne.
- Rengör laddningskontakterna med en bomullspinne och tvättsprit. Låt dem torka ordentligt.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, rengöringssvampar med slipmedel, metallredskap eller vassa redskap för att rengöra produkten.

Felsökning

Problem	Lösning
Öronsnäckorna slås inte på när de tas ut ur laddningsfodralet.	Öronsnäckor eller laddningsfodral har slut på batteri. Ladda batterierna.
Dålig anslutning eller ljudförvrängning när du går omkring.	Håll öronsnäckorna och enheten nära varandra (inom 10 m). Undvik potentiella hinder mellan produkten och den anslutna enheten.

Problem	Lösning
Öronsnäckorna laddas inte i laddningsfodralet.	Laddningskontakterna kan vara smutsiga. Rengör laddningskontakterna med en bomullspinne och tvättsprit. Låt dem torka innan de laddas igen.
Öronsnäckorna stängs av automatiskt.	Lågt batteri. Ladda batterierna.
Öronsnäckorna kan inte anslutas.	◗ Håll öronsnäckorna och enheten nära varandra (inom 1 m). Sätt i öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng sedan locket. Stäng av enhetens Bluetooth®-anslutning och slå sedan på den igen. Öppna locket för att parkoppla igen. ◗ Tryck snabbt två gånger på beröringssensorn på valfri öronsnäcka och tryck sedan på och håll in beröringssensor på samma öronsnäcka i 1 sekund för att utföra en fabriksåterställning. När återställningen är klar söker du efter och parkopplar öronsnäckorna med enheten på nytt.

Problem	Lösning
Öronsnäckorna kopplas inte från när de ligger i laddningsfodralet med locket stängt.	Laddningsfodralet har slut på batteri. Koppla från öronsnäckorna manuellt via den parkopplade enheten. Ladda batterierna före nästa användning.
Endast en öronsnäcka är parkopplad när du använder stereoläge.	Säkerställ att båda öronsnäckorna är laddade. Sätt in öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng sedan locket för att stänga av öronsnäckorna. Öppna locket för att parkoppla igen.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

- Amazon EU Sarl intygar härmed att radioutrustningen av typ AMZ-B8930B överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
- Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande URL: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Avfallshantering (endast för Europa)



WEEE-direktivet (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) syftar till att minimera elektriska och elektroniska produkters påverkan på miljön och människors hälsa genom att öka återanvändning och återvinning samt minska mängden elektriska och elektroniska produkter som deponeras. Symbolen på den här produkten eller dess förpackning innebär att produkten måste kasseras separat från vanligt hushållsavfall när den blivit obrukbar. Kom ihåg att det är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på en återvinningscentral för att värna om naturresurser. Varje land har insamlingscentraler för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta ansvarig avfallshanteringsmyndighet för elektriskt och elektroniskt avfall, ditt lokala stadskontor eller ansvarig för hushållsavfall i området, om du vill ha information om närmaste återvinningscentral.

Avfallshantering av batterier



Kassera inte använda batterier som hushållsavfall. Kassera dem på en lämplig återvinnings- eller insamlingscentral.



Du hittar mer information om återvinning av batterier på call2recycle.org/what-can-i-recycle

Specifikationer

Modellnummer (laddningsfodral och öronsnäckor)	AMZ-B8930B
Ingång	5 V ⎓ 1 A
Öronsnäcka – spänning/batterityp	3,85 V ⎓ 60 mAh Li-ion
Laddningsfodralets spänning/batterityp	3,7 V ⎓ 400 mAh Li-ion
Laddningstid (laddningsfodral och öronsnäckor)	2 timmar från tomt
Uppspelningstid för musik	Upp till 8 timmar vid 60 % volym*
Bluetooth-räckvidd (utan hinder)	10 m
Driftsfrekvens	2,402–2,480 GHz
Bluetooth-version	5.4
Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP, HFP

Frekvenssvar	20 Hz–20 kHz
Effekt på Bluetooth-sändare	<4 dBm (EIRP)
Högtalarkänslighet	108 dB ± 3 dB
Mikrofonens känslighet	-31 dBV/Pa ± 3 dBFS vid 1 kHz
Impedans	16 Ω (±15 %)
Driftstemperatur	0 °C till +45 °C
IP-klassificering	Öronsnäckor: IPX4 Laddningsfodral: IPX2

* Angiven uppspelningstid baseras på laboratoriemiljö, uppspelningstiden kan variera vid daglig användning.

Information om importör

	I EU
Adress:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Organisationsnummer:	134248

Varumärken

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Amazon Basics sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

USB-A™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum och får endast användas med produkter som är baserade på och kompatibla med specifikationen för USB-A™- och USB-C™-kablar och -kontakter.

重要な安全対策



本説明書をよくお読みになり、以降も参照できるよう、大切に保管してください。本製品を第三者に渡す場合は、本説明書も併せて渡してください。



聴覚障害の危険性あり!
聴覚障害を防ぐため、大音量で長時間聴かないでください。

⚠ 危険 窒息の危険性あり!

付属の小さな部品は、幼児が誤って飲み込んで窒息したり、その他の怪我をする恐れがあります。製品は子どもやペットの手の届かないところに保管してください。

- 製品に付属のアクセサリーのみを使用してください。
- 無線通信が許可されている環境でのみ、本製品を使用してください。
- 本製品が破損している場合は使用しないでください。
- 本製品を極端な温度、高温の表面、裸火、直射日光、水、高湿度、湿気、強い振動、可燃性ガス、蒸気、溶剤から保護してください。
- 使用しないときは、製品を電源から切断してください。

- イヤホンは耐汗性と耐水性 (IPX4) を備えています。ただし、イヤホンを装着したまま水に浸したり、泳いだりしないでください。
- 交通中の通信製品の使用については、国の交通法を参照してください。
- 製品を損傷する可能性があるため、化粧品、ヘアスプレー、香水、アフターシェーブローション、日焼けローション、防虫剤に含まれる化学物質から製品を保護してください。
- 本製品には、ユーザーが修理できる部品は含まれておらず、メンテナンスもほとんど必要ありません。サービスや修理は資格のある担当者にのみ依頼してください。
- 製品を自分で修理しようとしないでください。故障の場合、修理は資格のある担当者のみが行ってください。
- 製品ハウジングを開けないでください。ハウジング内部に異物を入れないでください。
- 充電中は製品を使用しないでください。

電池に関する警告

- 本製品には交換できない電池が含まれています。
- 廃棄する前に、製品から電池を取り外してください。資格のある専門家に連絡してください。
- 製品を使用しないときは、電池を長時間充電したままにしないでください。
- 電池を充電中は、製品を覆わないでください。製品は、換気の良い場所で充電してください。
- 長期間保管する場合は、電池の寿命を縮めないように、3か月に1回電池を70%まで充電してください。
- 製品は、信頼できるメーカーの互換性のある電源 (電源アダプターやモバイルバッテリーなど) でのみ充電してください。最大定格は5V ⎓ 1Aを超えないようにしてください。


⚠ 警告

- 電池を飲み込んだり、体のどこかに挿入したりした疑いがある場合は、**直ちに医師の診察を受けてください。**



- 電池タイプ: VDL 1154PF4B
- 公称電圧: 3.85V
- 使用済みの電池は、地域の規制に従って取り外し、すぐにリサイクルまたは廃棄し、子どもの手の届かない場所に保管してください。電池を家庭のゴミ箱に捨てたり、焼却したりしないでください。
- 使用済みの電池も、重傷を負ったり死亡の原因になることがあります。
- 治療情報については、地元の毒物管理センターに連絡してください。
- 強制放電、再充電、分解、55°C (131°F) 以上に加熱したり、焼却したりしないでください。通気、漏れ、爆発により、化学火傷などの怪我をする恐れがあります。

記号の説明

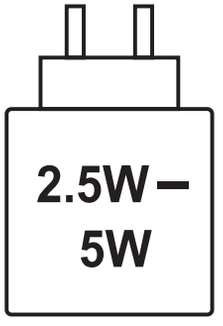

最大充電速度を達成するために、充電器から供給される電力は、無線機器が必要とする最小2.5Wから最大5Wの間でなければなりません。



直流電流 (DC)

聴覚を保護するためのヒント


- イヤホンを大音量で使用する時間を制限してください。
- 周囲の雑音を遮断するために音量を上げないでください。
- 近くの人たちの声が聞こえない場合は、音量を下げてください。
- 使用中に耳に圧迫感や充満感、耳鳴り、声が聞き取りにくいなどの不快感がある場合は、イヤホンの使用を中止してください。

初めて使用する前に


⚠ 危険 窒息の危険性あり!

梱包材は子どもやペットの手の届かないところに保管してください。

- 梱包材はすべて取り除いてください。
- 使用する前にすべての部品を確認してください。
- 輸送中の破損がないか製品を確認してください。
- イヤホンの保護フィルムを剥がします。初めて使用する前に、イヤホンを充電ケースに入れて起動します (図1)。
- 初めて使用する前に、製品を完全に充電してください。

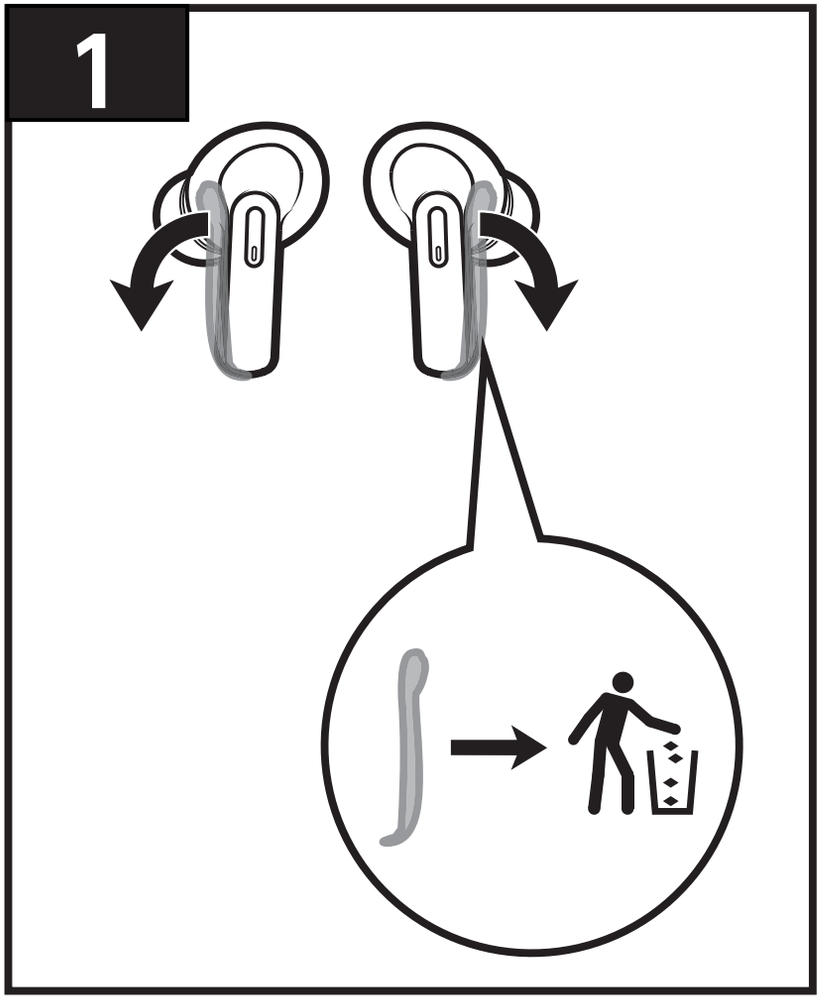


製品説明

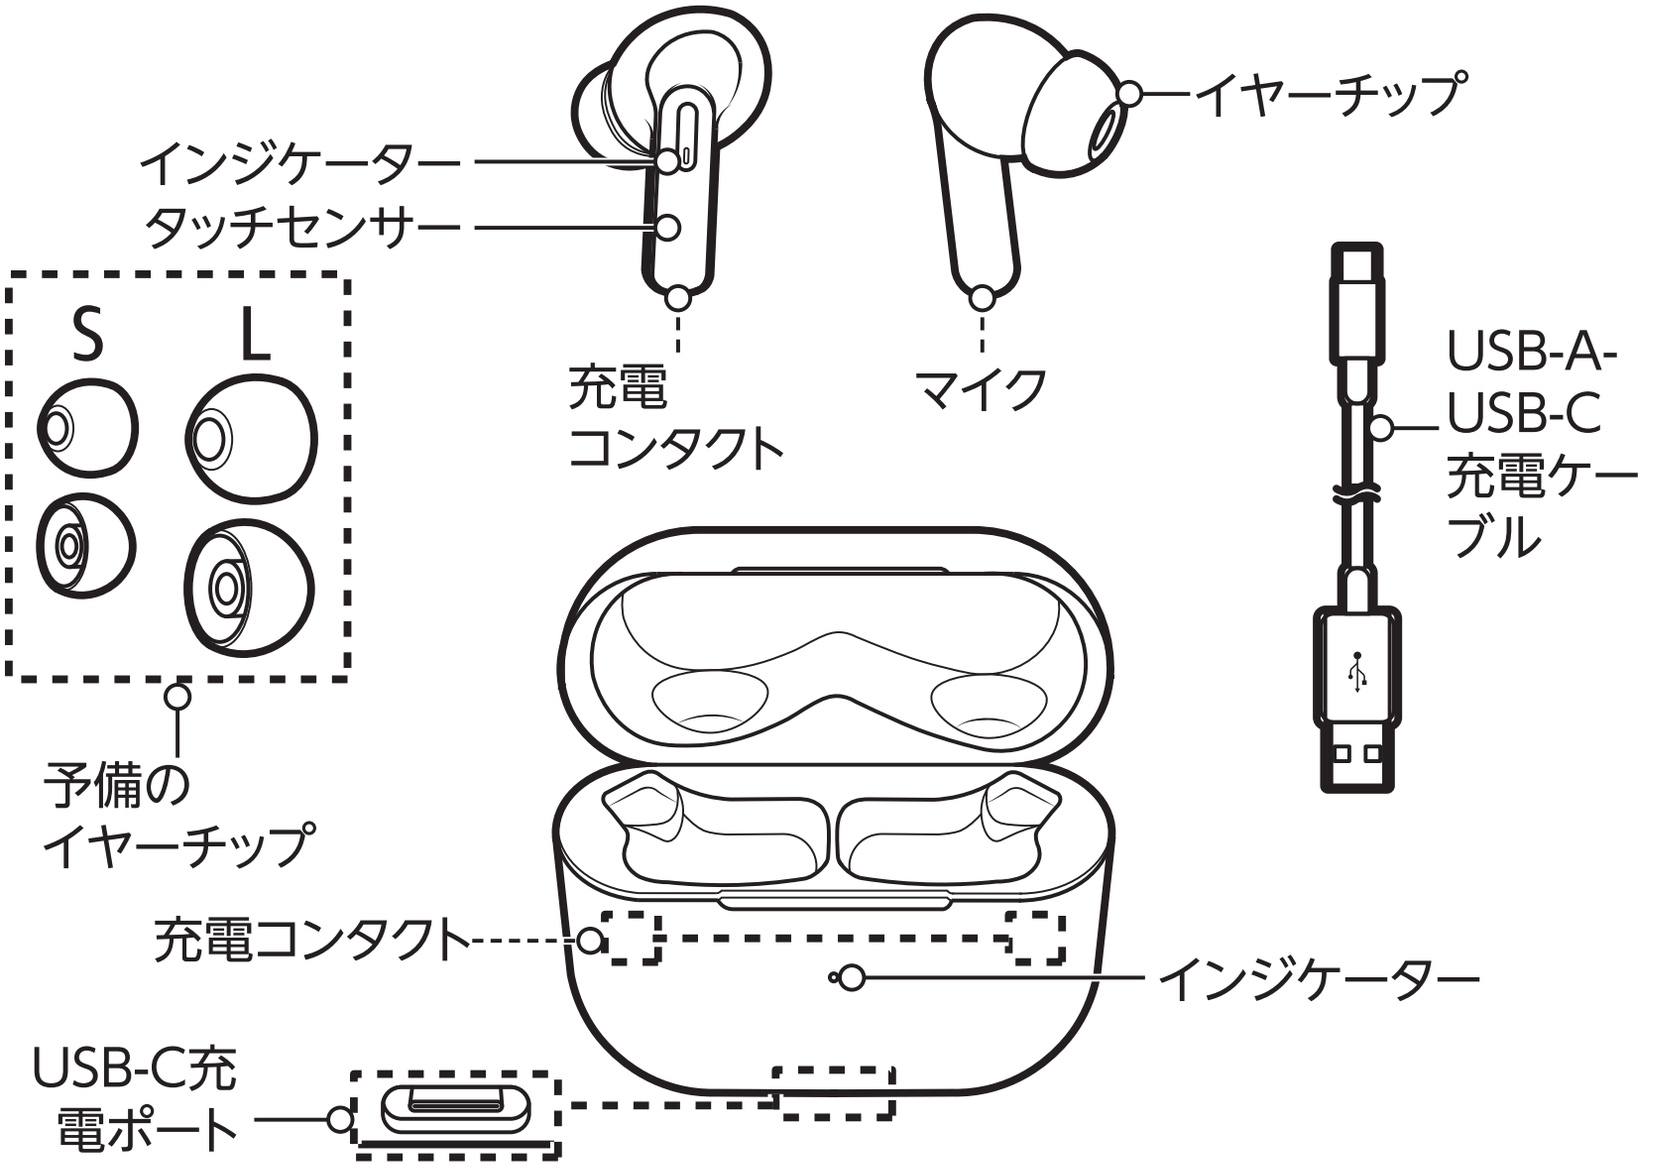
インジケーター
タッチセンサー
充電
コンタクト
イヤーチップ
マイク
USB-A-
USB-C
充電ケー
ブル
S
L
予備の
イヤーチップ
充電コンタクト
インジケーター
USB-C充
電ポート

充電ケースの充電

1. 充電ケーブルのUSB-C側を充電ケースのUSB-C充電ポートに接続します (図2)。
2. 充電ケーブルのUSB-A側を電源アダプター (5V ⎓ 1A) またはコンピューターのUSB-Aポート (図2) に接続します。
3. 充電ケースのインジケーターは、電池残量に応じて異なる色で点灯します。完全に充電されると、充電ケースのインジケーターが消灯します。

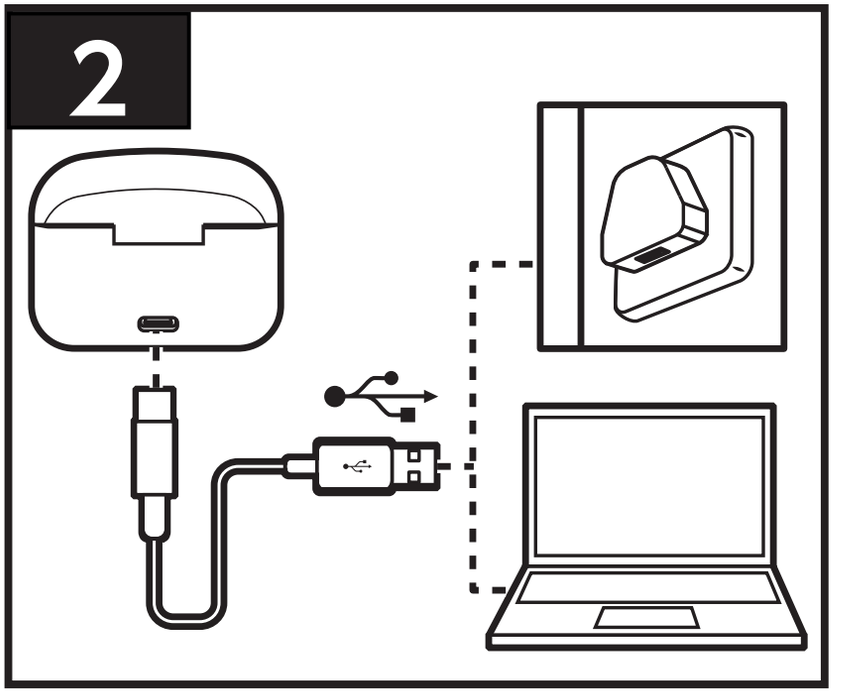

充電ケースのインジケーターのステータス

赤	充電が33%未満/電力残量が少ない
黄色	34～66%充電済み/電池残量が中程度
緑	67～99%充電済み/電池残量が多い
オフ	100%充電済み/フル充電


イヤホンの充電

注意 イヤホンを充電する前に、充電ケースを完全に充電してください。電池残量が少ない（電池残量が2%未満）充電ケースでは、イヤホンは充電されません。

イヤホンの電池残量が少なくなると、イヤホンから5分ごとに音が鳴り、インジケーターが白く点滅します。電源が切れると、イヤホンは自動的にオフになります。

イヤホンを充電するには:

イヤホンを充電ケースに入れ、カバーを閉じます (図3)。充電ケースのインジケーターは、現在の電池残量に応じて1秒間点灯します。

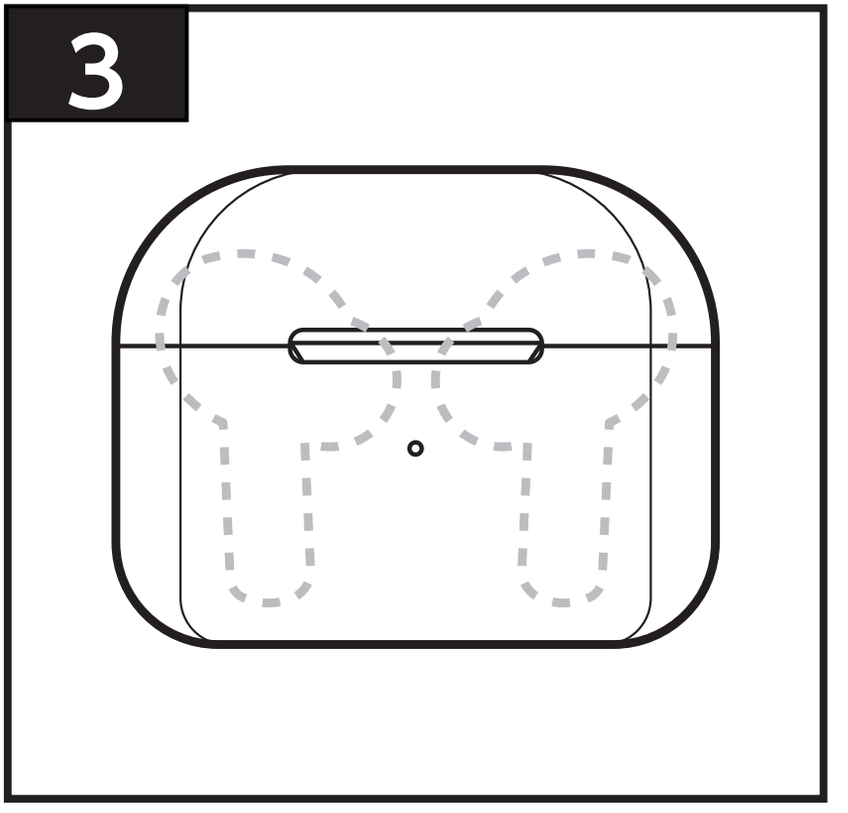

Bluetooth®ペアリング

注意 製品を初めて使用する前に、Bluetooth®対応デバイスとペアリングする必要があります。

注意 イヤホンは、以前にペアリングしたBluetooth®デバイスを自動的に検索して接続します。次の手順は、新しいBluetooth®デバイスとペアリングする場合にのみ必要です。

1. 充電ケースを開きます。イヤホンは自動的にペアリングモードになります。イヤホンのインジケーターが青くすばやく点滅します。
2. ペアリングしたいデバイスのBluetooth®をオンにし、新しいデバイスを検索します。
3. デバイスのリストから「Amazon Basics TWS Earbud」を選択します。
4. デバイスがペアリングされると、音声プロンプトが再生されます。イヤホンのインジケーターが青色にすばやく3回点滅します。

注意

- 5分以内にペアリングされない場合、製品は自動的にオフになります。再度ペアリングするには、イヤホンを充電ケースに戻し、カバーを閉じてからもう一度開きます。
- 接続が切断されると、音声プロンプトが再生されます。

使用

スイッチのオン/オフ

注意

- 5分以内にペアリングされない場合、製品は自動的にオフになります。再度ペアリングするには、イヤホンを充電ケースに戻し、カバーを閉じてからもう一度開きます。
- 接続が切断されると、音声プロンプトが再生されます。

充電ケースを開閉すると、イヤホンのオン/オフが自動的に切り替わります。

イヤホンの着用

注意

- 最適なフィット感とオーディオパフォーマンスを得るには、さまざまなサイズのイヤーチップを試して、イヤホンを適切に調整してください。
- ステレオモードの場合は、両方のイヤホンを装着してください。モノモードの場合は、イヤホンを1つ装着してください。

1. 装着するには、イヤホンを各耳に差し込みます。
2. イヤホンを少し回転させて、しっかりと快適に感じられるようにします。
3. イヤホンは外耳道の内側にぴったりと収まるはずです。

音量機能

音量を上げる*	左 (L) イヤホンのタッチセンサーをタップします。
音量を下げる*	左 (L) イヤホンのタッチセンサーを2回タップします。

* イヤホンを1つだけ使用する場合 (モノモード) は音量を調整できません。

通話機能

応答/通話を終了	どちらかのイヤホンのタッチセンサーを2回タップして、通話に応答または通話を終了します。
通話を拒否/マイクをミュートまたはミュート解除	どちらかのイヤーバッドでタッチセンサーを2秒間タップしたままにします。

再生機能

	ステレオモード	モノモード
▶/⏸ 再生/一時停止	右 (R) イヤホンのタッチセンサーをタップします。	イヤホンのタッチセンサーをタップします。
▶▶I次の曲	右 (R) イヤホンのタッチセンサーを2回タップします。	イヤホンのタッチセンサーを2回タップします。
I◀◀前の曲	右 (R) イヤホンのタッチセンサーを3回タップします。	イヤホンのタッチセンサーを3回タップします。

音声アシスタント

どちらかのイヤホンのタッチセンサーを2秒間タップしたままにすると、アクティブになります。

ファクトリーリセット

どちらかのイヤホンのタッチセンサーをすばやく2回タップし、同じイヤホンのタッチセンサーを1秒間長押しします。イヤホンが現在ペアリングされているデバイスとの接続を切断し、ペアリングモードに入ります。

Bluetooth®強制ペアリングモード

どちらかのイヤホンのタッチセンサーを1回タップし、同じイヤホンのタッチセンサーを1秒間長押しします。イヤホンが現在ペアリングされているデバイスとの接続を切断し、ペアリングモードに入ります。イヤホンが他のデバイスから検出可能になります。

清掃とメンテナンス

注意

- イヤホンの電源が自動的に切れるようにして、充電ケースのプラグを抜いてからクリーニングしてください。
- 掃除の際は、製品を水やその他の液体に浸さないでください。製品を流水にさらさないでください。

清掃

- 本製品を清掃する際は、少し湿らせた柔らかい布で拭いてください。
- 掃除後は、製品を乾拭きしてください。
- 汚れを目視できる場合は、乾いた綿棒でイヤチップを清掃します。
- 充電コンタクトを綿棒と消毒用アルコールで清掃します。完全に乾かしてください。
- 本製品の清掃には、腐食性洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤、金属や鋭利な器具は絶対に使用しないでください。

トラブルシューティング

問題	解決策
イヤホンを充電ケースから取り出しても電源が入らない。	イヤホンまたは充電ケースの電池が切れています。電池を充電してください。
歩き回ると接続が不安定になったり、音声が歪んだりする。	イヤホンとデバイスは10m以内の距離に置いてください。製品と接続デバイスとの間に障害物がないようにしてください。
イヤホンが充電ケースで充電されない。	充電コンタクトが汚れている可能性があります。充電コンタクトを綿棒と消毒用アルコールで清掃します。再度充電する前に乾かしてください。
イヤホンが自動的にオフになる。	電池残量が少なくなっています。電池を充電してください。

問題	解決策
イヤホンが接続できない。	◗ イヤホンとデバイスを近づけてください (1m以内)。イヤホンを充電ケースに入れ、カバーを閉じます。デバイスのBluetooth®接続をオフにしてから、オンに戻します。カバーを開けて再度ペアリングします。 ◗ どちらかのイヤホンのタッチセンサーをすばやく2回タップし、同じイヤホンのタッチセンサーを1秒間長押しして、工場出荷時の設定にリセットします。リセットが完了しましたら、デバイスでイヤホンを検索し、再ペアリングします。
イヤホンを充電ケース内に入れてカバーを閉じても接続が切断されない。	充電ケースの電池が切れています。ペアリングしたデバイスを使用して、イヤホンを手動で接続解除します。次回使用する前に電池を充電してください。

問題	解決策
ステレオモードを使用する場合、片方のイヤホンだけがペアリングされる。	両方のイヤホンが充電されていることを確認します。イヤホンを充電ケースに入れ、カバーを閉じてイヤホンの電源を切ります。カバーを開けて再度ペアリングします。

電池の廃棄処分



使用済みの電池は、家庭ごみとして捨てないでください。適切な廃棄/回収所に持ち込んでください。



バッテリーのリサイクルについて詳しくは、call2recycle.org/what-can-i-recycleをご覧ください

仕様

モデル番号 (充電ケースとイヤホン)	AMZ-B8930B
入力	5V ⎓ 1A
イヤホン電圧/電池タイプ	3.85V ⎓ 60mAhリチウムイオン
充電ケース電圧/電池タイプ	3.7V ⎓ 400mAhリチウムイオン
充電時間 (充電ケースとイヤホン)	空の状態から2時間
音楽再生時間	60%の音量で最大8時間*
Bluetoothの通信距離 (障害物がない場合)	10m
動作周波数	2.402～2.480GHz
Bluetoothバージョン	5.4
Bluetoothプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP
周波数応答	20Hz～20kHz
Bluetooth送信機電源	4 dBm (EIRP) 未満

スピーカー感度	108dB ± 3dB
マイクの感度	-31dBV/Pa ± 3dBFS @ 1kHz
インピーダンス	16 Ω (±15%)
動作温度	0°C～+45°C
IPレーティング	イヤホン: IPX4 充電ケース: IPX2

* 再生時間は実験室での条件に基づいており、実際の使用状況によって異なる場合があります。

輸入者情報

	日本の場合
販売元:	アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8-1


商標

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Amazon Basicsによるこれらの商標の使用は、すべてライセンスに基づいて行われます。その他の商標および商号は、それぞれの所有者のものです。

USB-A™およびUSB-C™はUSBインプリメンターズ・フォーラム（USB Implementers Forum）の商標であり、USB-A™およびUSB-C™ケーブルおよびコネクター仕様に基づく製品でのみ使用できます。

amazon basics

amazon.com/pbhelp

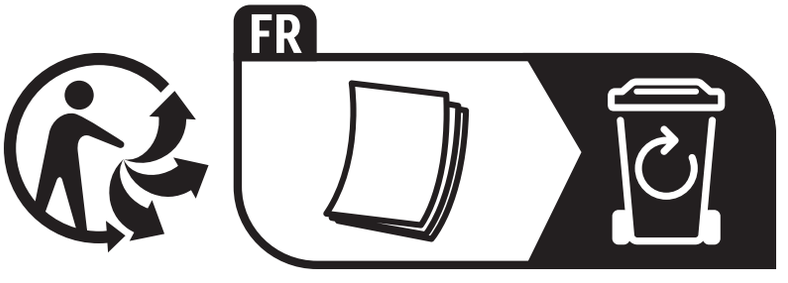

R 218-250596 FCC ID: 2BBBFB0DQSJ4QHB IC: 30577-B0DQSJ4QHB

V13-06/25