IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER – Any appliance is electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after use and before cleaning.**

2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

3. Do not place in or drop into water or other liquids.

4. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.**

5. Use only in a dry area.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**

2. **This appliance is not a toy and is not to be used by children.**

3. Close supervision is necessary when this appliance is used near children or individuals with certain disabilities. Unsupervised use could result in fire or personal injury.

4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

5. Rest the appliance on a stable surface when placing on its base.

6. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Do not attempt to repair the appliance. Incorrect reassembly or repair could cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons when the appliance is used. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**

7. Keep the cord away from heated surfaces. Do not allow cord to contact heated surfaces. Do not pull or twist cord. Let appliance cool completely before putting away. Loop cord loosely around appliance when storing.

8. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

9. Never drop or insert any object into any opening.

10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

11. If an extension cord is absolutely necessary, a 15 ampere-rated cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that the it cannot be pulled or tripped over.

12. Surfaces of this appliance are hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.

13. Do not place the steam nozzle directly on any surface or on the appliance power cord while it is hot or plugged in.

14. Unplug this appliance before filling or emptying the water container and when not in use.

15. Do not operate steamer without properly filling the water container with distilled water.

16. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.

17. Burns could occur from touching hot surfaces, hot water, or steam. Use care when removing water reservoir or when you turn a steam appliance upside down – there may be hot water in reservoir. Always position steamer with head away from you and any other person when turning on.

18. Do not hold hand in front of steam.

19. To reduce likelihood of circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.

20. Use caution when installing or removing an attachment, as it may contain hot water from condensation. Ensure that the unit is off and that the attachment is dry or cooled off to avoid contact with hot water.

21. Never steam clothes you, or someone else, are wearing.

22. When emitting steam, this appliance may cause burns if it is used too close to the skin or eyes, or if it is used incorrectly. To reduce the risk of contact with hot water emitting from the steam vents, test appliance before use by holding it away from the body.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: Conair®

Model No.: GS108

Description: Handheld Steamer

Responsible Party: Conair LLC,
1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DATE OF ISSUE: 10/09/2020

IMPORTANT
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

FILLING INSTRUCTIONS


1. Make sure the unit is unplugged.
2. Stand the unit on a table and grasp with one hand.
3. Pull the reservoir out, away from the steamer body.
4. The rubber inlet cover is located on the top of the water reservoir.
5. Open the inlet cover and fill the reservoir with distilled water (which can be found in grocery stores). We recommend that you use distilled water only, as this will prevent mineral deposits in the boiler that can reduce performance or clog the water system.
6. Close the inlet cover and return the reservoir to its place, making sure that it snaps in place and is secure.



Rubber Inlet Cover

GETTING TO KNOW YOUR STEAMER



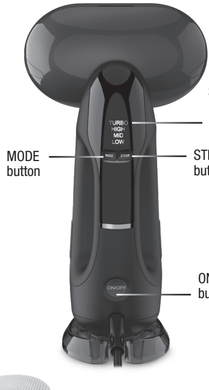

2-IN-1 ATTACHMENT

(A) Silicone Band – Pulls fabric taut for easier steaming.

(B) Bristle Brush – Loosens fibers for better steam penetration.



(C) Delicates Bonnet – Helps protect delicate fabrics and trims.

(D) Creaser – For perfect pleats and folds.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

1. **Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso y antes de limpiarlo.**

2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.

3. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.

4. No trate de alcanzar el aparato después de que se haya caído al agua; **desenchúfelo inmediatamente.**

5. Úselo solamente en un lugar seco.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca desculde/deje el aparato sin vigilancia mientras esté conectado.**

2. **Este aparato no es un juguete; no debe ser usado por niños.**

3. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado cerca de niños o personas con ciertas discapacidades. El uso sin supervisión de este aparato puede causar un incendio o una herida.

4. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.

5. Coloque la base del aparato sobre una superficie llana y segura.

6. **No use este aparato si el cable o enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua. No intente reparar el aparato. El ensamblar las partes de manera incorrecta aumenta los riesgos de incendio, descarga eléctrica y heridas. devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**

7. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No permita que el cable tenga contacto con superficies calientes. No jale ni retuerza el cable. Permita que el aparato se entire completamente antes de guardarlo. Enrolle el cable sin apretar alrededor del aparato para guardarlo.

8. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, invértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente alterar esta función de seguridad.

9. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.

10. No use el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

11. Si debe usar un cable alargador/de extensión, use uno de 15 amperios. Un cable alargador/de extensión de menor amperaje puede calentar excesivamente. Colóque el cable alargador/de extensión de manera que nadie lo pueda jalar o tropezar con él.

12. Las superficies de este aparato se ponen muy calientes durante el uso; manténga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.

13. No colóque la boquilla sobre ninguna superficie mientras esté calentando o mientras el aparato esté enchufado, y manténgala alejada del cable eléctrico.

14. Siempre desenchufe el aparato antes de llenar o vaciar el depósito de agua, y cuando no lo use.

15. Siempre llene el depósito de agua con agua destilada antes de encender el aparato.

16. Nunca jale ni tuerza para desenchufar el aparato; agarrelo por el enchufe.

17. Las superficies calientes, el agua caliente y el vapor pueden causar quemaduras. Tenga cuidado al vaciar el depósito de agua o al voltear el aparato, puesto que el depósito la boquilla de tal manera que el vapor no esté dirigido a nadie, incluso cuando enchufada el aparato.

18. No ponga la mano frente al vapor.

19. Para evitar el riesgo de sobrecarga, no conecte otro aparato de alta potencia al mismo circuito eléctrico que este aparato.

20. Tenga cuidado al instalar/sacar accesorios, puesto que pueden estar calientes o contener agua caliente. Compruebe que el aparato está apagado y que los accesorios están secos y frios antes de manipularlos.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aparatos interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Marca: Conair®

Modelo: GS108

Descripción: Plancha a vapor portátil

Parte responsable: Conair LLC,
1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Normas: Normas de la FCC,
Sección 15, subsección B
ANSI C63.4-2014
Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 9/10/2020

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

17. Las superficies calientes, el agua caliente y el vapor pueden causar quemaduras. Tenga cuidado al vaciar el depósito de agua o al voltear el aparato, puesto que el depósito la boquilla de tal manera que el vapor no esté dirigido a nadie, incluso cuando enchufada el aparato.

18. No ponga la mano frente al vapor.

19. Para evitar el riesgo de sobrecarga, no conecte otro aparato de alta potencia al mismo circuito eléctrico que este aparato.

20. Tenga cuidado al instalar/sacar accesorios, puesto que pueden estar calientes o contener agua caliente. Compruebe que el aparato está apagado y que los accesorios están secos y frios antes de manipularlos.

21. Nunca use el aparato en prendas que usted o alguien lleven puestas.

22. El vapor que sale de la boquilla puede causar quemaduras si usa la unidad muy cerca de la piel, del cuero cabelludo o de los ojos, o si la usa en forma incorrecta. Para reducir el riesgo de quemaduras, pruebe el vapor lejos de su cuerpo antes de usar el aparato.

- Conectar el equipo a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

IMPORTANTE
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE


LLENADO DEL DEPÓSITO

1. Compruebe que el aparato está desenchufado.
2. Coloque la unidad sobre una mesa y agarrela con una mano.
3. Retire el depósito de agua, jalándolo fuera de la unidad.
4. Localice el tapón de caucho ubicado arriba del depósito de agua.
5. Abra el tapón de caucho y llene el depósito con agua destilada (disponible en la mayoría de los supermercados). Nota: Para evitar depósitos minerales, los cuales pueden perjudicar el rendimiento del aparato o taper el sistema de vaporización, le aconsejamos que use agua destilada solamente.
6. Cierre el tapón y vuelva a instalar el depósito de manera segura.



FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA A VAPOR



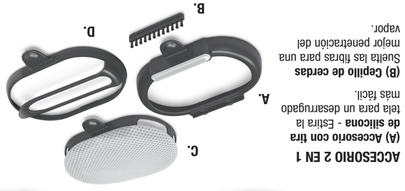

ACCESORIO 2 EN 1

(A) Accesorio con tira de silicona - Estira la tela para un desarrugado más fácil.

(B) Cepillo de cerdas Suelta las fibras para una mejor penetración del vapor.

(C) Cubierta para telas delicadas - Ayuda a proteger las telas delicadas y los apliques/bordados/adornos.

(D) Accesorio para pliegues Forma pliegues y rayas de pantalones perfectos.

HANDHELD STEAMER INSTRUCTION BOOKLET

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.



Due to continuing product improvements, the actual product purchased may differ slightly from the one shown.

Service Center
Conair LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

For information on any Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at **www.conair.com**

Please register this product at **www.conair.com/registration**

©2021 Conair LLC
Made in China

21PA075297

IB-16995B

ALL GS108 MODELS

CONAIR GARMENT STEAMING ACCESSORIES

(sold separately)



Door Press Pad
Model GDPP1



Steaming Mitt
Model GPP1



Fabric Shaver
Model CLS1X

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt.

California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

7. When steaming, always keep the unit in motion. Do not continuously hold steamer over one area or touch steamer jets directly to fabric for more than a few seconds, as this can cause damage, including shrinkage, melting, or color shift on certain types of material.
8. In the case of heavier, durable fabrics, such as wool coats or bedding, the TURBO setting and slower passes with the steamer may be necessary to achieve desired results. As always, start by testing on an inconspicuous area of the item to be steamed, using the lowest steam setting to ensure fabric can tolerate the effects of steam, and adjust your technique as needed to obtain the results desired.

KILLS 99.9% OF BACTERIA*

1. Position the garment steamer's soleplate at a minimum distance of 0.5 inch (1.3 cm) from material to be treated.
2. Remain steaming in this position for 2 minutes, then move to the next area to be treated and repeat.

**Bacteria reduction rate was measured after exposing the tested samples for 2 minutes at a ½-inch distance from the garment steamer's soleplate.Testing was performed on E.coli.*

CAUTION: Use extreme care when changing the attachments after the unit has been in use, as the steam head will continue to be hot.

STEAMING TIPS

1. First, test unit on an inconspicuous area of the item to be steamed using the lowest steam setting to ensure fabric can tolerate the effects of steam. If there is no evidence of damage, you can proceed to use the steamer on that item.
2. To prepare your fabric for steaming, brush it with the brush attachment. This will loosen the fibers and allow better steam penetration.
3. Hang your garment or fabric. **NOTE:** Avoid using metal clothes hangers, if possible. **CAUTION: If hanging garment on a door while steaming, be careful not to damage the door with steam.**
4. Pass the steam jets just above the fabric where the wrinkles are. It may take a few passes to remove the wrinkles completely.
5. For heavier fabrics or severely wrinkled fabrics, you may position the steamer head directly on the fabric for a few seconds to remove wrinkles. Be cautious when working with delicate fabrics.
6. After use, turn unit off by depressing the STEAM button. Then press the ON/OFF button to the OFF position. With dry hands, unplug your garment steamer from the outlet. Empty any remaining water from the tank to avoid leakage. **BE SURE TO PRESS THE ON/OFF BUTTON TO THE OFF POSITION PRIOR TO UNPLUGGING THE UNIT.**
8. Press ON/OFF button to turn unit off.
9. Unplug the device when it is not in use.

SANITIZING INSTRUCTIONS

1. Position the garment steamer's soleplate at a minimum distance of 0.5 inch (1.3 cm) from material to be treated.
2. Remain steaming in this position for 2 minutes, then move to the next area to be treated and repeat.

ATTACHMENTS

CREASER ATTACHMENT – creates a crease in pants, shirts, blouses and more.



DELICATES BONNET – protects trims and safely steams fine fabrics.



2-IN-1 ATTACHMENT
Silicone Band – pulls fabric taut for better results.

Bristle Brush – ensures steam penetrates fibers for a perfect press, even on heavy fabrics.



USING ATTACHMENTS

With the garment steamer off and cool, snap the Silicone Band, Creaser or Delicates Bonnet attachment over the steam head, ensuring it is firmly affixed. For the 2-in-1 attachment, the Silicone Band can be used or you can choose to affix the Bristle Brush insert into the channel on the top of the Silicone Band attachment, as desired. **NOTE:** Only one function of the 2-In-1 attachment can be used at a time.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Fill water reservoir with distilled water.
2. Plug the unit into the electrical outlet.
3. Press the ON/OFF button located on the back of the steamer to turn the unit on. The HIGH SETTING light will illuminate and begin blinking. Allow 10 seconds for the unit to warm up. The appliance is ready to use when the HIGH SETTING light stops blinking and remains solid.
4. This steamer has a dry iron setting. Without pressing the STEAM button, the soleplate of the steamer will get hot to use as an iron.
5. The steamer has 4 steam settings. Press the MODE button repeatedly until you reach desired setting. Choose LOW for use on delicate fabrics, up to TURBO for use on thicker fabrics and heavily wrinkled articles.



6. Press the STEAM button to emit steam. Pick up steamer and begin steaming, pointing the jets away from you and anyone in the room. **NOTE:** This steamer has a SMART TOUCH SENSOR feature. Steam will not emit until steamer is picked up from flat surface.
7. To activate SMART TOUCH SENSOR, hold the MODE button for 2 seconds until lights are flashing. Once lights are flashing, the SMART TOUCH SENSOR has been activated. Once steamer is placed down on a flat surface, SMART TOUCH SENSOR goes into auto pause. To restart the steamer again, simply pick up steamer and begin steaming.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o remplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra.

Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

ACCESORIOS PARA PLANCHAS A VAPOR CONAIR

(vendidos por separado)

Almohadilla protectora para puerta
Modelo GDPP1



Guante protector para planchado a vapor
Modelo GPP1



Quitapelusas
Modelo CLS1X



Debido a las mejoras continuas en nuestros productos, el producto comprado puede diferir ligeramente del producto ilustrado.

Centro de servicio
Conair LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para más información sobre los productos Conair™, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en **www.conair.com**

Para registrar este producto, visítenos en: **www.conair.com/registration**

©2021 Conair LLC
Hecho en China

21PA075297

IB-16995B

MODELOS GS108 (TODAS LAS VERSIONES)

PLANCHA A VAPOR PORTÁTIL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Llene el depósito de agua con agua destilada.
2. Enchufe el cable en un toma de corriente.
3. Presione el botón ON/OFF situado en la parte trasera de la unidad para encenderla; la luz "HIGH" (alto) se encenderá y empezará a parpadear. Permita que la unidad se caliente por 10 segundos. El parpadeo está listo cuando la luz "HIGH" deja de parpadear y permanece encendida.
4. Esta plancha a vapor puede usarse como plancha en seco. Si no presiona el botón STEAM, la suela/placa se calentará y podrá usarse como plancha.
5. Su plancha a vapor cuenta con 4 ajustes de vapor. Presione repetidamente el botón MODE para elegir el nivel de vapor deseado, desde "LOW" (bajo) para las telas delicadas hasta "TURBO" para las telas más gruesas o muy arrugadas.



6. Presione el botón STEAM para que la unidad emplace a emitir vapor. Agarre la plancha a vapor y empiece a desarrugar las prendas, sosteniendo la unidad de tal manera que el vapor no esté dirigido a nadie. **NOTA:** Esta plancha de vapor cuenta con un SENSOR INTELIGENTE SMART TOUCH que hace que la unidad no emita vapor hasta que la agarre de una superficie plana.
7. Para activar el SENSOR INTELIGENTE SMART TOUCH, mantenga presionado el botón MODE por 2 segundos, hasta que las luces empiecen a parpadear. Cuando las luces empiecen a parpadear, el SENSOR INTELIGENTE SMART TOUCH ha sido activado. Cuando coloque la plancha a vapor en una superficie plana, el SENSOR INTELIGENTE SMART TOUCH descativa automáticamente el vapor. Para reiniciar la plancha a vapor, simplemente agarre la unidad y empiece a desarrugar.
8. Presione el botón ON/OFF para apagar la unidad.
9. Desenchufe la unidad cuando no esté en uso.

INSTRUCCIONES DE SANEAMIENTO

1. Coloque la suela/placa de la plancha a vapor a una distancia mínima de 0.5 in. (1.5 cm) del material a tratar.
2. Deje la plancha a vapor en el mismo área por 2 minutos, luego pase al área siguiente, y rpdía.

ACCESORIOS

ACCESORIO PARA PLIEGUES
Forma a raya de los pantalones, de las camisas, de las blusas y más.



CUBIERTA PARA TELAS DELICADAS
Protege los apliques/bordados/ adornos y desarruga de manera segura las telas delicadas.



ACCESORIO 2 EN 1 CON TIRA DE SILICONA - Estira la tela para mejores resultados.



CONSEJOS

1. Haga una prueba en un área discreta de la tela antes de desarrugar la prenda, usando la tela sobrante o la tela soporta el vapor. En caso de daño, NO use la plancha a vapor.
2. Cepille las prendas con el cepillo antes de desarrugarlas; esto sotlará las fibras del tejido para una mejor penetración del vapor.
3. Cuelgue la prenda o la tela. **NOTA:** En lo posible, evite usar percheas/ganchos de metal.
4. Pase la boquilla lentamente por encima de las arrugas. Puede que sea necesario dar varias pasadas para desarrugar completamente la tela.
5. Para desarrugar las telas gruesas o muy arrugadas, deje la boquilla por unos segundos directamente contra la tela. Nota: Tenga cuidado al desarrugar telas delicadas.
6. Despues del uso, apague el vapor presionando el botón STEAM. Luego, presione el botón ON/OFF para apagar la unidad. Con las manos secas, desenchufe el aparato de la toma de corriente. Vacíe el depósito de agua para evitar las derdidas.

Cepillo de cerdas - Facilita la penetración del vapor en las fibras para un desarrugado perfecto, incluso de las telas gruesas/pesadas.

CÓMO USAR LOS ACCESORIOS

Primero, complete que el aparato está apagado y frío. Instale el cepillo con tira de silicona sobre la boquilla, cerciorándose de que está firmemente sujetado. Puede usar el accesorio 2 en 1 ya sea con la tira de silicona o con el cepillo de cerdas, introduciendo este en la ranura arriba de la tira de silicona. **NOTA:** Solamente puede usar una función del accesorio 2 en 1 a la vez.

PRECAUCIÓN: Tenga sumo cuidado al cambiar los accesorios durante el uso, ya que el cabezal de vaporización estará muy caliente.

7. Mueva constantemente la unidad durante el uso. No sostenga la unidad en el mismo sitio por un tiempo prolongado y no permita que la boquilla tenga contacto con la tela; esto podría encoger, destañir o derretir ciertos tipos de material.
8. Al desarrugar telas gruesas, tales como abrigos de lana o sábanas de algodón pesado, puede que sea necesario usar la función "TURBO" y usar pasadas más lentas para conseguir los resultados deseados. Como siempre, haga una prueba preliminar en un área discreta de la tela, usando el modo "LOW" (bajo) para comprobar que la tela soporta el vapor.
9. Para evitar fugas, no llene el depósito de agua por encima de la línea de llenado "MAX".
10. Desenchufe la unidad cuando no esté en uso.

MATA EL 99.9 % DE LAS BACTERIAS*

1. Coloque la suela/placa de la plancha a vapor a una distancia mínima de ½ in. (1.5 cm) del material a tratar.
2. Deje la plancha en esta posición por 2 minutos, luego pase a la siguiente zona a tratar, y repita.

*La base de reducción de bacterias se midió después de exponer las muestras probadas al vapor durante 2 minutos, a una distancia de ½ in. (1.5 cm) de la placa/suela de la plancha a vapor. Las pruebas se realizaron con la bacteria E. Coli.